



ASPILITY ポータブル CD プレーヤー AC-P01B / AC-P01W

取扱説明書 保証書付き

この度は弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取り扱い説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

警告 この表示を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・本製品を分解、改造しないでください。故障・感電の恐れがあります。
- ・幼児や子供の手の届く場所での使用または保管はしないでください。
- ・水のかかるところでは使用しないでください。また濡れた手で触らないでください。
- ・火気の近く、高温多湿、直射日光の当たる場所での使用または保管はしないでください。
- ・自転車やバイク、または自転車を運転中に操作することは大変危険ですので、絶対に行わないでください。

注意 この表示を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。


- ・傾いたところなど不安定な場所には置かないでください。落ちたり、倒れたりして故障やケガをする恐れがあります。
- ・風呂場や、シャワー室、プールなど、水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- ・再生中に CD カバーを開けないでください。故障やケガをする恐れがあります。
- ・イヤホンを使用するときは音量を上げすぎないようにご注意ください。
- ・また、長時間連続で使用すると耳に負担がかかり過ぎ、聴力傷害を起こす恐れがあります。
- ・使用する前に音量が最小になっているかご確認ください。突然大きな音が出て聴力障害を起こす恐れがあります。
- ・レーザー光線をのぞきこまないでください。レーザー光線が目当たると視力障害を起こす恐れがあります。
- ・本製品の上に物を置いて使用しないでください。故障の原因となります。
- ・窓を閉め切った自動車内や直射日光が当たる場所など温度が高くなる場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ・長時間で使用にならないときは、電池を取り外してください。液漏れや感電、火災の原因となります。

■お手入れのしかた

- ・**お手入れの際や使用しないときは必ず乾電池、AC アダプターを抜いてください。**
- ・本体内部のピックアップレンズには触らないでください。
- ・お手入れを行うときはやわらかい布で拭き拭きしてください。
- ・濡れた手で本製品に触らないでください。
- ・ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。

■電池の入れ方

- ①本体裏面にある電池カバーを開けます。
- ②電極の向きに注意して単 3 形乾電池 2 本（別売）をセットします。
- ③電池カバーを確実に閉めます。

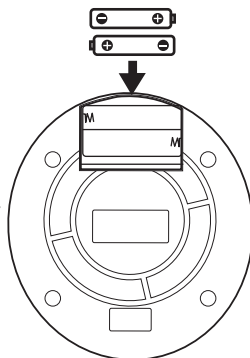


- ・濡れた手で電池交換を行わないでください。
- ・電池カバーは確実に閉めた状態でお使いください。
- ・AC アダプターを使用する時は電池は必ず取り外してください。

電池の使用にあたっては、次の注意事項を守ってください。

- ・電池を正しく使用しないと液漏れを起こしたり、破裂したりする可能性があります。
 - ・使用可能乾電池 / アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池
 - ・本製品に電池を入れるときは、プラスとマイナスを正しく入れてください。
 - ・古い電池や種類の違う電池を混在させて使用しないでください。
 - ・使用済みの電池や有効期限切れの電池を使用しないでください。
 - ・電池が切れたらすぐに取り除いてください。消耗した電池を入れたままにしておくと、液漏れの原因になります。
 - ・電池を使用していて電池の容量が少なくなってくると、正常な動作をしない場合があります。すみやかに電池を交換してください。
 - ・電池が液漏れを起こしたら、液に触れないように注意してすぐに廃棄してください。新しい電池を入れる前に必ず電池トレー内に付着した液をふき取ってください。
 - ・長期にわたって保管する場合は、電池を取り外してください。
 - ・廃棄する場合にはビニールテープやセロテープなどでプラス・マイナス面を覆うように巻きつけ、確実に絶縁してください。
- 廃棄方法についてはお住まいの地域の廃棄方法に従ってください。

■各部名称

表面

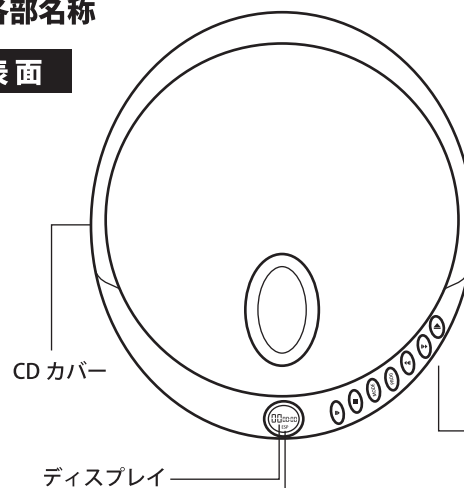

CD カバー

ディスプレイ


ESP（耐震機能）オーディオ CD 再生時 40 秒
MP3 データ再生時 120 秒

移動時などの振動や衝撃での音飛びを防ぐ機能です。
※激しい揺れや衝撃によっては音飛びが発生する場合があります。

ボタン各部

- △ オープンボタン**
ふたを開きます。
※誤作動防止のため、少々固めになっています。
ふたを開く際は強めに押し込んでください。
- ⏮ スキップ / 早送り、早戻し**
曲送り / 曲戻しをします。
押し続けると早送り、早戻しをします。
- PROG プログラム**
CD の曲順をプログラムします。
- MODE モード**
リピート再生の選択をします。
- 停止 / 電源オフ**
再生中に押すと停止します。
停止画面で押すと電源オフとなります。
- ⏮ 再生 / 一時停止**
再生 / 一時停止ができます。
CD が入っていない場合「NoD」の表示が出ます。

側面



ボリューム

イヤホン端子

電源端子


※ BBS（ベースブーストシステム）
スイッチ

※ベースブーストシステムは、出力の低周波（低音）を強化します。
スイッチをオンにすると、低音部が強く聞こえます。

AC アダプター


注意

AC アダプターを使用する時は電池は取り外してください。

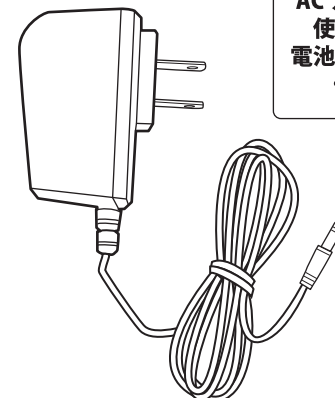

イヤホン

プラグ

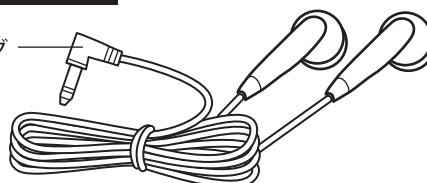

■使用方法

■CD の入れ方

- ①  ボタンを押して CD カバーを開けます。
※誤作動防止のため、少々固めになっています。
ふたを開く際は強めに押し込んでください。
- ② CD のラベル面を上向きにして入れます。
- ③ CD カバーをしっかり閉めます。

■停止画面にするには

- ①本製品に CD を入れ、 ボタンを押します。(1 曲目から再生が始まります)
- ②ディスプレイに曲数、再生時間の表示が出たときに  ボタンを押すと停止画面になります。
- ※  ボタンを 2 回押すと電源が切れます。 ※一定時間操作しなかった場合、自動的に電源が切れます。

■再生、停止するには

- ①ディスプレイに停止画面を表示します。
 - ②  や  ボタンを押して曲を選びます。
 - ③  ボタンを押すと再生します。
 - ④  ボタンを押すと停止します。
- ※再生中に  ボタンを押すと一時停止し、再度  ボタンを押すと再生します。

⚠ 注意

使用する前に音量が最小になっているかご確認ください。
突然大きな音が出て聴力障害を起こす恐れがあります。

■スキップするには

- 曲の再生中に  や  ボタンを 1 回押すと 1 曲スキップします。
- 曲の再生中に  や  ボタンを押し続けると早送り、早戻りをします。

■リピート再生（同じ曲を繰り返し再生する場合）

- ①ディスプレイに停止画面を表示します。
- ②くり返し聞きたい曲番をディスプレイに表示します。
- ③  ボタンを 1 回押すとディスプレイに **REP1** と表示します。
- ③  ボタンを押すと同じ曲をくり返し再生します。
- ④  ボタンを押すと解除します。



停止画面

（すべての曲をくり返し再生する場合）

- ①ディスプレイに停止画面を表示します。
- ②  ボタンを 2 回押すとディスプレイに **REP ALL** と表示します。
- ③  ボタンを押すとすべての曲をくり返し再生します。
- ④  ボタンを押すと解除します。



停止画面

■ランダム再生（不規則な曲順で再生します）

- ①ディスプレイに停止画面を表示します。
- ③  ボタンを 3 回押すとディスプレイに **RND** と表示します。
- ③  ボタンを押すと不規則な曲順で再生します。
- ④  ボタンを押すと解除します。

※前の曲に戻って再生することはできません。



停止画面

■イントロ再生（すべての曲を 10 秒間ずつ再生します）

- ①ディスプレイに停止画面を表示します。
- ②  ボタンを 4 回押すとディスプレイに **INTRO** と表示します。
- ③  ボタンを押すと 1 曲目からすべての曲を 10 秒間ずつ再生します。
- ④  ボタンを押すと解除します。



停止画面

■プログラム再生（好きな順番で再生します）

- ①ディスプレイに停止画面を表示します。
- ②  ボタンを押し、ディスプレイに  と **PROG** が点滅していることを確認します。
- ③  と  ボタンで聞きたい曲番に合わせて  ボタンを押します。
- ④③の動作をくり返し選曲します。

※オーディオ CD は 20 曲まで、MP3 は 99 曲まで登録できます。

- ⑤  ボタンを押すと選曲した曲順で再生します。

- ⑥  ボタンを押すと停止します。

※プログラム再生中にモードボタンを押すと、登録されたプログラムの曲がリピート再生されます。



停止画面

■困ったときは

故障かな？と思ったときには、下記の項目をもう一度チェックしてください。それでも正常に作動しない場合は、弊社お客様相談窓口へご相談ください。

電源が入らない	・乾電池は正しくセットされていますか。 ・電池に十分な電力が残っていますか。	CD がこすれる音がする	・ CD は正しくセットされていますか。
音が出ない	・イヤホンのプラグをしっかりと差し込んでいますか。 ・ CD に傷や汚れがありませんか。 ・音量調整ダイヤルが最小になっていませんか。	液晶ディスプレイが見えにくい 表示の変わり方が遅い	・温度の高いところ（40℃以上）や低いところ（0℃以下）で使用していませんか。
曲が再生されない (または CD を入れても no disc が表示される)	・ CD のラベル面を上にして入れていますか。 ・結露が発生していませんか。 ・乾電池は正しくセットされていますか。	本体から音が出ない	・本製品はスピーカーを内蔵していません。 イヤホンやヘッドホン、外部スピーカーに接続してお使いください。
再生時間が短い	・マンガン電池を使用していませんか。	液晶ディスプレイに何も表示されない	・電源がオンの状態で、CD が入っていない、または停止していて約 30 秒間何も操作しないでいると、自動的に電源がオフになります。

■仕様

サイズ：約 W135×D148×H25mm

重量：178g（電池含まず）

連続使用時間：約 11 時間（アルカリ乾電池使用時）※1

音飛び防止機能：オーディオ CD/40 秒、MP3/120 秒

使用電源：単 3 形乾電池 2 本（別売）

AC アダプター DC 出力 4.5V

付属品：試聴用イヤホン、AC アダプター

※1 連続使用時間は使用環境により異なります。 ※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

保証について

保証期間中に故障が発生した場合は、お手元に保証書をご用意の上、弊社お客様相談窓口へお問い合わせください。
本保証書は再発行をいたしませんので、大切に保管してください。
本保証書は、保証規定に基づいて本製品を保証することを目的としており、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
本保証書は日本国内でのみ有効です。

- 1.保証対象
保証期間内に取扱説明書などに従った正常な使用で故障した場合については、無償で交換、修理させていただきます。
- 2.免責事項
弊社が関与しない修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、ご送付の際の送料や諸掛はお客様のご負担となります。
故障に起因する直接・間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

Subism Tuusho Corporation		保 証 書	
品名：ポータブルCD プレーヤー		品番：AC-P01B / AC-P01W	
お買い上げ年月日		保証期間	
年 月 日		お買い上げから 1 年間	
お名前	フリガナ		
ご住所	フリガナ 〒 TEL() -		
お問い合わせ店			

株式会社エスキュービズム通商

【本社】東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル A 館 4F

【商品管理部】埼玉県さいたま市大宮区大門町 3-169-2 ダウインチ大宮 3F

TEL：048-658-5601（代表） FAX：048-658-5602

お客様相談窓口	☎ 03-4455-4123
受付時間 月～金 ※弊社営業日 (土日祝除く)	9:30 ～ 12:30 13:30 ～ 17:00