

基本操作

充電する

付属の「USB ケーブル」を本製品とパソコンの USB ポートや USB 端子対応の〇Aタップなどに接続します。画面に電池アイコンが表示されて充電されます。

充電時間 約4時間 再生可能時間 約3時間

- 画面自動オフ時間を常時点灯に設定している場合の再生時間の目安です。
- 音楽ファイル再生時に音楽10、画面自動オフ時間・5秒に設定していて、操作をほとんど行わない場合には約10時間使用できます。
- 使用している環境・状況や設定、再生ファイルによって再生可能時間は異なります。

※パソコンの電源は事前に入れておいてください。パソコンがスタンバイ、休止状態の場合は充電されません。

※給電されている USB ポートを使用して充電してください。

※パソコンで充電を行った場合は、充電中を示す乾電池マークは動きません。

パソコンで充電を行った場合の満充電かどうかの確認は、一度 USB ケーブルを外してから、ファイル一覧メニューなどから確認できます。

USB ポートから給電のみの状態（AC-USB アダプターを使用するなど）では、充電中を示す乾電池マークが動きます。

乾電池マークが動いている状態で充電している場合にのみ、満充電時に乾電池マークが満充電を示します。

※内蔵バッテリーの繰り返し使用可能回数は約300回です。使用可能回数を超えると使用時間が短くなる、正常に視聴できなくなるなどの症状が表れます。

※充電時間と使用時間は状況によって変化します。

※パソコンから充電をするために USB ケーブルを接続すると、本製品の電源がオンになりますが、USB ケーブル接続中は操作できません。

※充電が終了したときに USB ケーブルを抜くと、本製品は電源オンの状態です。使用しない場合は電源を切ってください。

音楽 / 動画 / 画像データを本製品にインストールする

音楽 / 動画 / 画像データを本製品に記録します。付属の USB ケーブルを本製品とパソコンの USB ポートに接続してください。

対応 OS :	Windows 8 / 7 / Vista / XP®
音楽再生対応フォーマット :	MP3 (32kbps ~ 320kbps CBR/VBR)
動画再生対応フォーマット :	例：動画 フォーマット Xvid(ver1) 拡張子 .avi 160x128 15fps 以下 音声 MPEG1Layer II 128kbps
画像表示対応フォーマット :	JPEG
テキスト対応フォーマット :	拡張子 .txt (文字コード UTF16)

※音楽ファイルは 320kbps を超えるデータを再生すると正常に聞けなくなる可能性があります。

※動画ファイルの仕様が違う場合には「映像が映らない」「音声がかえらない」「ファイルが表示されない」等の症状があります。

※動画ファイルの仕様を確認してください。

※画像の大きさが仕様を超えても表示される場合がありますが、画面へ正常に表示されない場合がありますのでご了承ください。

※データをパソコンなどから本製品へ転送中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。データや映像・破損の可能性があります。

※必ずパソコン上で「USB を取り外す」を選択して、取り外しても安全なことを確認してから USB ケーブルを外してください。

※データをインストール後、各操作を行うと「情報更新中」の画面が表示されます。表示されない場合は、新たにインストールしたファイルが表示されていない場合がありますので「音楽再生」の中にある「情報更新」を選択して、内部にあるファイル情報を更新してください。

電源を入れる

電源スイッチを上スライドさせて数秒お待ちください。

起動画面の後に選択画面が表示されます。

※起動画面を表示中はボタン操作等はできません。

選択する

上下左右の方向ボタンで各項目を選択できます。

【決定】 ボタンで選択した項目を確定します。

【戻る】 ボタンで1つ前の項目へ戻ります。

【ホーム】 ボタンで選択画面に戻ります。

イヤホンを接続する

イヤホンの接続端子（直径 3.5mm ステレオミニプラグ・長さ 約 15mm）

を本製品のイヤホン端子に接続してください。

※大きな音の端子を使用しないでください。

※モノラルイヤホンでは正常な音声がかえらない場合があります。

※必要以上に大きな音で使用しないでください。

難聴など障害の原因になる場合があります。

周囲の音が聞こえないような大きな音で聞いていると事故になる

場合がありますのでご注意ください。

A-B リピートを使用する

A 地点から B 地点までをくり返し再生することができます。


・音楽または動画を再生中に【A-B】ボタンを押すと「A 地点」が記録されます。

・もう一度【A-B】ボタンを押すと「B 地点」が記録されて、

「A 地点」から「B 地点」までくり返し再生をします。

・A-B くり返し再生中に【A-B】ボタンを押すとリピートが解除されます。

※ファイルによっては A-B リピート操作ができません。

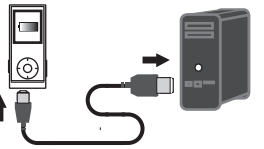

音楽ファイルの操作

・選択画面から「音楽再生」を選択してください。

・ファイル表示形式を下記から選択することができます。

「すべて表示」 本製品に収録した音楽データすべてを表示

「アーティスト別」 アーティスト名ごとに表示

「アルバム」 アルバムごとに表示

「種類別」 ROCK、POP などの種類ごとに表示

「ファイル一覧」 音楽ファイルを一覧として表示

「オーディオファイル」 ボイスレコーダーで録音したデータを表示

「お気に入り」 お気に入りのリストを表示

・再生中に【戻る】【ホーム】 ボタンを押して戻ること、設定を操作したりゲームを

することができず、

・音楽再生中に選択画面から音楽再生を選択すると「再生中」という項目が表示され

ます。選択すると「音楽再生画面」が表示されます。

・音楽再生画面で、上下方向ボタンを押すと音量を調整できます。

・音楽再生画面で、左右方向ボタンを押すと前曲 / 次曲を選択できます。

・音楽再生画面で、左右方向ボタンを長押しすると巻戻し / 早送りができます。

ボタンを押している間だけ巻戻し（左ボタン） / 早送り（右ボタン）ができます。

曲の先頭 / 終点まで巻戻し / 早送りを行うと再生が停止し、左右方向ボタンを離

すと再生再開します。

・曲選択時の再生スタートは【決定】 ボタンです。

・音楽再生画面で表示中の【決定】 ボタンを押すと、再生一時停止ができます。


・【REC】 ボタンを押してボイスレコーダーを起動すると、音楽の再生が停止します。

・再生できないファイルを選択すると、画面に「処理中」と表示されて、ファイルリ

ストにて次に表示 / 再生可能なファイルから再生します。

・「情報更新」を選択すると、新しく追加されたファイル情報へ更新されます。

・「前再生から」を選択すると、以前に中断したファイルから再生できます。

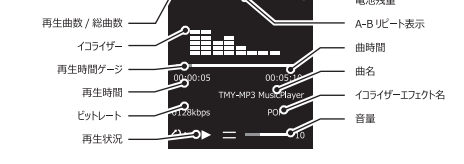

※イヤホン端子にイヤホンを差しこんで使用しないと音声は聞こえません。

・音楽データ再生開始直後の1秒間は、内部処理のために音声がかえらない場合があります。

※「アーティスト別」「アルバム」「種類別」で音楽ファイルを表示中に方向ボタンを押すと、

お気に入りのリストへの追加画面が表示されます。

「お気に入り」で音楽ファイルを表示中に方向ボタンを押すと、お気に入りの編集画面が

表示されます。必要に応じて操作してください。

※一部の wma や wav ファイルを再生することができず、ビットレートや本製品の相性など

により正常に再生できない場合がありますのでご了承ください。

※再生できない音楽ファイルを選択すると「処理中」の表示が出て動作が停止します。

順次表示していても再生不可の音楽ファイルの順番になると再生が停止しますので、再度音

楽をお聞きになる場合は再生可能なファイルを選択してください。

動画ファイルの操作

・選択画面から「動画再生」を選択してください。

・ファイル一覧から動画ファイルを選択して【決定】 ボタンを押してください。

・再生中に【戻る】 ボタンを押すと、停止してファイル一覧に戻ります。

・再生中に【ホーム】 ボタンを押すと、停止して選択画面に戻ります。

・上下方向ボタンで音量を調整できます。

・左右方向ボタンで前ファイル / 次ファイルを選択できます。

・左右方向ボタンを長押しすると巻戻し / 早送り（右ボタン）ができます。

ボタンを押している間だけ巻戻し（左ボタン） / 早送り（右ボタン）ができます。

動画の先頭 / 終点まで巻戻し / 早送りを行うと再生が停止し、左右方向ボタンを離

すと再生再開します。

・再生中に【決定】 ボタンを押すと再生一時停止ができます。

・【REC】 ボタンを押してボイスレコーダーを起動すると動画の再生を停止します。

・動画ファイルにはコーデックやフォーマットが数多くあります。本製品で再生できな

いフォーマットやコーデックでは正常な再生ができませんのでご了承ください。

再生可能な動画ファイルの一例

フォーマット：拡張子 .avi コーデック：Xvid(ver.1)

フレームレート：15fps 以下 画像の大きさ：160x128

音声ファイル：MPEG1Layer II 128kbps 以下

・再生できないファイルを選択すると、画面に「処理中」と表示されて、ファイルリ

ストにて次に表示 / 再生可能なファイルから再生します。

再生できるファイルが見つからない場合はファイル選択画面に戻ります。「処理中」が消えるまで時間がかかる場

合がありますが、そのままでお待ちください。

画像ファイルの操作

・選択画面から「画像再生」を選択してください。

・ファイル一覧から再生したい画像ファイルを選択して【決定】 ボタンを押してください。

・画像表示中に【戻る】 ボタンを押すと、ファイル一覧に戻ります。

・画像表示中に【ホーム】 ボタンを押すと、選択画面に戻ります。

・画像表示中に【決定】 ボタンを押すと、スライドショーが始まります。

再度【決定】 ボタンを押すとスライドショーを停止します。

・画像表示中に左右方向ボタンで前ファイル / 次ファイルを選択できます。


・【REC】 ボタンを押してボイスレコーダーを起動すると画像の再生を停止します。

・再生できないファイルを選択すると、画面に「処理中」と表示されて、ファイルリ

ストにて次に表示 / 再生可能なファイルから再生します。

再生できるファイルが見つからない場合はファイル選択画面に戻ります。「処理中」が消えるまで時間がかかる場

合がありますが、そのままでお待ちください。

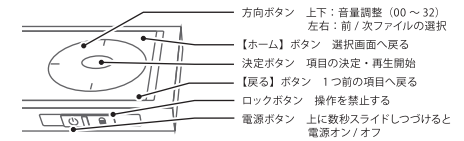

その他の操作

・テキストブック：【決定】 ボタンを押して、自動画面切換（ページ送り）へ切

り換えます。方向ボタンで画面を切り換えます。

txt ファイルは文字コード：UTF-16 で記録してください。Windows のメモ帳

等でデータ作成時には「Unicode」で設定 / 作成してください。

ブックマーク機能：文章を表示中に上ボタンを長押しするとブックマーク保存画面を

表示してブックマークを3個まで保存ができます。

下ボタンを長押しすると保存したブックマークを画面に表示しますので、つづきを

読みたいブックマークを選択してください。

【戻る】【ホーム】 ボタンでブックマーク画面を閉じます。

・ファイル一覧：音楽 / 動画 / 画像 / テキストなど、本製品で再生できるファイル、

ファイル一覧ですべて表示します。

ファイルを選択して右ボタンを押すとファイル削除の操作ができます。

・ゲーム：ブロック落しです。【決定】 ボタンでスタート一時停止、左右ボタ

ンでブロック移動、上ボタンでブロック回転、下ボタンで下まで落とす、横1列

をブロックで埋めると得点になります。

【戻る】【ホーム】 ボタンでゲームを終了して選択画面に戻ります。

スコア（得点）等のセーブはできません。

・各種設定を行います。下の表を参照してください。

※各項目の基本操作について

方向ボタン：各項目を選択します。

【決定】 ボタン：項目を決定します。

【戻る】 ボタン：1つ前の項目に戻ります。

【ホーム】 ボタン：選択画面に戻ります。

設定 各種設定を行います

設定項目	設定項目	内容
再生設定	リピート設定	シングル再生 1曲（1 動画、1 画像）のみ再生
		シングルリピート 1曲のみリピート再生
		フォルダ再生 フォルダ内の曲を1回再生
		フォルダリピート フォルダ内の曲をリピート再生
		通常再生 すべての曲を1回再生
		オールリピート すべての曲をリピート再生
		イントロ再生 曲の先頭 10秒だけ再生
		再生モード
		通常再生 順番に再生
		ランダム再生 ランダムに再生
イコライザー	イコライザー	Normal それぞれの音質設定で
		Rock 音声が聞こえるように設定
		Pop
		Classic
		Bass
		Jazz
録音設定	録音品質	High Quality 高品質：データが大きくなります
		General Quality 通常品質
テキストブック	切換時間	2～10 秒 テキスト再生時の切り換え時間
画像再生設定	切換時間	2～10 秒 スライドショー時の切り換え時間
画面表示設定	画面自動	5～30 秒、
		オフ時間
		常時点灯
		バックライト明るさ 1～5
バックライトモード	バックライトモード	通常モード 画面自動オフ時間経過後の動作設定
		通常モード：バックライトが暗くなる
		省電力モード 省電力モード：バックライト消灯
オフタイム	OFF	自動電源オフの設定
		10～120 分間
言語	日本語	操作 / 設定などの表示言語を
		4ヶ国から選択できます
		English（英語）
		Spanish（スペイン語）
		Pyckknn（ロシア語）
システム設定	製品情報	製品バージョンや使用量の確認
		Upgrade
		リセット
戻る		設定項目を初期化します
		選択画面に戻ります

Scubism Electric MP3プレーヤー

MP3-01BL/PK

取扱説明書

保証書付

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しく安全にお使いください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

デザインおよび仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。本取扱説明書の内容は、予告なしに変更することがあります。

正しく安全にご使用いただくために

本製品を取り扱う際には、本製品と接続するパソコンおよび周辺機器の注意事項もあわせてご確認ください。

本書に記載されていない使用方法によって発生した破損、故障、事故などの物的損害、データの損失またはけがに関して弊社は一切の責任を負いません。予めご了承ください。



警告

以下の事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります。

- 煙が出たり異臭や異音が出たら、すぐに電源を切って、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。そのまま使用続けると火災や感電のおそれがあります。
- 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐに電源を切って使用を中止してください。そのまま使用続けると火災や感電のおそれがあります。
- 本製品の分解や改造、修理をお客様ご自身では行わないでください。火災や感電のおそれがあります。
- 自動車やバイク、または自転車運転中の操作は大変危険ですので、絶対に行わないでください。
- 歩行中は周囲の音が聞こえなくなるほど音量を上げないでください。特に路切りや横断歩道、工事現場などでのご使用は大きな事故につながる危険性がありますので、十分にご注意ください。
- 小さなお子様の手の届かない所においてください。
- その他異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、弊社サポートセンターにお問い合わせください。



注意

以下の事項を守らないと、使用者がけがをしたり物的損害をこうむる可能性があります。

- 各接続コネクタを直接手で触れないでください。感電や故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所での使用はおやめください。
- ほこりの多い場所、海辺や砂地などでの使用はおやめください。
- 湿気の多い場所での使用はおやめください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 音量を必要以上に上げ過ぎないでください。長時間大音量で聞き続けると聴力に悪影響を与えることがあります。
- 電源を入れたときに大きな音が出ることがあります。大きな音が苦手な方や、イヤホンをしている時には十分に気を付けてください。
- イヤホン端子へイヤホンプラグを必要以上に押し込むのはおやめください。
- 本製品は磁力を帯びた部品を使用しています。磁気の影響を受ける物（IC カード、時計、磁気テープなど）に近づけないでください。

仕様

モニター	液晶モニター
インターフェイス	USB2.0 充電 / データ送信用 miniUSB 端子 (DC5V 500mA)
対応 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP®
再生対応フォーマット	裏面をご覧ください
マイク	ボイスレコーダー用マイク
イヤホン端子	Φ3.5mm ステレオミニプラグ用端子
内蔵メモリ	4GB(1 曲 約 4 分 128kbps 約 1000 曲)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 3.7V 250mAh 繰り返し使用可能回数 約 300 回
連続使用 / 充電時間	約 3 時間 / 満充電まで 約 4 時間
消費電力	2.5W
動作保証温度 / 本体材質	5 ~ 35℃ / ABS、PC
本体サイズ / 本体重量	約 40×9×93mm / 約 36g (本体のみ)
付属品	充電用ケーブル (miniUSB⇄USB: 約 60cm)、 試聴用イヤホン、取扱説明書 (保証書付)

使用上のご注意

- パソコン起動前に本製品を接続している場合にはパソコンに問題がなくても、ドライバのインストールが行われる場合があります。また、以前に接続、使用したことがあっても「新しくデバイスを認識しました」などのメッセージが表示される場合があります。
- 使用時間約3時間は、画面自動オフ時間の設定を常時点灯にして音量10で音楽ファイルを連続再生させた場合の時間の目安です。
- 音楽ファイル再生時に音量10、画面自動オフ時間の設定を5秒にして、操作をほとんど行わない場合には約10時間使用できます。
- 使用環境 / 状況や設定、再生ファイルによって再生可能時間は異なります。ご使用後は必ず電源スイッチをオフにしてください。
- ボイスレコーダー機能を使用する前に、録音ができるかどうか必ずお試しく下さい。マイクの性能から周囲の音が聞こえにくい場合がありますが仕様となりますのでご了承ください。
- 本製品に付属している試聴用イヤホンは、本製品から音楽が聞けることができるかどうか確認するためのものです。高品質な音が聞けるかどうかの保証はいたしかねますのでご了承ください。
- 本製品は著作権保護機能に対応していません。
- 本製品をパソコンから取り外す際は、使用しているパソコンのメディアを取り外す手順に従ってください。データを消失するおそれがあります。消失、破損したデータに関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品は防水 / 防滴仕様ではありません。水や湿気にはご注意ください。
- 本製品は日本国内専用です。

保証書

Scubism Electric		保証書		MP3-01BL/PK
お買い上げ年月日		保証期間		
年 月 日		お買い上げから1年間		
お名前	フリガナ			
ご住所	〒 TEL () -			
お買い上げ店				

各部の名称

本体

※ 本製品の画面には保護シールが貼付されています。
本製品を使用する場合には保護シールを剥がしてからご使用ください。

電源スイッチ

数秒間上にスライドしつづけると、電源のオン/オフができます。

操作ボタンのロック

下にスライドさせると画面にロックアイコンが表示され、各ボタンが操作できなくなります。


背面穴：リセットボタン

先の細い物を使って、穴の中にあるリセットボタンを押してください。

miniUSB 端子

充電やデータ転送時に使用します。

選択画面：起動時に表示されます

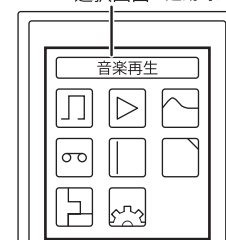

方向ボタン

各項目を選択するときに使用します。
各ファイルの再生時には上下ボタンで音量調整、左右ボタンで前/次ファイルを選択できます。

決定ボタン

ボイスレコーダーボタン
このボタン1つでボイスレコーダーが起動します。

A-B リPEATボタン

背面穴：

ボイスレコーダー用マイク

【ホーム】ボタン

【戻る】ボタン

ストラップホール

イヤホン端子

トラブルシューティング

Q 電源が入らない、すぐに電源が切れる、動かない

- A1 充電は充分にされていますか？
※購入時の充電電池はフル充電されていません。充電を行ってからご使用ください。
- A2 半年以上充電を行わないと、過放電により充電電池が劣化している可能性があります。
- A3 リセットボタンを押して再起動してください。
リセットを行うとデータが消失してしまう場合がありますのでご注意ください。

Q 充電ができない

- A1 USB ケーブルが正しく接続されていますか？
- A2 お使いの USB ポートから5V が出力されていますか？
- A3 お使いのパソコンで、接続に使用しているインターフェイス (USB ポート) は正しく動作していますか？

Q ファイルの再生ができない

- A1 電源は ON になっていますか？
- A2 音量が最小になっていませんか？
- A3 再生可能なファイルですか？
※本製品で再生可能な音楽ファイルフォーマットはMP3です。
再生可能な音楽ビットレートは320kbps 以下です。
※動画や画像などの仕様については裏面をご覧ください。
※再生できないファイルを選択すると「処理中」と表示されて、ファイルリストにて次に再生可能なファイルの再生がはじまり、再生可能なファイルが無い場合は動作を停止します。

上記をご確認のうえ、不具合が解消されない場合は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

株式会社エスキュービズム・エレクトリック

お客様相談窓口	☎ 048-658-5635
受付時間	月～金 10:00～17:00 (土日祝除く)