

アフターサービスについて

●保証書について

付属している保証書に販売店名、ご購入日等の記入があるかお確かめになり、保証内容をよくお読みください。保証期間は、お買い上げの日から1年となります。
保証書は故障の際に必要となりますので、大切に保管ください。

●修理を依頼されるとき

修理依頼をされる前に、取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検をお願いします。
再度点検でも不具合が生じている際には、販売店にご依頼ください。

●保証期間について

保証期間内に修理を依頼される場合は、保証書を添えて商品を販売店にご持参ください。
保証規定に基づき修理をさせていただきます。（詳細は無料保証規定をご覧ください。）

※保証期間が経過している、または保証書を紛失されている場合は、お買い上げの
販売店にご相談ください。有償にて修理をさせていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
-----	------------------

部品代	部品および補助材料代
-----	------------

送 料	製品の送料
-----	-------

お問い合わせ

お客様ご相談窓口

☎ 03-6435-9453

受付時間 10:00～17:00

月曜日～金曜日の弊社営業日（土日、祝日を除く）


S-cubism 株式会社 エスキュービズム

本 社 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビル A館2F
商品管理センター 〒349-1117 埼玉県久喜市南栗橋4丁目14番地1号 南栗橋シティセンタービル3F

布団乾燥機

SFD-010RD / SFD-010NV / SFD-010GM

—取扱説明書—

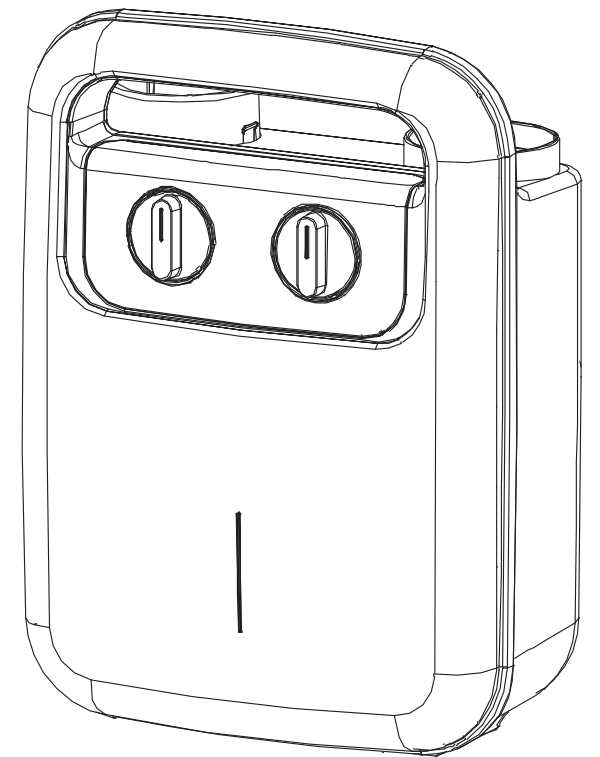

保証書付

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 使用する前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はいつでも見るよう大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を必ず確かめてください。

もくじ

	ページ
安全上のご注意.....	1
使用上のお願い.....	3
各部の名称.....	4
使いかた.....	5
お手入れ.....	8
故障かな?と思ったら.....	9
仕様.....	9
保証書.....	10
アフターサービスについて...裏表紙	

この商品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY

S-cubism

安全上のご注意

使用する前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「指示」内容です。



警告

電源プラグ・電源コードは正しく使う



必ず実施

- 電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込む
感電・火災の原因になります。
- 電源プラグを持って抜く
電源コードを引っ張ると、破損して感電やショートの原因になります。
- 使わないときは、電源プラグを抜く
けがややけど、絶縁劣化による火災・感電の原因になります。
- 交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う
火災の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電の原因になります。



禁止

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、ゆるんだコンセントは使わない
感電・火災の原因になります。
- 電源コードを束ねたまま使わない
過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 電源コードを破損させない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグを抜き差しするときは、必ず運転を止めてから行う
プラグの刃やコンセントが傷み、火災の原因になります。



必ず実施

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグを抜く
発煙・発火・感電の原因になります。

(異常・故障例)

- ・異常な音やにおいがする
- ・電源プラグや電源コード、本体が異常に熱くなる
- ・電源コードを動かすと、運転が止まったり、運転中、時々止まる

- ・運転中時々電源が切れる
- ・触ったときに、ビリビリする

お買い上げ店またはお客様ご相談窓口までご相談ください。



禁止

- 使用中や使用直後にふとんの中に入らない(ペットなども入れない)
やけど・けがの原因になります。
- お子さまだけで使ったり、幼児の手の届くところに置かない
感電・やけどの原因になります。
- 人やペットなどに向けて使用しない
やけど・けがの原因になります。



禁止

- 吸気口や吹出口をふさがない
過熱による火災の原因になります。
- 金属などの異物をいれない
感電・けが・火災の原因になります。



水ぬれ禁止

- 屋外や湿気の多いところで使用しない
感電や漏電による火災の原因になります。
- 水をかけたり、水につけたりしない
感電・火災の原因になります。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。



禁止

- 下記のものが付着した衣類を乾燥しない
食用油、機械油、ドライクリーニング、ガソリン、ベンジン、シンナーなどが自然発火の原因になります。



注意



禁止

- 本体に乗ったり、座ったりしない
けがの原因になります。
- 使用中は持ち運ばない
やけどの原因になります。



禁止

- ホースを持って持ち運ばない
けがの原因になります。持ち運ぶときは、必ずハンドルを持ってください。
- ホース、電源コードで製品を引っ張ったり、持ち上げたりしない
けが・火災の原因になります。



必ず実施

- お手入れは、本体やホースを冷ましてからおこなう
やけどの原因になります。

安全上のご注意



注意



禁止

●電気毛布やあんかなど、ほかの熱機器と一緒に使わない
火災の原因になります。

●吹出口に直接衣類などを掛けたり、載せたりしない
火災の原因になります。

●不安定な場所で使用しない
けがの原因になります。

●本体をふとんの中に入れない
火災の原因になります。

●他の熱機器やベンジン、シンナーなどの引火性のものの近くで使わない
火災の原因になります。



禁止

●風通しの悪い場所で使わない
火災の原因になります。

●水分多く残っている洗濯物は乾燥させない
感電・火災の原因になります。

●革などの上に置いて使わない
変形・変質の原因になります。

●耐熱温度の低いもの・漂白剤の付着したもの・平干しの絵表示があるものなどを温風乾燥しない
変形・変質の原因になります。
送風で使用してください。

●窓や鏡に向けて使用しない
急激な温度差による破損の原因になります。

使用上のお願い

このふとん乾燥機は家庭用です。業務用では使用しないでください。
また、ふとんの乾燥、くつ乾燥アタッチメントを使用してのくつの乾燥以外には使用できません。

●ホースを収納したまま使用しない

●ホースを強く引っ張らない

●殺虫剤や消臭剤などを使用しない

●海の近く、温泉の近くなどでお使いの場合は、製品寿命が短くなることがあります。


●収納時にコードを本体(電源コード収納部以外)に巻き付け
ない故障の原因になります。

各部の名称


■本体

本製品は、マットを使わないふとん乾燥機です。マットは付属していません。


<正面>

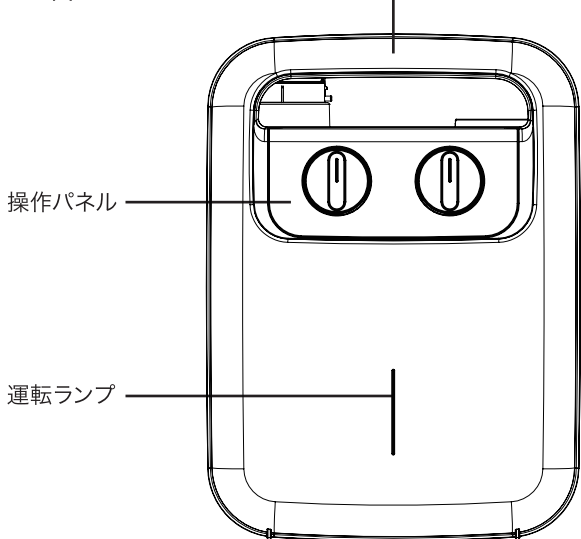

<背面>

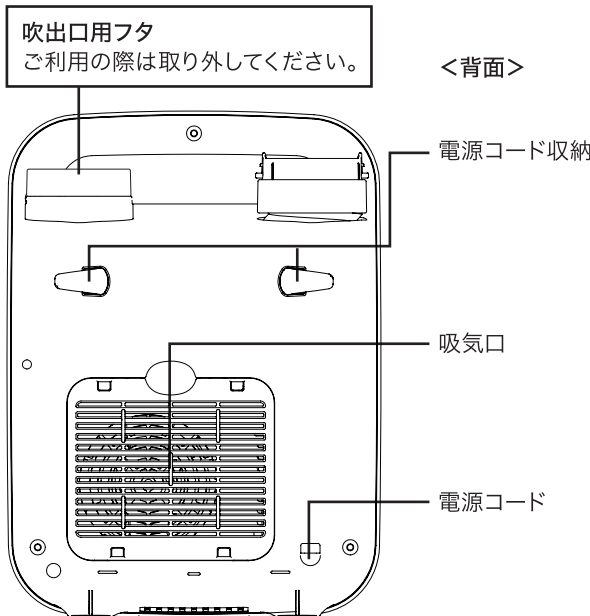

<上面>

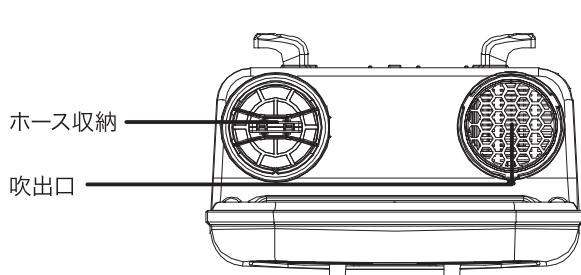


付属品

- ホース
- 布団乾燥アタッチメント
- くつ乾燥アタッチメント
- 吹出口用フタ
- アロマケース
- アロマシート (5枚)

■操作パネル

運転切替えダイヤル

送風：ほぼ室温の風が出ます
弱：約50℃の温風が出ます
強：約65℃の温風が出ます

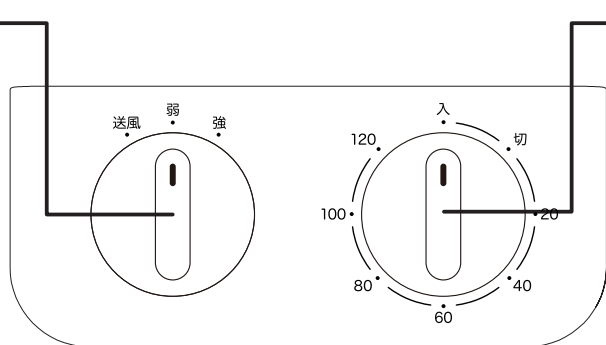

タイマーダイヤル

入：時間制限なく運転
切：運転を停止
20：20分間運転
40：40分間運転
60：60分間運転
80：80分間運転
100：100分間運転
120：120分間運転

使いかた

■ふとんを乾燥する/あたためる/ダニ対策をする

ふとんを乾燥させたり、あたためたりすることができます。




注意

耐熱温度が70℃以上であることを確認してください。材質(反発素材、ビーズ、パイプなど)によっては、温風の温度により縮むことがあります。

ふとんのサイズの目安

シングルサイズ
敷ふとん:100×210cm
掛ふとん:150×210cm

1 ホースを伸ばし、ホース先端部に布団乾燥アタッチメントを装着して、ふとんの上に操作パネル面を上にして本体を置く

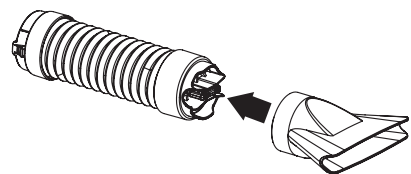


お願い


- ホースは必ず伸ばしてお使いください。
- 風通しの良い場所で、換気をしながらお使いください。
- 本体は、壁などから15cm異常離れた安定したところに置いてお使いください。
- フローリングやタイルなどの床の上で、ご使用の場合は、大きめのタオルケットなどを下に敷いてください。
(床とふとんの間に湿気がこもり、結露の原因になります。)

2 掛ふとんをかける

①ホースの上に掛ふとんをのせます。

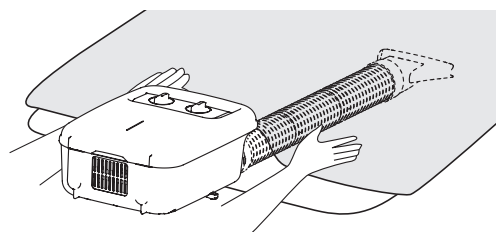

②すき間が開かないように、かけふとんをしっかりを押さえてください。

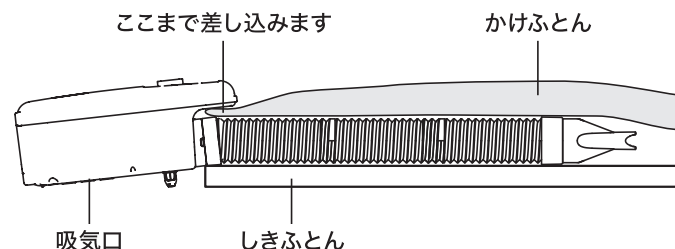


注意

- 本体にふとんをのせないでください。また、吸気口をふさがないでください。
- 敷ふとんだけでは乾燥できません。ホースの上に、必ず掛けふとんを掛けて運転してください。
- 敷ふとんと掛けふとんが重なっていない部分は、十分に乾燥しないことがあります。


3 電源プラグをコンセントに差し込む

待機状態になります。

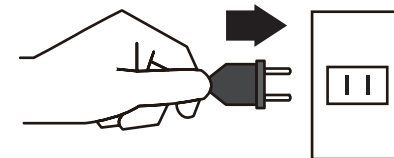

4 運転切替えダイヤルで運転モードを選択する

ダイヤルを回して、ご希望のモードを選んでください。

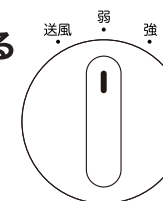


ふとん乾燥時間の目安

冬	高温	60分
夏	高温 → 送風	60分 20分
あたため	高温	20分
ダニ	高温	100分

5 タイマーダイヤルで時間を設定し運転する

タイマーダイヤルを回すと運転ランプが点灯して運転開始します。使用用途に応じた運転時間までダイヤルを回してご使用ください。設定時間が経過するとヒーターは自動で運転が停止します。

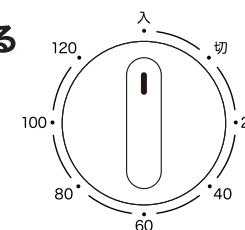

注意


- 使用中や使用直後に、ふとんの中に入らないでください。(ペットなどいれられない)やけどの原因になります。
- 使用中に電源プラグを抜かないでください。

- 途中で止めたいときは、タイマーダイヤルを「切」にしてください。
- ホースから離れた所など十分に乾燥できていない場合は、ホースの位置を変えて、もう1度乾燥させてください。
- ふとんの角の方があたたまらないときは、ホースを入れる位置をずらして再度運転してください。


ダニ対策のあとは、掃除機で吸うとより効果的です。

6 運転が終わったら片づける


①コンセントから電源プラグを持って抜きます。



②ホースを縮めてホース先端部を下にして収納します。

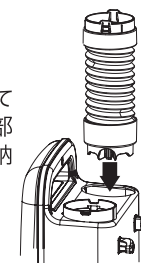


③電源コードを束ねて、収納します。

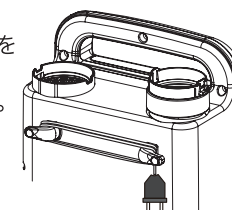


使いかた

■靴を乾燥する

1 くつ乾燥アタッチメントをホースの吹出口に取り付ける

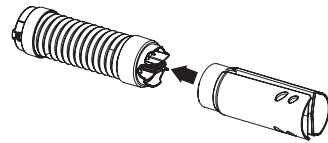


2 くつにくつ乾燥アタッチメントを付ける

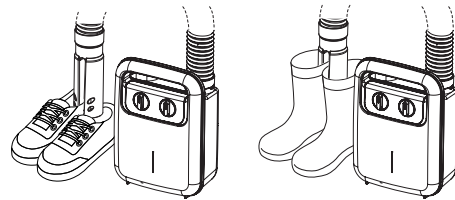


3 電源プラグをコンセントに差し込む

待機状態になります。

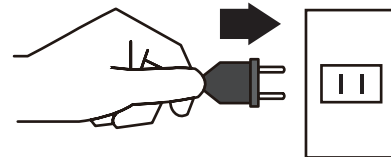

4 タイマーダイヤルで時間を設定し運転する

タイマーダイヤルを回すと運転ランプが点灯して運転開始します。使用用途に応じた運転時間までダイヤルを回してご使用ください。設定時間が経過するとヒーターは自動で運転が停止します。

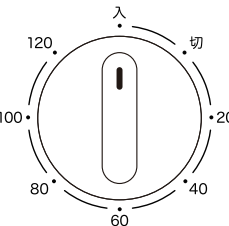

くつ乾燥時間の目安

布製	高温	60分
革製	送風	120分




注意

- くつのぬれ具合や種類・素材、室温・湿度によって乾燥時間は変化します。湿り気が残っている場合は、繰り返し乾燥してください。
- 革・合皮・ビニール製のくつは、温風をあてると変形・変色する場合があります。必ず運転切替えダイヤルを「送風」にあわせてください。

■衣類を乾燥する場合

1 ホースを一度縮めてから、衣類に吹出口を向ける

乾燥させたい衣類に応じて、布団乾燥アタッチメントを装着してご使用いただくことも可能です。

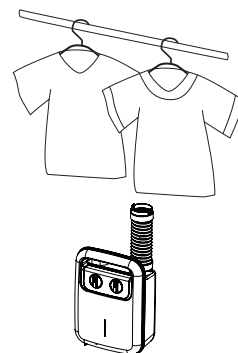

注意


- 耐熱温度が70℃以上であることを確認してください。
- 洗濯物の真下には置かないでください。水滴が入り込むと、感電やショートの原因になります。

■アロマを使用する


アロマオイルを使ってお好みにあわせてふとんや靴の乾燥ができます。

1 アロマオイルを付属のアロマシートに染み込ませる


①アロマケースにアロマシートを入れます。

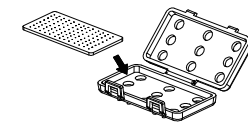

②アロマオイルを染み込ませます



2 専用のケースをホース先端に差し込む

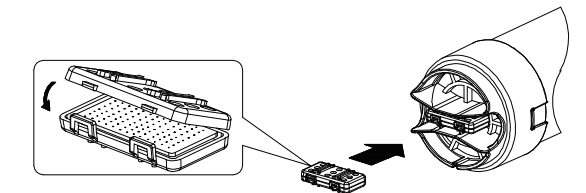


3 お好みの用途にご使用ください。

お手入れ

■本体とフィルターのお掃除


本体

うすめた中性洗剤を含ませた布をかたくしぼって拭く。

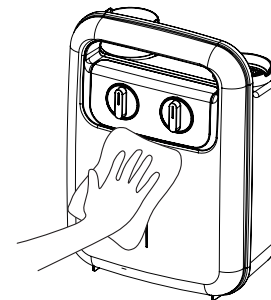

フィルター

目詰まりしたり、汚れたまま使用を続けると乾燥しにくくなり、故障の原因になりますので、ほこりを掃除機で吸い取ってください。(月1回程度を目安に)

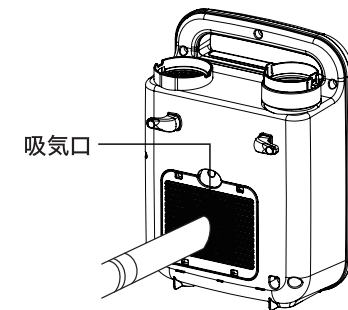

注意

- お手入れは必ず電源を切って、本体が冷めてからおこなってください。やけどや感電の原因になります。
- 本体はアルコール・シンナー・ベンジンなどで拭かないでください。変色や変質の原因になります。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。
直らない場合は、直ちに運転を停止し、電源プラグを抜き、お買い上げ店またはお客様相談窓口にお問い合わせください。

運転できない、風が出ない

- 電源プラグがきちんとコンセントに差し込まれているか、確認してください。

温風の温度が変わる

- 運転中は温度調整を行なっています。異常ではありません。

ふとんが乾燥していない、ふとんがあたたまらない

- ふとんを複数枚かけていると、乾燥に時間がかかります。敷・掛ふとんを1枚ずつにしてください。
- エアークリスタルが汚れている可能性があります。確認して汚れがある場合はフィルターのお手入れをしてください。
- ふとんを正しくセットして本製品を使用できているかご確認ください。(P5参照)
- ふとんが重い場合は十分に温風が行き渡らない場合があります。温風が足元まで行き渡るように運転開始後、軽く掛ふとんを持ち上げてください。
- 吸気口・吹出口がふさがっていないか確認してください。ふさいでいるものがあれば取り除き、再度運転してください。
- 吸気口、吸込口がふさがっていないか確認してください。本製品は壁などから15cm以上離して使用してください。

仕様

品 番	SFD-010RD（レッド）／NV（ネイビー）／GM（ガンメタリック）
定格電圧	AC100V
定格周波数	50／60Hz
定格消費電力	450W
外形寸法	幅 225× 奥行 145× 高さ 305mm（本体のみ）
質 量	2.3kg
安全装置	湿度ヒューズ、サーモスタット
電源コード長さ	1.65m
動作環境	周囲温度：約 -10℃～40℃ 湿度：20％～85％以下（結露のないこと）
製造国	中国

保証書

保証期間中に万一、故障が発生した場合は、弊社お客様相談窓口へ保証書を添えてお問合せください。
保証書は再発行いたしませんので、紛失などないよう大切に保管してください。
保証書は保証規定に基づき、本製品に対して保証をおこなうことを目的としており、お客様の法律上の権利を保証書は日本国内でのみ有効です。

保証規定

- 保証対象
 - ・保証期間内に取扱説明書および本体ラベル等に従った正常な使用で故障した場合に無償で交換、修理させていただきます。
 - ・消耗品および添付品は保証の対象外になります。
- 保証期間であっても以下の場合には保証の対象外になります。
 - イ）保証書に記入漏れのある場合
 - ロ）使用上の誤り（取扱説明書に反した使用）による故障、損傷
 - ハ）お取り扱いの不注意（落下、衝撃、機会内部に水、異物が流入など）、手入れの不備（かび、腐食、変色、ちり、ほこりなど）、長期使用での消耗による使用、損傷
 - ニ）火災、地震、水害、落雷などの天災や天変地異、ガス害や塩害などの公害や異常電圧などによる故障、損傷
 - ホ）分解、改造、弊社以外での修理による故障、損傷
 - ヘ）一般用途以外での用途（業務用の過度な連続使用など）、環境（温度、湿度、振動など）による故障、損傷
 - ト）自然摩耗および自然劣化により消耗部品が損耗し取り換えが必要な場合
 - チ）その他、保証が認められない事由が発覚した場合

保証期間：お買い上げ日から1年間（但し、消耗品は除きます）

免責事項

- ・弊社が関与しない修理品のご持参、お持ち帰り交通費、ご送付の際の送料や諸経費はお客様ご負担となります。
 - ・本製品の故障に起因する損失や直接、間接の損害にいて、弊社は一切の責任を負いません。
- 保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様相談窓口までお問合せください。

布団乾燥機 保証書

お買い上げ年月日		保証期間
年 月 日		お買い上げから 1 年
品 番	SFD-010RD（レッド）／NV（ネイビー）／GM（ガンメタリック）	
お名前	フリガナ	
ご住所	フリガナ	
	〒	
お買い上げ店	TEL () ー	