

製品仕様

製品名	全自動洗濯機 5kg
品番	SWL-050W
種類	家庭用全自動電気洗濯機
本体サイズ	幅565mm×奥行545mm×高さ840mm (ホース付高さ895mm)
質量	29.5kg
標準洗濯、脱水容量	5.0kg
標準水量	45L(16L/27L/37L/45L)
標準使用水量	100L
防水グレード	IPX4
水道水圧	0.03- 0.8 MPa
定格電圧	AC100V
定格周波数	50Hz/60Hz
消費電力	375W/445W
消費電力量	99Wh
動作音	洗浄時:45dB、脱水時:55dB
設置可能パン	内寸の奥行きが590mm以上のもの
扉解放	上部折り畳み式
扉ロック	標準ロック、チャイルドロック
洗濯コース	標準、時短、すすぎ1回、ガンコ汚れ、おしゃれ着、毛布、風乾燥、槽洗净
標準洗濯時間目安	33分～34分
予約	1時間～24時間(1時間刻みで設定が可能)
原産国	中国
付属品	給水ホース(給水継ぎ手一体式)、排水ホース、取扱説明書、据付説明書、保証書

※製品の仕様、およびデザインは改良のため予告なしに変更することがあります。

※パッケージや HP 等に掲載されている画像は印刷やモニタの設定上、実物とは多少異なる場合があります。

また、説明用のイラストはイメージです。

※製品の仕様は日本国内専用です。

※正しく安全にお使い頂くために、取扱説明書を必ずお読みください。

商品についてお問い合わせはこちら

株式会社エスキュービズム
お客様相談窓口

03-6435-9453 受付時間
10:00～17:00 (土日祝日を除く)

株式会社エスキュービズム


〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1芝パークビル A館 2階

2017年9月現在 E-01

家庭用 全自動洗濯機 5kg

取扱説明書

SWL-050W

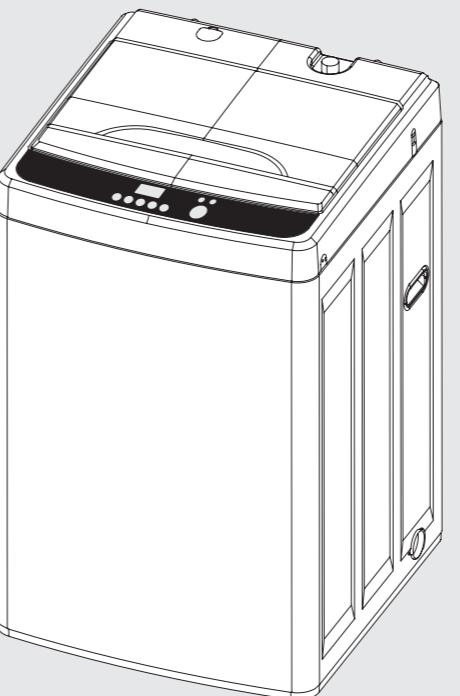

もくじ

準備と確認

- 安全上のご注意
- 操作部の見かた
- 準備とあとしまつ
- ご使用前に
- コースの紹介
- 洗剤類の使いかた
(洗剤類の使用量など)

使い方

- 洗濯する
(標準/時短/すすぎ1回/ガンコ汚れコース)
- デリケートな衣類を洗う
(おしゃれ着コース)
- 毛布のお洗濯に
(毛布コース)
- 風乾燥する
(干し時間の短縮や化織の乾燥に)
- 個別に洗濯する
(脱水だけしたいときなど)
- 予約運転する

必要なとき

- 設定を変更する
(念入り洗濯に設定する/終了音を消す/
水量を調整する/チャイルドロックを設定する)
- お手入れする
(フィルター類など/槽洗净コース)
- 長期使用製品安全表示制度に基づく
本体表示について
- 保証とアフターサービス
- こんなときは?
- エラー表示
- 衣類の「取扱い表示」変更のお知らせ
- 新旧表示対比表
- 付属品

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は保証書とともにいつでも見ることが
できる所に必ず保存してください。

ページ	02
	04
	05
	06
	08
	10
	12
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	23
	23
	24
	26
	27
	27
	29

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

！警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

！注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

してはいけないこと。 しなければならないこと。

！警告 感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

電源や電源プラグ・コードは

- 傷んだものは使わない
(事故防止のため使用を避け、販売店・製造業者に取り替えを依頼してください)
- 束ねない、無理に曲げない
- 傷付けない、加工しない
- 重いものをのせない、挟み込まない
- 引っ張らない、ねじらない
- コードを持って抜かない
- むれた手で抜き差ししない
- ゆるんだコンセントは使わない
(感電・ショート・発火の原因)

- 定格15A・交流100Vの単独コンセントを使う
(電源や定格が異なったり、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因)
- 電源プラグの刃および刃の取付面にはこりが付着している場合はよく拭く
(火災の原因)

洗濯・脱水槽は

- 子供に洗濯・脱水槽をのぞかせない
- 近くに台を置かない
(洗濯・脱水槽に閉じ込められて、感電、けが、おぼれるおそれがあります)
- 完全に止まるまで触れない
(洗濯物が手に巻き付くとけがの原因)
- 改造はしない
- 修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店にご相談を

据え付けは

- 浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所に置かない
(感電や漏電による火災の原因)
- アースを確実に取り付ける
(故障や漏電のときに感電の原因)
アース工事は販売店、または最寄りの電気工事店にご相談を

お手入れの際は

- 本体各部に直接水をかけない
(ショート・感電の原因)
- 必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電やけがの原因)

その他

- ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどや、それらが付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしない
(爆発・火災の原因)
- プラスチック部には絶対に火気を近付けない
(火災・変形の原因)
- 脱水中にふたのロックがかからない(回転中でもふたが開けられる)ときや、運転終了後、洗濯・脱水槽が回転しているときは、絶対に手を入れない。
ただちに電源プラグを抜き修理を依頼する。
(けがの原因)

！注意 漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

洗濯物・本体・周囲の壁などの損壊を防ぐために

- 防水性の衣類やシートは洗濯・脱水・風乾燥しない
 - レインコート・サウナスーツ
 - ウィンドブレーカー・スキーウェア
 - ダウンジャケット・理美容用クロス
 - オムツカバー・自転車・自動車などのカバー
 - 寝袋・防水シーツ・防水エプロンなど

(水が抜けないため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、水漏れの原因)

- 毛布など大物は、折りたたんで重ねた状態で入れない
(洗濯中に固まりやすいため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、水漏れの原因)
 (15ページ)をご確認のうえ毛布洗いネットを使用して正しく入れてください。

- カーペットやカーペットカバーは洗濯・脱水・風乾燥しない

- 用途外には、使用しない
洗濯機本来の用途以外のものを洗ったり、脱水しない。
(異常振動を起こし本体損壊やけがの原因)

※衣類の取扱い表示をご確認ください。
※異常振動が起こった場合、安全装置がはたらきますが、槽が高速で回転しているときはすぐに止まりませんのでご注意ください。

運転前の確認

- 蛇口を開いてホースの接続を確認する
(ねじがゆるんではいると、水漏れして水びたしなどの思わぬ被害の原因)

運転後の確認

- 必ず蛇口を閉じる
(万一の水漏れ防止)

電源プラグは

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く(感電・ショート・発火の原因)
- 長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因)

その他


- 上にのぼったり重い物をのせたりしない
(変形・破損により、けがをする原因)
- 運転中は本体の下に手足を入れない
(回転部などがあり、けがや感電の原因)
とくに置台などを使用すると、床面とのすき間が大きくなります。ご注意ください。
- ロックされたふたを無理に開けない
(ふたやロック機構部が破損の原因)
- 水漏れ防止のため、古い排水ホースは使用しないでください

その他のご注意

- 操作部付近に、磁石など磁気を帯びたものを近付けない。(誤動作の原因)
- 上に物を置かない。(振動による落下や誤動作の原因)

操作部の見かた

操作部・表示部

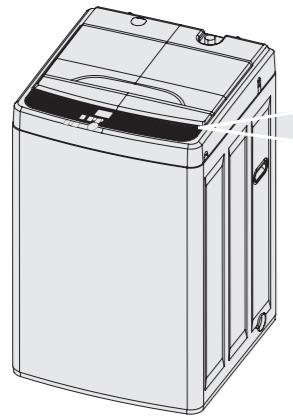

数字表示部

- 運転残り時間

100分以上は「2H」～「9H」の1時間刻み、99分以下は1分刻みで表示します。

残り (分) 34 時間後

残り 34分

- 水量

残り (分) 45 時間後

水量 45L

- 予約時間

(18ページ)

残り (分) 9 時間後

9時間後に終了

- エラー表示

(26ページ)

残り (分) E2 時間後

洗剤量目安表示 (11ページ)

S-cubism

セレクトボタン

個別運転や
念入り洗濯の
設定に

(9, 17, 19 ページ)

槽洗浄ボタン (22ページ)

進行表示

ランプの点滅位置で
進行状況をお知らせします。

洗剤量目安
■ — 45L
■ — 37L
■ — 27L
■ — 16L

洗い
すすぎ
脱水
セレクト

残り
槽洗浄
(分)
34 L
時間後

水量
予約
コース

コースボタン (8ページ)

標準
時短
すぎ1回
風乾燥
ガソコ汚れ
おしゃれ着
毛布
風乾燥
ガソコ汚れ
切
入

スタート
一時停止

スタート・一時停止ボタン

ふたロックを解除したいときにも。
(5～15秒でロック解除します)



注意



長期間ご使用にならないときは、必ず
電源プラグをコンセントから抜く
【絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因】

はじめてお使いになると
工場テスト時の残水が出ることがあります。

準備とあとしまつ

準備


- 初めてお使いのときは、
ガタつきなど、設置を
確認する。(6ページ)

- 洗濯物の確認、準備。
(6, 7ページ)

- 蛇口を開く。

あとしまつ

- 蛇口を閉める。
- 糸くずフィルターを
掃除する。

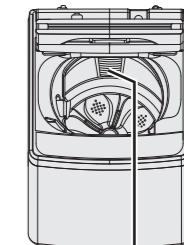

糸くずフィルター (20ページ)

標準コースの動き

計量



洗剤を正しく量って入れてください。

- 水が残っているとき(選ばないと「37L」など、決められた水量になります)や、濡れた洗濯物を入れたとき(多めに表示)は、「水量」を選んでください。

洗い

(高濃度洗浄)
少ない水量の濃い洗剤液から洗い始め
(高濃度洗浄)、その後表示水量まで
給水します。

すすぎ

排水
中間脱水
シャワー
シャワー
すぎ

脱水

中間脱水
給水
すぎ
ため
すぎ
排水
脱水
低速回転、
高速回転

風乾燥コースの動き

風乾燥


低速回転
高速回転
かくはん
かくはんでほぐし、
高速回転で水分を飛ばす。
この動作を繰り返し行います。

ご使用前に

据え付け状態が悪い場合、
お買いあげの販売店や設置の
業者にお問い合わせを！

本体の確認

据え付けチェック

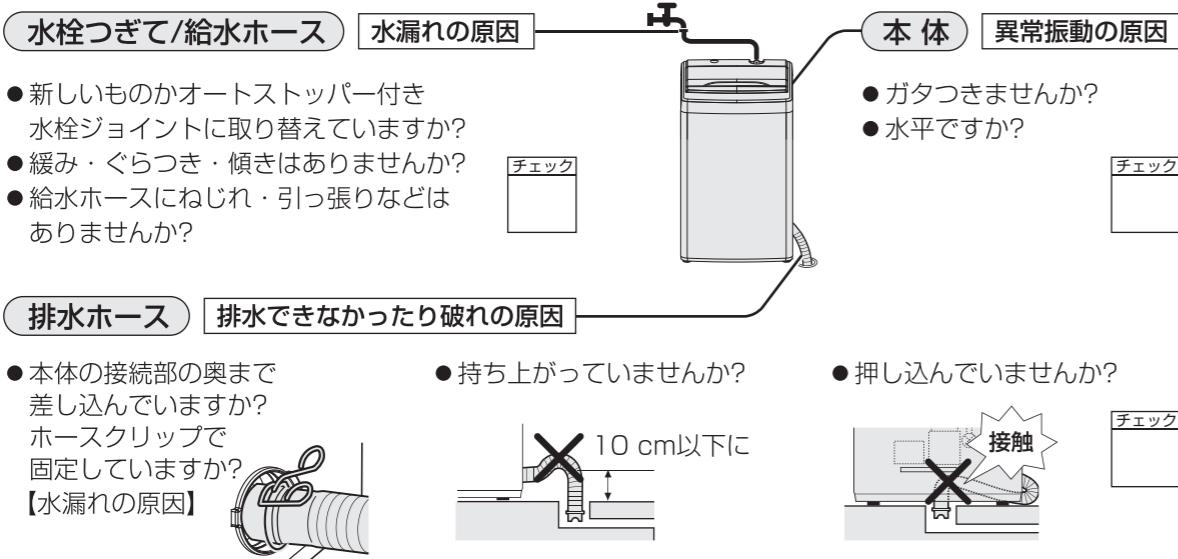

洗濯物の確認

洗濯も風乾燥もできないもの

- 例 ● 衣類の取扱表示のないもの
● 芯地が多く、形くずれしやすい衣類
ネクタイ・ブレザー・ジャケット・コート・
スーツなど
● 著しい収縮や変色、表面変化を起こす
おそれのある素材
レーヨン・キュプラ・絹および混紡品など
● 形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地
強撚糸使用の生地・ジョーゼット・クレープ・
ちりめんなど
● 毛倒れを起こす起毛製品
ベルベット・別珍など
- ウレタン(スポンジ類)の入ったもの
● 座ぶとん・クッション・枕など
● 表面の凹凸などが消えやすいもの
防しわ加工品・エンボス加工品など
● ふとん・カーペット・カーペットカバー
● 色落ちしやすいもの
● 皮革製品・皮革装飾をほどこしたもの
● 和服、和装小物など
● 防水性の衣類

風乾燥できないもの

- 例 ● 毛布【傷みや毛倒れの原因】
● ウール製品【傷みや毛が抜ける原因】
● のりづけした衣類【槽内がのりで汚れる原因】
乾燥後スプレーのりなどで仕上げます。
● 「平干し」や「ドライ」縞表示のあるもの
● 装飾品を使用したもの
● タイツ・レース・装飾の多いもの【型崩れの原因】
● 「タンブラー乾燥はおさけください」表示のあるもの

洗濯物の準備

洗う前に

衣類・洗濯・脱水槽・パルセーター・糸くずフィルターの傷付きを防ぐために


- 衣類の取扱表示を確認。 手洗い 40
- しみや部分汚れは、繊維の種類や、しみの内容に応じた方法で処理。
- 初めて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確認。
色落ちしやすいものは、分けて洗う。





- ひもは結び、ファスナーは閉じる。
- 金属製のボタンや装飾品の付いたものは、裏返しにするか洗濯ネットに入れる。
- 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しにする。
- 硬貨・ヘアピン・カーテン金具などの金属片などは、必ず取り除く。
- 砂やどろはあらかじめ落とす。



- 洗濯量は、表示の7~8割にする。
衣類はバランサーより上に出ないように押し込んでください。
【給水時浮き上がって水が飛散すると床が水浸しになったり、運転中槽からはみ出して傷付く原因】

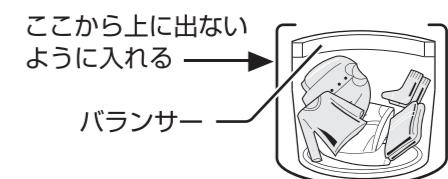

- デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れる。
● 軽くかさばる衣類(フリース素材など)
【運転中に飛び出し、衣類や製品を傷める原因】
● ブラジャーは市販の専用ネットに入れる。
【ワイヤーが飛び出し、異音や故障の原因】
● 入れる量は少なめにする。
【洗い・すすぎ・脱水性能の低下や脱水中の片寄り、飛び出しの原因】
- ジーンズなどかさばる衣類や浮きやすいものは底に入れる。
- 毛布コースで洗濯するときは、必ず市販の毛布洗いネットを使う。(15ページ)

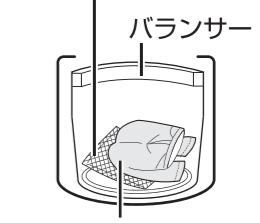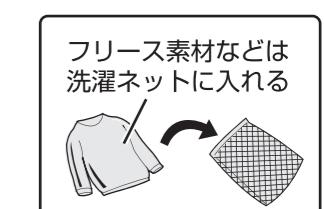


コースの紹介

コースの使い分けと運転内容

コース	洗濯量 の上限	自動運転内容					上段：50Hz地域 下段：60Hz地域	予約 18ページ
		洗い	すすぎ	脱水	所要時間 の目安 ^{※1}	水量		
標準 (12ページ) ふだんのまとめ洗いに	5.0kg	9~10分	シャワー→ため	7分	約30~34分	27L 37L 45L	○	
		9~10分		6分	約29~33分			
		5~7分	ため1回	6分	約22~27分			
				5分	約21~26分			
		9~10分	ため1回 ^{※2}	7分	約29~33分			
		7~10分		6分	約28~32分			
		17~19分	ため2回	8分	約46~51分			
				6分	約44~49分			
おしゃれ着 (14ページ) デリケートな衣類に	1.2kg	10分	ため2回	ソフト 120秒	約31分	37L ^{※3}	—	
毛 布 (15ページ) 毛布のお洗濯に	2.6kg	14分	注水2回	9分	約49分	45L ^{※3}	○	
風乾燥 (16ページ) 化織の乾燥や 干し時間の短縮に	2.2kg	風乾燥 2時間			約2時間	—	○	
槽洗净 (22ページ) 槽の汚れやにおいが気になつたら・槽のカビ予防に	衣類は 入れない	6時間	注水2回	3分	約7時間	45L ^{※3}	—	

※1 給水量が15L/分の場合の目安時間。給・排水事情により長くなります。
 ※2 標準コースより、すすぎ時間は約1分・使用水量は約12L少なくなります。
 ※3 水量が決まっています。必要に応じて変更してください。(洗濯量は計量しません)

セレクトボタン

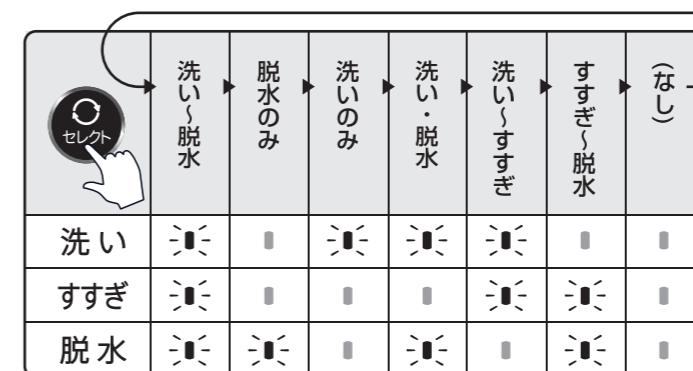

すすぎの種類



洗濯量はJIS(日本工業規格)に規定の布地によるものです。



洗剤類の使い方

洗剤類は周囲の温度や湿度など保管条件の変化にご注意のうえ、早めにご使用ください。
保管条件により、状態が変化して効果が十分に発揮できなくなったり、しみの原因になることがあります。

洗剤類の入れかた

すぐに洗濯する場合と予約運転する場合では、
洗剤類の入れかたが異なります。

液体洗剤・液体漂白剤注入口に入れる

液体洗剤

表示水量を目安に量って入れる。

- 粘り気が強い洗剤はあらかじめ約500mLのぬるま湯に溶かしてから入れます。
- すすぎ1回コースには、すすぎ1回推奨の洗剤をお使いください。


液体洗剤・液体漂白剤注入口



液体漂白剤

使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。

- 少しずつ流し込みます。
- 原液が衣類にかかるないようにご注意ください。
- 塩素系は色落ち・変色のおそれがあります。

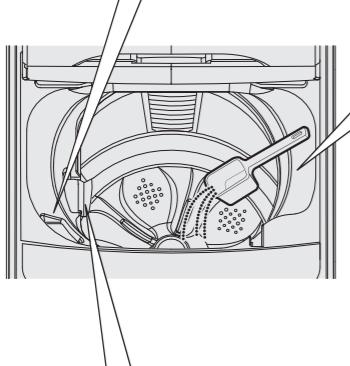

槽に直接入れる

粉末洗剤

表示を目安に量って入れる。

- カップの大きさや使用量は、メーカーや銘柄によって異なります。
- 水に溶けやすいものをお使いください。

粉末漂白剤



使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。



ソフト剤注入口に入れる

柔軟剤

- 最終すぎ中に自動的に入ります。
- 正しく量って入れたあと、必ずふたを閉めます。【入れすぎはかびの原因】
- 入れたまま12時間以上放置したり低温のときは固まることがあります。
- 注入口の外に流れないようにご注意ください。洗濯前に衣類に固まって付着すると変色することがあります。
- すすぎの脱水中に一時停止すると、柔軟剤の投入時期が早まり有効にはたらきません。
- 毛布コースは注水すすぎのため、柔軟剤の効果が減少します。

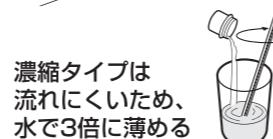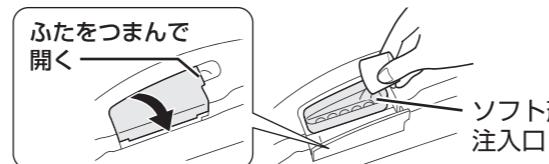

粉石けん・液体石けん

槽内で溶かす

- ① 水量「16L」を選び、いったんふたを閉めてスタートする。(給水を始める)
- ② かくはんが始またら石けんを少しずつ入れ、約3分運転して十分に溶かす。
- ③ 電源を入れ直し、コースや水量を選び直して洗濯する。

溶けにくい場合


- ① 洗面器などに30℃前後のぬるま湯(約5~10L)を用意し、石けんを少しずつ入れながらかきませて十分に溶かす。
 - ② 洗濯を始め、給水中に石けん液を槽内に入れる。
- 合成洗剤と比較して洗濯物に残りやすいため、十分にすすぐ。【黄ばみやにおいの原因】
 - 入れ過ぎたり低温の水に直接入れない。【石けんかすがたまる原因】
 - 粉石けんや液体石けんは予約洗濯に使わない。

予約運転するとき

液体洗剤・液体漂白剤注入口に入れる

液体洗剤

● 水で薄めて流し込みます。

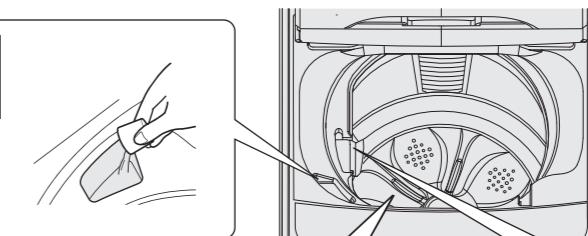


- 予約運転のしかたは
18ページ

ハンカチなどに包み、洗濯物の中央に押し込む

粉末洗剤

● 粉末漂白剤

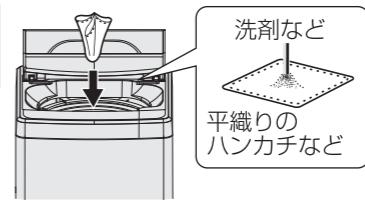

ソフト剤注入口に入れる

柔軟剤



ジェルボール型洗剤(アリエールなど)は、槽に直接入れてください。

- 予約運転の場合も液体洗剤・液体漂白剤投入口に入れないでください。
- 使用量については、容器の表示をご覧ください。



- ガンコ汚れコースの洗剤量は他のコースと異なります。
- 表に記載のない使用量については容器の表示に従ってください。
- 「16L」は、「水量」ボタンで選んでください。
自動では選べません。

洗剤・柔軟剤の使用量

標準コースなど(ガンコ汚れコース以外)

表示水量	洗濯量の目安	合成洗剤						粉石けん	柔軟剤		
		粉末	液体	液体中性	水30Lに対して				7mL	10mL	17.5mL
45L	5.0kg	■ 約0.6杯	28g	35g	14mL	28mL	56mL	50g	10mL	14mL	25mL
37L	3.5kg	■ 約0.5杯	25g	31g	12mL	25mL	49mL	44g	9mL	12mL	22mL
27L	2kg	■ 約0.4杯	18g	23g	9mL	18mL	36mL	32g	6mL	9mL	16mL
16L	0.5kg	■ 約0.2杯	11g	13g	5mL	11mL	21mL	19g	4mL	5mL	9mL

45L	5.0kg	■ 約0.9杯	42g	53g	21mL	42mL	—	76g	10mL	14mL	25mL
37L	3.5kg	■ 約0.8杯	37g	46g	19mL	37mL	—	67g	9mL	12mL	22mL
27L	2kg	■ 約0.6杯	27g	34g	14mL	27mL	—	49g	6mL	9mL	16mL
16L	0.5kg	■ 約0.3杯	16g	20g	8mL	16mL	—	29g	4mL	5mL	9mL

洗濯する




時短コースは軽い汚れ専用のコースです。
汚れが気になる場合は、標準コースや
ガンコ汚れコースをご利用ください。

標準/時短/すすぎ1回/ガンコ汚れコース

準備

蛇口を開けて、洗濯物を入れる

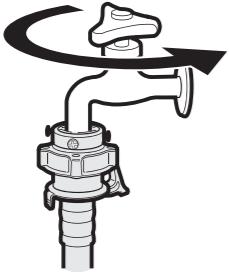

お願い

- ジーンズなどのかさばるものや浮きやすいものは、底の方に入れてください。また、全体がバランサーより上に出ないように押し込んでください。運転中に洗濯物が飛び出し、本体や洗濯物が傷む原因になります。



1



標準

「標準コース」に自動設定

「コース」で選ぶ



- | | |
|-------|-------|
| 標準 | おしゃれ着 |
| 時短 | 毛布 |
| すすぎ1回 | 風乾燥 |
| ガンコ汚れ | |

- 標準コースとすすぎ1回コースは、運転をするとコースを記憶します。(次回電源を入れると、標準コース、または、すすぎ1回コースを表示する)

2



給水を始める

残り
(分)
45
時間後

水量を表示

- 標準コースの運転を延長したいときはスタート後「念入り洗濯」に変更してください。[\(19ページ\)](#)

3

洗剤類を入れる [\(10,11 ページ\)](#)

液体洗剤
液体漂白剤


「液体洗剤・
液体漂白剤注入口」
に入る

粉末洗剤
粉末漂白剤

槽に直接入れる

柔軟剤


「ソフト剤注入口」
に入る

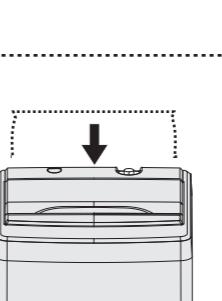

- 表示を目安に、量って入れてください。
- すすぎ1回コースでは必ずすすぎ1回推奨の洗剤をお使いください。
- ガンコ汚れコースでは他のコースと洗剤の使用量が異なります。[\(11ページ\)](#)

4

ふたを閉める

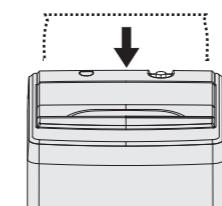

残り
(分)
35
時間後

残り時間を表示

運転

衣類を取り出す



ピーッ
ピーッ



標準コースの表示例

デリケートな衣類を洗う



おしゃれ着コース

衣類の確認


- 水につけてもこすったりしなければ洗えるもの
 - 手洗い (30℃) ドライ
 - ※ おしゃれ着やデリケートな衣類
 - ・ウール、カシミヤなどのセーター
 - ・スカート・スラックス・ブラウスなど
- ※この絵記号でも「洗濯も風乾燥もできないもの」(6ページ)に該当すると洗えません。

- 「洗濯も風乾燥もできないもの」に記載のもの
 - 6ページ

お洗濯後

陰干しする

- セーター
市販の平干しネット

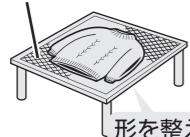

- ブラウスなど
伸びにくいもの



毛足が長いもの

振りながら形を整えて干す。

アイロンをかける

- 衣類の絵表示にしたがう。
- てかりの出やすいもの、刺繡・ビーズの付いたものは
当て布する。



縮んだら

- ウール・麻などの縮みやすい
繊維でもある程度伸ばせます。
アイロンを浮かせた状態で、
スチームをあてる。



1

洗濯物を入れて



おしゃれ着

- 「予約」は使えません。

2




残り
(分)
37 時間後

- 洗濯量計量はありません。
- 給水を開始。

3

(表示水量にしたがい)

液体洗剤を入れてふたを閉める

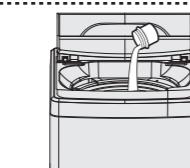

運転

衣類をすぐに取り出す



- 液体中性洗剤をご使用ください。
衣類に直接かかるないようにご注意ください。
- ジエルボール型洗剤(アリエールなど)は使用しないでください。
【衣類が傷む原因】

- 素材により浮きやすいものがあります。

給水後に一時停止して、上から押さえて十分に液を含ませて沈めます。

- 終了後、十分に脱水できていないと感じたときは、おしゃれ着コース「脱水のみ」で追加運転してください。

ご注意

- 水温は30℃以下でお使いください。【ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因】

毛布のお洗濯に



毛布コース




洗える毛布

- 手洗い (30℃) ドライ
- アクリルなど、合成繊維100%
- シングルサイズ(2.6kg以下)



毛布やカーテンなどの大物を洗うときは
市販の毛布洗いネットを必ずお使い
ください。

- 【洗濯物が浮き上がって洗濯物や製品を傷める原因】
- 毛布洗いネットを使わず運転して、
洗濯物や製品が傷んだ場合は、保証の対象外と
なります。

● 6つ折りにしてから巻き込む。(高さを水面以下に)

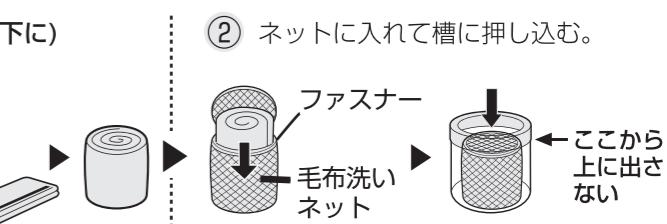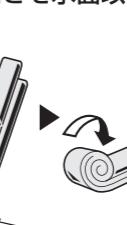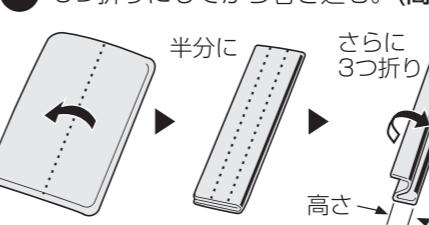

② ネットに入れて槽に押し込む。

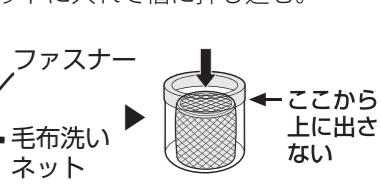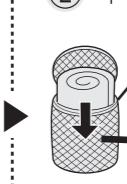

洗濯物を入れて

1



毛布


2




45

- 洗濯量計量はありません。
- 給水を開始。

3

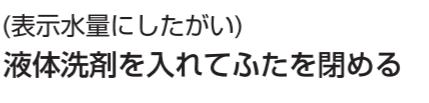


(表示水量にしたがい)
液体洗剤を入れてふたを閉める

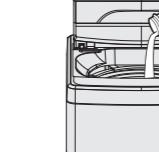

運転

洗濯物を取り出す



お願い

- 少量(1.5kg以下)の場合は、標準コースでお洗濯してください。
毛布コースは水流が強いため、水量を減らしても水が飛び散る
おそれがあります。

- 電気毛布には、洗濯できないものがあります。
電気毛布の説明書をご確認ください。

- 粉末洗剤は、あらかじめ
ぬるま湯(約30℃・5L)に
溶かしてから、洗濯物を
入れる前に槽に直接入れ
ます。

- 洗濯中浮き上がりやすいので
十分に押し込む。
(「洗い」の後半におこなうと
効果的)

- ① 「一時停止」して、浮き
上がっている部分の空気
を押し出す



- ② 再スタートする
(自動的に水を補給する)

風乾燥する



干し時間の短縮や化繊の乾燥に


こんなときに

こんなときに	容量	風乾燥時間
干し時間を短縮したい	一般の衣類 2.2kg以下	2時間
化繊の送風乾燥※	ポリエステルなど化繊100%の衣類 1kg以下	

※ 部屋干しと同程度まで乾かせます。

容量にご注意ください
多いと乾きむらや乾き残りの原因になったり、乾いてかさの増えた衣類が内部ですので、衣類を傷める原因になります。また、ハンカチのみなど、量が極端に少ない(0.5kg未満)場合、衣類が槽に張り付いて乾きむらになることがあります。
途中で一時停止し、ほぐしておくと防げます。

準備

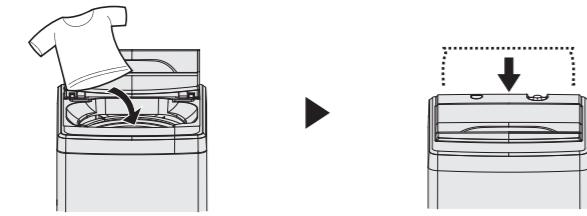

風乾燥

残り (分) 2H 時間後

1



2



3

運転

衣類を取り出す



● しわ防止のため、すぐに取り出してください。

個別に洗濯する

脱水だけしたいときなど

例

すすいで脱水したいとき

1

洗濯物を入れて




● 必要に応じて



を選ぶ。

運転したい行程の組み合わせを選択

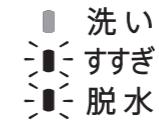

- すすぎから始めるときは「水量」も選ぶ。
- セレクトボタンの使いかたや運転内容などは [8, 9 ページ](#)

2

こんなときに 例

- 脱水だけしたい
- 排水だけしたい



(「排水だけ」のときはふたを開けておき、「E2」が出たら終了)

- 洗濯液を再利用したい
(洗濯液が残る)



3



予約運転する



運転終了までの時間を予約

おしゃれ着コース以外に使えます。

- 1 洗濯物を入れて**
 - 2 運転終了までの時間を選ぶ**
 - 3 スタート一時停止**
 - 4 表示水量を目安に洗剤類を入れる**
 - 5 必ずふたを閉める**
- おしゃれ着コース以外に使えます。
- 必要に応じてコースなど運転内容を選択。
- 一度使用すると、前回使った時間を表示します。
●所要時間(8ページ)より長めに設定します。短いとすぐに運転が始まり、予約した時間内に終わらないことがあります。
- 粉石けんや液体石けんは、予約洗濯に使わないでください。
●ジェルボール型洗剤は、槽に直接入れてください。
- しばらくすると待機状態になります。
●ふたを開けていると途中で止まります。
●給水・排水条件、衣類の片寄りなどにより、選んだ終了時間を前後することがあります。
- 予約内容を確かめたいとき▶ **予約** を押す。運転終了までの時間と運転内容を表示し待機状態に戻ります。
- 予約後に変更や取消ししたいとき▶ 電源を入れ直して、初めからやり直す。

設定を変更する

念入り洗濯に設定する

標準コースは、スタート後「念入り洗濯」に変更できます。

設定のしかた	スタート後、洗い中に
洗い	標準
すすぎ	シャワーすぎ +ためすすぎ
脱水	標準
念入り洗濯	標準 + 約3分 注水すぎ2回※ 標準 + 約2分

- 洗いの給水が終了すると変更できません。
- 記憶しませんので、ご利用のつど設定してください。

※ すぎ時間は6~9分長く、使用水量は約90~105L(15L/分の場合)多くなります。

終了音を消す

終了音を消すと、槽洗浄コースの洗濯槽クリーナー投入のお知らせ音も鳴りません。

設定のしかた	スタート後に
解除のしかた	を押しながら

終了音は鳴らない

終了音が鳴る

水量を調整する

自動的に決まる水量を、多めや少なめに調整できます。(最高は45L以上、最低は27L未満にはなりません)

- 1 電源「切」の状態で**
 - 2 で調節する**
 - 3 スタート一時停止**
- 対象コース 標準・すぎ1回・ガンコ汚れ
- ※「少なめ」でも洗濯量が多い(5.0kg)場合は45Lになります。

チャイルドロックを設定する

洗いやすすぎ中にもふたが開かないようにロックできます。(小さなお子様がおられる場合などに)

設定のしかた	電源「切」の状態で
解除のしかた	を押しながら

- チャイルドロックを設定していても、電源「切」のときはロックがかかりませんのでご注意ください。

お手入れする

糸くずフィルター / 洗濯・脱水槽

使うたびに

糸くずフィルター

はずして掃除する 【目詰まりすると糸くずが取れにくくなる原因】


はずしかた

奥まで指を入れて、つまみの上部を押し下げてかかりをはずし、糸くずを取り除く。



取り付けかた


下部を穴に差し込んでから上部を押し込む。

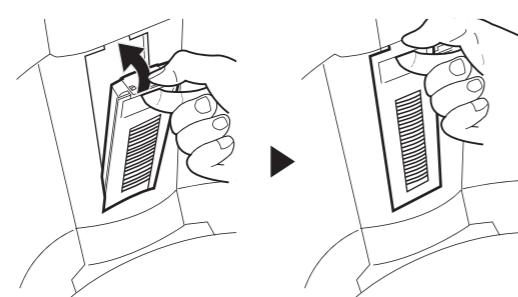

洗濯・脱水槽(ステンレス槽)

よく絞ったやわらかい布で拭く

- さびに気付いたら市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取る。
- 槽の内側に白い線(洗剤成分と水中の成分が結合したもの)が付くことがあります。液体洗剤を使ったり、注水すすぎ2回(「念入り洗濯に設定する」(19ページ))を利用すると防げます。
- のりづけした衣類を脱水したあとは、水量「45L」を選んで運転し、槽ののりを落とす。(給水中に漂白剤を10ml程度入れると効果的)
- 槽洗浄もご利用ください。(22ページ)

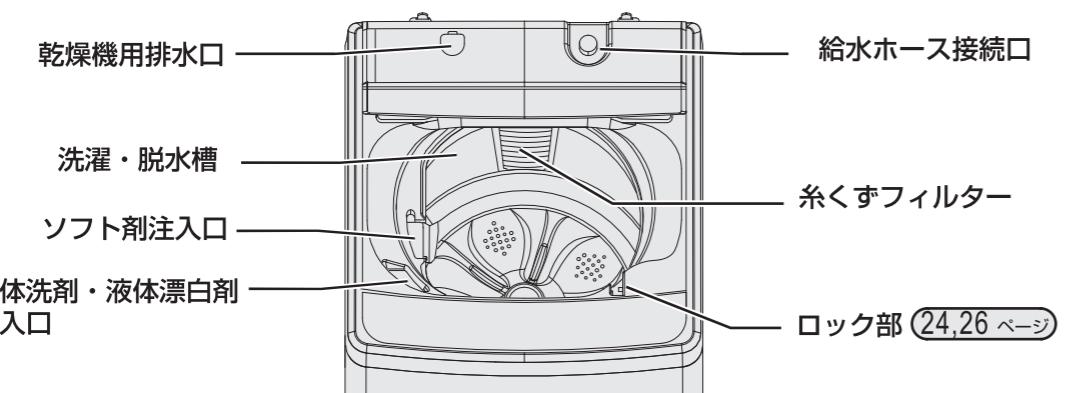

- はずした部品は必ず取り付ける
【洗濯物や製品を傷めたり故障の原因】
- フィルター類は消耗品です。破れたときは、お買いあげの販売店でお求めください



- 本体各部に水をかけない
【ショート・感電の原因】

ソフト剤注入口/本体/排水口/給水ホース接続口

汚れたら

本体

水を含ませたやわらかい布で拭き取る

- 揮発性溶剤・クレンザーなどは使わない。
【プラスチック部などが傷む原因】
- 本体やふたなどに洗剤・柔軟剤・漂白剤などが付いたら、すぐに水を含ませたやわらかい布で拭き取る。
【放置すると傷む原因】

液体洗剤・液体漂白剤注入口

歯ブラシなどでごみを取り除く

2~3回の使用ごとに

ソフト剤注入口

予約洗濯の場合はご使用ごとに

- 約40°Cのお湯約100mlを、注入口に流し入れ、5~10分放置する。
- 「時短コース・脱水のみ」を2回繰り返して運転する。


水の出が悪くなったら

給水ホース接続口

給水ホースをはずしてから歯ブラシなどで、ごみを取り除く

はずしかた

- ふたを閉め、蛇口を開じて電源を入れる。
 - 水量を押してスタート。
 - 約10秒後電源を切り、ホースをはずす。
- ホース内に水が残っているので容器で受けください。

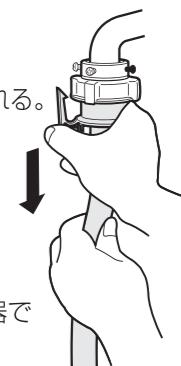


設置前や「E3」が表示された時

排水口

はずして掃除する。

【糸くずがたまると水漏れの原因】


排水口からホースをはずすときは、ぞうきんなどを添えてください。ホース内に水が残っていることがあります。

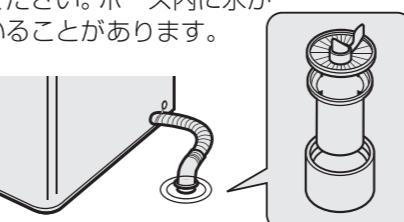


凍結を防ぐ

蛇口を閉めて給水ホースをはずし、ホースと槽内の水を十分に排水する。

凍結したときは

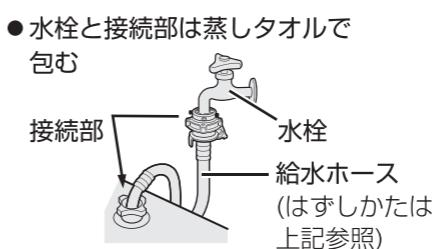

- 水栓と接続部は蒸しタオルで包む
- 給水ホースは約40°Cのお湯につける
- 約40°Cのお湯を入れ、10分程度放置する

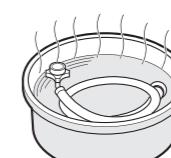

- 約40°Cのお湯を入れ、10分程度放置する
- 約40°Cを2~3L

お手入れする

槽洗浄コース

洗濯・脱水槽の汚れやカビ、ニオイが気になるときに。

- 「予約」は使えません。

- 市販の洗濯槽クリーナー
- 槽洗浄中は十分に換気できるようにする

洗濯物は絶対に入れないでください。

準備

ふたを閉めたまま



2 槽洗浄



つけ置き時間を表示

3 スタート一時停止



4 スタート一時停止



一時停止し
洗濯槽クリーナーを
入れる



5 ふたを閉めて



洗濯槽クリーナーを溶かすためのかくはん(約5分)後、約6時間つけ置き洗浄します。
その後、注水すすぎ2回・脱水3分で仕上げます。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危険の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体におこなっています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)

	【設計上の標準使用期間】7年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。
--	---------------------------------------------------------------------------

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

■標準的な使用条件 JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	単相100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20°C
	湿度	65%
負荷条件	負荷	標準容量
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03~1MPa
	給湯・給水温度	20±15°C
使用時間および回数	1日の平均使用回数	1.5回
	1回の使用時間	標準コースの時間
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理を依頼されるときは 出張修理

1 「こんなときは?」(24,25ページ) や「エラー表示」(26ページ)などを調べてください。

2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。

3 お買いあげの販売店、または当社へご連絡ください。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。

保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間…お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、電気洗濯機の補修用性能部品を製品の製造打切後、7年保有しています。

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 環境への配慮のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。
また、修理後、交換した部品は当社が任意に回収のうえ適切に処理いたします。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

こんなときは？

こんなとき	お調べください	参照ページ
電源がすぐに切れない 電源が入らない	●電源「切」ボタンを押すと、約1秒間コースランプすべてが点灯したのち電源が切れます。その間は電源「入」を受け付けません。電源を入れ直したいときはランプがすべて消えてから、操作してください。	5
洗いやすすぎの途中や終わりに バルセーターが小刻みに動く	●洗濯物の片寄りを防いだり、ほぐしたりしています。	—
選んでいないのに、注水 すすぎをおこなっている	●洗剤の入れすぎや泡立ちやすい洗剤の使用などで、脱水中に泡が多量に発生することがあります。その場合、泡を消すための行程(注水すすぎ)を追加します。 ●排水ホースの位置が高くなっていますか。	—
電源・洗い・脱水		
運転が止まったように 見える	●おしゃれ着コースではやさしく洗うため、運転が止まって見えることがあります。	—
脱水の初め低速回転が続く 何度も脱水を繰り返す	●高速回転の前にバランスを整えています。	—
脱水中に給水して すすぎに変わる	●洗濯物の片寄りや多量の泡の発生を検知し、自動修正しているためです。(このまま運転を続けてください) 直らない場合は「E3」または「E7」を表示して止まります。	26
最終すすぎの水がにごって いる 洗濯終了後、洗濯・脱水槽 に白い線が付く	●にごりの原因は、洗剤そのものでなく粉末洗剤の成分(ゼオライト)です。洗濯後、ゼオライトと水の成分が結合し、槽に白い線が付くことがあります。お手入れしてください。	20
ふたが開かない・ふたロック		
ほとんど絞れない すすぐない	●泡が多量に発生すると、内部で抵抗になり脱水回転が妨げられるため、絞れなかつたり、すすぐなくなることがあります。 <泡発生の原因> 例 ・洗剤の入れ過ぎ(正しく量る) ・排水ホースの設置不良(適切に設置する)	11
運転中のふたの 開けかたは？	●  で一時停止する。 (5~15秒後回転が止まって、ロックを解除します)	—
ふたが開かない	●運転中に停電したり電源プラグを抜くと安全のためロックします。通電後、電源を入れると開けられます。	—
ふたが開いているのに、 ロックがかかって(ロック ピンが出て)おり、ふたが 閉まらない	●運転中は  で一時停止し、ふたを閉め直します。 (無理に閉めると破損します)	—
脱水や風乾燥中にロック がかからない 運転が終わっているのに 回転している	●故障のおそれがあります。 回転中は危険ですので、絶対に手を入れないでください。 ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。	—

こんなとき	お調べください	参照ページ
水道管や給水弁で 音がする	●水圧が高い場合、音がすることがあります。 蛇口を絞って調節してください。	—
振動・音		
異常な音がする 振動が大きい	●がたつき、傾きはありませんか。(据え付け状態を確認) ●排水ホースは正しく処理していますか。	—
排水や脱水が終わって いるのに槽を動かすと 水の音がする (「シャワシャワ」音)	●脱水時のバランスをとるための液の音です。	—
脱水のはじめに音がする (「パチッパチッ」音)	●脱水の水が槽に当たって発生する音です。	—
室内の照明が一瞬暗くなる ことがある	●ご家庭のコンセント回路によっては、モーター始動時に一瞬電圧が低下します。(専用のコンセント回路のご使用をおすすめします)	—
その他		
ラジオ、テレビに雑音が 入ったり、映像が乱れる ことがある	●ラジオ、テレビからできるだけ離してください。	—
床に脚の跡がつく	●塩化ビニールの床に設置している場合、床材の成分でゴム製の脚の色が移ることがあります。 市販の洗濯機用トレーのご使用をおすすめします。	—



長期ご使用の場合は商品の点検を!
こんな症状はありませんか?

- ときどき運転しないときがある。
- 脱水回転中、ふたのロックがかからない。
- 水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎてなど)
- こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。

事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、当社へご連絡ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。

エラー表示

●点灯・点滅している進行表示(「洗い」「すすぎ」などのランプ)を急速点滅させながら、以下の表示でお知らせします。

表示・お知らせ内容		お調べください	原因を取り除いて再スタート
エラー表示	E D	給水できない	●蛇口を開けましたか。水圧が低くありませんか。 ●断水していませんか。蛇口が凍結していませんか。 ●給水弁用フィルターが詰まっていますか。
	E I	排水できない	●排水口が詰まっていますか。 ●排水ホースがつぶれていますか。排水位置が10cm以上でありますか。排水ホースを3m以上に延長していませんか。 ●排水ホースの先がふさがっていますか。
	E 2	ふたが開いている	ふたをきっちり閉めていますか。
	E 3	脱水できない	●本体が傾いたり、がたついていませんか ●洗濯物がはみだしかけていませんか。洗濯物が片寄っていますか。(特にジーンズや厚手の衣類などは片寄りやすい。)
	E 4	給水が止まらない	●電源を切り、再度電源を入れ直し、排水してから洗濯を続けてください。 再度同じ表示をするときは故障のおそれがありますので、電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。
	E 5	ふたが開いている	ふたをきっちり閉めていますか。
	E 7	排水できない 脱水できない	●排水事情が悪くありませんか(E 1参照) ●洗剤を入れすぎていませんか
	E 8	ふたロックがかからず、はずれない。	ふたロック部に布などが挟まっていますか。 (ふたロック部の位置は20ページ参照)
	P E	などの表示のとき	●電源をいったん切り、1分ほどしてから入れ直します。 再度同じ表示をするときは故障のおそれがありますので、電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。

■上記原因を取り除いて再度同じ表示をする時は故障のおそれがありますので、電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。

衣類の「取扱い表示」変更のお知らせ

下の説明をお読みのうえ、「取扱い表示」に従って洗濯してください。



新しい「取扱い表示」の構成



新旧表示対比表

新旧表示対比表		新旧表示は、意味が一番近いものを対比しています。
旧表示	~2016年11月	新表示 2016年12月~
洗濯	22種類 この方法がよいという指示です。	41種類 取り扱いかたの上限を表しています。
弱 95	●液温限度：95℃ ●洗濯ができる	95 ●液温限度：95℃ ●洗濯機で通常の洗濯
弱 60	●液温限度：60℃ ●洗濯機による洗濯ができる	70 ●液温限度：70℃ ●洗濯機で通常の洗濯 60 ●液温限度：60℃ ●洗濯機で弱い洗濯
弱 40	●液温限度：40℃ ●洗濯機による洗濯ができる	50 ●液温限度：50℃ ●洗濯機で通常の洗濯 50 ●液温限度：50℃ ●洗濯機で弱い洗濯 40 ●液温限度：40℃ ●洗濯機で通常の洗濯 40 ●液温限度：40℃ ●洗濯機で弱い洗濯
手洗い 30	●液温限度：30℃ ●弱い手洗いがよい ●洗濯機は使用できない	30 ●液温限度：30℃ ●洗濯機で通常の洗濯 30 ●液温限度：30℃ ●洗濯機で弱い洗濯 30 ●液温限度：30℃ ●弱い手洗いがよい ●洗濯機は使用できない
漂白	弱 30	40 ●液温限度：40℃ ●洗濯機で非常に弱い洗濯 30 ●液温限度：30℃ ●洗濯機で非常に弱い洗濯 30 ●液温限度：30℃ ●弱い手洗いがよい ●洗濯機は使用できない
		30 ●液温限度：40℃ ●手洗いによる洗濯
		30 ●水洗いはできない
		△ ●塩素系及び酸素系漂白剤による漂白ができる
		△ ●酸素系漂白剤による漂白ができるが、塩素系漂白剤による漂白処理はできない
		△ ●漂白処理はできない

当社洗濯機での扱いかた

※洗濯機によってコースや機能が異なります。取扱説明書をお読みください。

表示に関わらず、当社洗濯機で使用できる水温について、取扱説明書に従ってください。

●「標準」「すすぎ1回」「時短」「ガンコ汚れ」コースなどで洗濯できます。

●「おしゃれ着」コースで洗濯できます。





●「おしゃれ着」コース(毛布は「毛布コース」)で洗濯できる場合もあります。詳しくは取扱説明書をお読みください。

●洗濯できません。

●表示に関わらず、予約時は酸素系漂白剤を使用してください。


新旧表示対比表

新旧表示は、意味が一番近いものを対比しています。

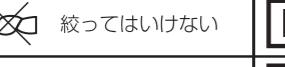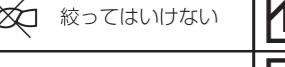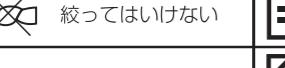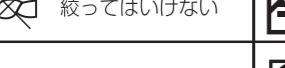
	旧表示	~2016年11月	新表示	2016年12月~	当社洗濯機での扱いかた
絞りかた	 • 手絞りの場合は弱く、遠心脱水の場合は、短時間で絞るのがよい	付記「弱く絞る」			● 脱水は短時間にしてください。
	 • 絞ってはいけない	下記「自然乾燥」に統合			—
干しかた・自然乾燥	 • つり干しがよい  絞ってはいけない	 • つり干し乾燥がよい  • ぬれつり干し乾燥がよい			—
	 • 日陰のつり干しがよい  絞ってはいけない	 • 日陰でのつり干し乾燥がよい  • ぬれつり干し乾燥がよい			■ ■ ■ ■
	 • 平干しがよい  絞ってはいけない	 • 平干し乾燥がよい  • ぬれ平干し乾燥がよい			● ぬれ干し乾燥（絞ってはいけない）は、脱水できません。
	 • 日陰の平干しがよい  絞ってはいけない	 • 日陰での平干し乾燥がよい  • ぬれ日陰での平干し乾燥がよい			—
タンブル乾燥			 • 洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができる • 排気温度上限：最高 80°C		● 洗濯乾燥機で乾燥できます。
			 • 洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができる • 排気温度上限：最高 60°C		—
	付記「タンブラー乾燥はお避けください」		 • 洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない		● 洗濯乾燥機で乾燥できません。
アイロン	 • 高い温度（180～210°C）で掛けるのがよい	 • 底面温度 200°Cを限度としてアイロン仕上がる			—
	 • 中程度の温度（140～160°C）で掛けるのがよい	 • 底面温度 150°Cを限度としてアイロン仕上がる			—
	 • 低い温度（80～120°C）で掛けるのがよい	 • 底面温度 110°Cを限度としてアイロン仕上がる			—
	 • アイロン掛けはできない	 • アイロン仕上げ処理はできない			—
ドライクリーニング	 • ドライクリーニングができる • 溶剤：パークロロエチレン又は石油系のもの	 通常処理  弱い処理	 • パークロロエチレン及び記号⑤の欄に規定の溶剤でのドライクリーニング処理ができる  • パークロロエチレン又は石油系のもの		● クリーニング店に依頼してください。条件によっては「おしゃれ着」コースで洗濯できる場合もあります。詳しくは取扱説明書をお読みください。
	 • ドライクリーニングができる • 溶剤：石油系のもの	 通常処理  弱い処理	 • 石油系溶剤でのドライクリーニング処理ができる  • 石油系のもの		● クリーニング店に依頼してください。
	 • ドライクリーニングはできない	 • ドライクリーニング処理はできない			—
ウエットクリーニング		 通常処理  弱い処理  非常に弱い処理	 • ウエットクリーニング処理ができる  • ウエットクリーニング処理はできない		● クリーニング店に依頼してください。
			 • ウエットクリーニング処理はできない		—

付属品

給水ホース(1組)

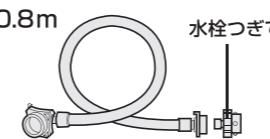

排水ホース(1本)

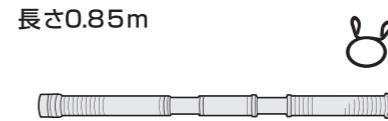

印刷物付属品(各1部)

- 取扱説明書※
- 据付説明書※
- 保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

memo

memo
