

9. 保証書

●商 品 名	セラミックヒーター					
●機 種 名	WCH-01B/WCH-01W					
●保 証 期 間	お買い上げ日より 本体 1年 (消耗品及び付属品は除く)					
●お買い上げ日	年	月	日			
●お問い合わせ先	株式会社エスキュービズム通商					
	<table border="1"> <tr> <td>お客様相談窓口</td> <td>☎ 03-4455-4123</td> </tr> <tr> <td>受付時間 月～金 ※弊社営業日 (土日祝除く)</td> <td>9:30 ～ 12:30 13:30 ～ 17:00</td> </tr> </table>			お客様相談窓口	☎ 03-4455-4123	受付時間 月～金 ※弊社営業日 (土日祝除く)
お客様相談窓口	☎ 03-4455-4123					
受付時間 月～金 ※弊社営業日 (土日祝除く)	9:30 ～ 12:30 13:30 ～ 17:00					
	お客様 お名前					
	ご住所					
	電話番号					
	販売証明書 貼付欄 ※ 販売証明書は引き出しの中に入れるなど、 光が当たらないように印字面を内側にして 保管してください。					

無料修理規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、保証書とお買い求めいただいた店舗の販売証明書(レシート等)をご用意いただき、購入店舗へご相談いただくか、弊社お客様相談窓口までご連絡ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや、不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
- (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務使用、車輛・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
- (ヘ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの磨耗や打痕による損傷。
- (ト) 本書のご提示がない場合。
- (チ) 本書のご購入年月日・お客様名・販売証明書の貼付がない場合。

4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

5. 本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

* この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、弊社お客様相談窓口までご連絡ください。

* 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の「8. アフターサービスについて」をご覧ください。

修理メモ

 愛情点検	長年ご使用の電気製品の点検をぜひ!	
	このようなことは ありませんか	●電源コードや差込プラグが異常に熱い。 ●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 ●本体が異常に熱い。 ●その他の異常・故障がある。 ▶ ご使用中 止 故障や事故防止のため、 スイッチを切り、差込 プラグを抜いて、必ず 弊社お客様相談窓口 へご相談ください。

2015年9月現在 E-01

セラミックヒーター

ASPIILITY


【取扱説明書・保証書】

WCH-01B
WCH-01W

この度は、本製品をお買い上げ頂き、ありがとうございます。
安全にご使用頂くため、「取扱説明書」を必ずご覧の上、正しくご使用ください。
また、「取扱説明書」は保管して頂き、必要な時にお読みください。

CONTENTS

1. 安全上の注意 ----- P1
2. 設置について ----- P2
3. 各部のなまえ ----- P3
4. 仕様 ----- P3
5. 正しい使い方 ----- P4
6. お手入れの仕方 ----- P5
7. 修理を依頼される前に ----- P6
8. アフターサービスについて ----- P6
9. 保証書 ----- P7

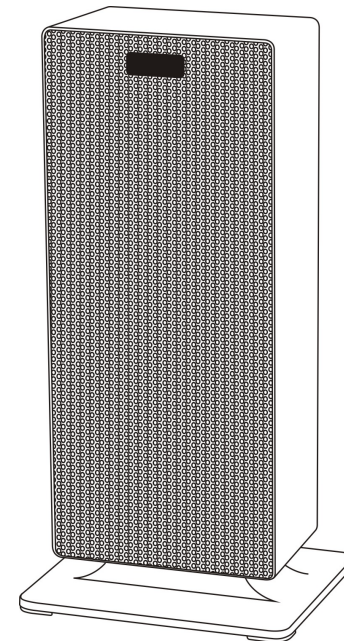

Scubism

株式会社エスキュービズム通商

1. 安全上の注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 警告を無視して取扱いと、万一の場合死亡または重症を負う可能性があります。

-  **絶対に分解したり、修理・改造をおこなわない。**
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
また、保証対象外となります。
-  **交流100V以外の電源は使用しない。**
感電・火災の原因になります。
-  **差込プラグはコンセントの根元まで確実に差し込む。**
差し込みが不十分ですと、感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。
-  **子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない。**
感電・やけど・けがをすることがあります。
-  **異常時（焦げ臭いにおいや音）は、電源プラグをコンセントから抜く。**
火災、感電の原因になります。使用を停止して弊社サポートセンターにご相談ください。
-  **吸気口や吹出口、すき間に指や金属物などの異物を入れない。**
内部に触れ、感電やけがの原因になります。
-  **本体に衣類や布団などをかぶせない。**
吸気口や吹出口をふさがない。
火災の原因になります。

注意 注意を無視した取扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

-  **お手入れの際は、必ず電源プラグを抜き、本体が十分に冷めてから行う。**
感電・やけど・事故の原因になります。
-  **差込プラグを抜くときは、電源コードを持たず必ず差込プラグ部分をもって引く抜く。**
コードの断線、感電やショートして発火することがあります。
-  **使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。**
けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
-  **差込プラグにピンやごみを付着させたまま使用しない。**
感電・ショート・発火の原因になります。
-  **指定された用途以外に使用しない。**
本製品は家庭用です。業務用には使用できません。
-  **運転中及び運転直後の本体に触れない。**
やけどの原因になります。
-  **移動する時は、運転を止め電源プラグを抜き、両手で本体の底を持つ。**
落下して故障やけがの原因になります。
-  **本体を不安定な場所や水平でない場所に設置しない。**
転倒・落下して故障やけがの原因になります。
-  **本体をカーテンや布団など燃えやすい物の近くで使わない。**
火災の原因になります。
-  **湿気が多い場所や水のかかる場所で使用したり、保管しない。**
さびの発生や絶縁劣化により感電することがあります。

7. 修理を依頼される前に

ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。
それでも直らない場合は、ただちに差込プラグを抜いて弊社お客様相談窓口にご連絡ください。

症 状	原 因	処 置
電源が入らない	●差込プラグをコンセントに差し込んでありますか？ ●ブレーカーが落ちていませんか？ ●底部が浮き上がって本体が斜めになっていませんか？	●差込プラグを確認してください。 ●ブレーカーを確認してください。 ●本体を水平に設置してください。
電源が切れた	●サーモスタットが作動しました。	●温度調整ダイヤルを一度オフにして、再度オンにしてください。
温風が出ない	●ヒータースイッチがオンになっていますか？	●ヒータースイッチを確認してください。
異臭がする	●フィルターにホコリが付着していませんか？ ●初めての使用時にはにおいがすることがあります	●フィルターをお手入れしてください。 ●1日ほどでにおいは解消します

8. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「買い上げ年月日」と「販売店名」等、所定事項の記入及びお買い上げの販売店舗から発行される「販売証明書」を所定の位置に貼付し、記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間は買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、保証書とお買い求めいただいた店舗の販売証明書（レシート等）をご用意いただき、購入店舗へご相談いただくか、弊社お客様相談窓口までご連絡ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理については、弊社お客様相談窓口までご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点などがありましたら、下記の弊社お客様相談窓口までご連絡ください。


Scubism

株式会社エスキュービズム通商

お客様相談窓口 ☎ 03-4455-4123

受付時間
月～金 ※弊社営業日
(土日祝除く) 9:30～12:30
13:30～17:00

●転倒時の対応の仕方

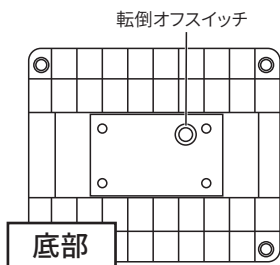

- ①転倒時には、底部の転倒オフスイッチが作動し、電源が切れます。
- ②温度調節ダイヤルを「カチッ」と音がするまで右に回し、電源オフ状態にしてから電源プラグをコンセントから抜きます。
- ③転倒の衝撃で破損・故障していないか、本体が充分冷めているかなどの安全を確認してから、本体を正しく設置してください。
- ④電源プラグをコンセントに差し込んでください。
※②の手順で温度調節ダイヤルが作動状態になっていると、プラグを差し込んだ時に運転が再開しますのでご注意ください。


6. お手入れの仕方

⚠ 注意

- 必ず差込プラグをコンセントから抜き、本体が充分に冷めてからお手入れしてください。
- みがき粉やたわし、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 本体を絶対に水に浸けないで下さい。故障の原因になります。



背面

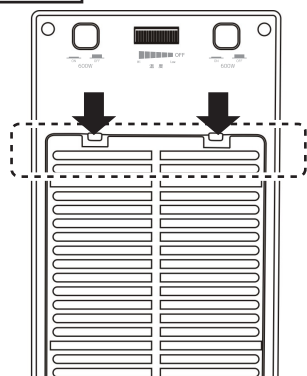

- ①電源をオフにし、差込プラグをコンセントから抜きます。
- ②背面パネルの2ヶ所のつまみを押し下げ、パネルを取り外します。
- ③フィルターを取り出し、屋外でそっとホコリを払います。
- ④フィルターをセットして、背面パネルを元の通りはめ込んでください。
- ⑤本体は水で絞った布巾などで拭き取ってください。



本体の上に乗ったり、腰をかけたり、重いものを置かない。
けがや破損の原因になります。



電化製品の上に置かない。
転倒して感電・ショートの原因になります。



パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙や特殊表面加工の壁面などの上や近くには、設置使用しない。
熱によって機械の故障や対象表面を傷める原因になります。



睡眠中など、長時間連続して使用しない。
熱中症や低温やけどのおそれがあります。




ペットの暖房用には使用しない。
歯や爪で電源コードを傷つけたり、排泄物が絶縁劣化を起こして発火の原因になります。

※経年使用により、前面パネルが変色することがあります。

2. 設置について

- 本器は安定した台などの上にのせ、図のように設置してください。

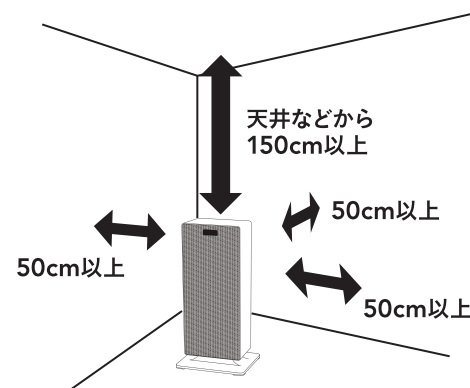


⚠ 注意


- 下記のような場所には設置しないでください。
- ✕ 転倒・落下する恐れがある不安定な高所
- ✕ 外気温と差がある窓辺や壁など、結露の恐れがある場所
- ✕ カーテンや衣類などが本体に触れる場所
- ✕ 電化製品やパソコンなど精密機器の近く

3. 各部のなまえ


外観

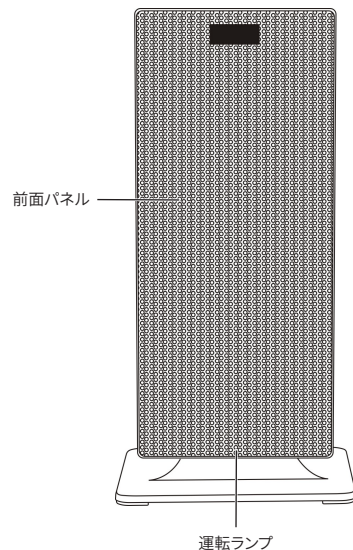

背面

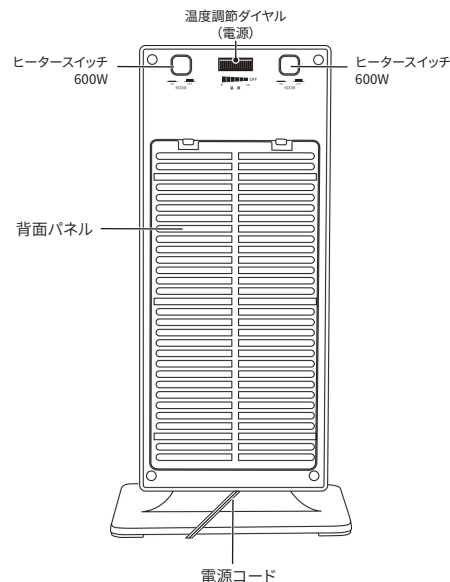

底部

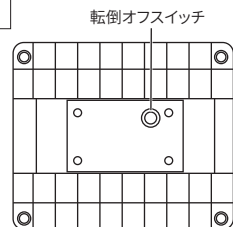


4. 仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz	本 体 材 質	ABS樹脂、鉄
本体サイズ	幅188×奥行158×高さ370mm	安全装置	転倒オフスイッチ
消費電力	1200W		サーモスタット
本体重量	1.9kg		温度ヒューズ
コード長	1.4m		


5. 正しい使い方

1. 差込プラグをコンセントに差し込みます。

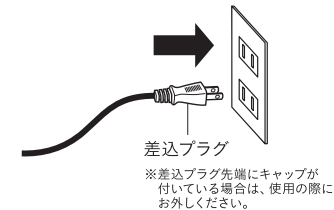


※運転前に背面パネルがしっかりとめ込んであることを確認してください。背面パネルがゆるんでいたり、ずれていると、ホコリなどが本体内部に付着して故障の原因となります。

2. 背面の温度調節ダイヤルを左へ回すと、「カチッ」と音がして電源がオンになります。

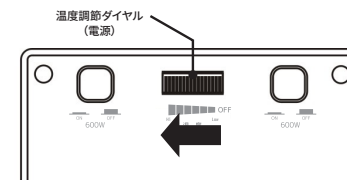

3. 背面のヒータースイッチを押すと、温風が吹き出します。

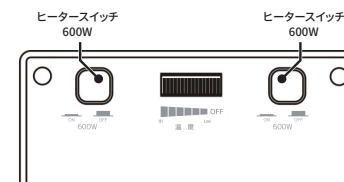

4. 温度調節ダイヤルを左右に回して、好みの室温に調整します。

