

保証書

- 保証期間中に万一、故障が発生した場合は、弊社お客様相談窓口へ保証書を添えてお問い合わせください。
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失などないよう大切に保管してください。
- 保証書は保証規定に基づき、本製品に対して保証を行うことを目的としており、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証書は日本国内でのみ有効です。

保証規定

1. 保証対象
 - ・保証期間内に取扱説明書および本体ラベル等に従った正常な使用で故障した場合に無償で交換、修理させていただきます。
 - ・消耗品及び付属品は保証の対象外になります。
2. 保証期間であっても以下の場合には保証の対象外になります。
 - イ) 保証書に記入漏れのある場合
 - ロ) 使用上の誤り（取扱説明書に反した使用）による故障、損傷
 - ハ) お取扱いの不注意（落下、衝撃、機器内部に水、異物などが流入など）、手入れの不備（かび、腐食、変色、ちり、ほこりなど）、長期使用での消耗による故障、破損
 - 二) 火災、地震、水害、落雷などの天災や天変地異、ガス害や塩害などの公害や異常電圧などによる故障、損傷
 - ホ) 分解、改造、弊社以外での修理による故障、損傷
 - ヘ) 一般家庭用途以外での用途（業務用の過度な連続使用など）、環境（温度、湿度、振動など）による故障、損傷
 - ト) 自然磨耗及び自然劣化により消耗部分が損耗し取り替えが必要な場合
 - チ) その他、保証が認められない事由が発覚した場合

免責事項

- ・弊社が関与しない修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、ご送付の際の送料や諸経費はお客様のご負担となります。
- ・本製品の故障に起因する損失や、直接・間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

●保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様相談窓口までお問い合わせください。

お買い上げ年月日		保証期間
年　月　日		お買い上げから 1年間
商品名	1ドアレトロ冷蔵庫	
品　番	WRD-1048G/WRD-1048W/WRD-1048K	
お名前	フリガナ	
ご住所	フリガナ 〒 TEL () —	
お買い上げ店		

株式会社 A-Stage

本　社　〒105-0011 東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル A館 2F

商品管理センター　〒349-1117 埼玉県久喜市南栗橋 4 丁目 14 番地 1 号
南栗橋シティセンタービル 3F

お客様相談窓口 **(03-6435-9453)**

受付時間 10:00~17:00 月曜日~金曜日 (祝日を除く)

2018年8月 E-01

S-cubism

1ドアレトロ冷蔵庫

【取扱説明書・保証書】


WRD-1048G
WRD-1048W
WRD-1048K

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。安全にご使用いただくため、本書を必ずご覧の上、正しくご使用ください。本書はいつでも取り出せるところに保管していただき、必要なときにお読みください。

もくじ

まず、付属品の確認を	1
安全上のご注意	1~6
設置のしかた	7
各部のなまえ	8
ご使用になる前に	8
使いかた	9
温度調節	9
食品の保存	9
霜取りについて	10
お手入れについて	10
上手な使いかた	11
こんなときは?	12
修理サービスを依頼する前に	13
修理サービスについて	13
冷凍室の性能について	14
仕様	14
保証書	(裏表紙)

製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

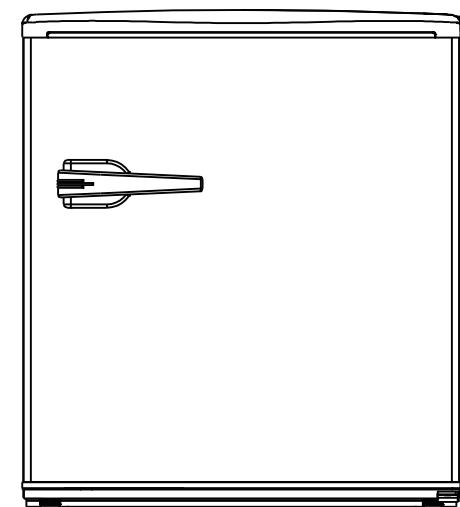

上手に使って 上手に節電


この製品は家庭用です。

まず、付属品のご確認を!

付属品



取扱説明書(本書)
(保証書付)

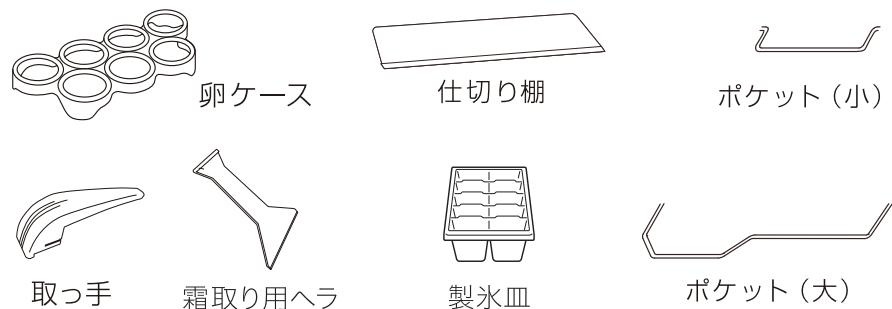

付属品が割れたり、紛失した場合はお買い上げの販売店までお申し付けください。(有料)

安全上のご注意

必ずお守りください

※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

このノンフロン冷凍冷蔵庫は、一般家庭用です。これ以外でのご使用は、絶対にしないでください。この用途及び一般家庭用以外(業務用など)でのご使用で発生した故障・修理・事故その他の不都合については、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

表示について

※ここに表示している『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。『警告』『注意』の2つに大別し、お知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



取扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を表示しています。



取扱いを誤ると障害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を表示しています。

表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。
(下記はその一例です)



△ 記号は、『警告や注意を促す』内容のものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示しています。



○ 記号は、してはいけない『禁止』内容のものです。
図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示しています。



● 記号は、必ず実行していただく『強制』内容のものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は差込みプラグをコンセントから抜く)を示しています。

※お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られる所に、保管してください。

仕様

種類		WRD-1048G/WRD-1048W/WRD-1048K		
品番		WRD-1048G/WRD-1048W/WRD-1048K		
外形寸法	幅	453mm	断熱発泡ガス	シクロペンタン
	奥行	495mm	コードの長さ	約1.7m
	高さ	518mm	定格電圧	AC100V
定格内容積		48L	定格周波数	50/60Hz共用
冷媒名		R600a	電動機の定格消費電力	46/51W
冷媒封入量		16g	年間消費電力量	135/117kWh/年
質量		15.5kg		

●年間消費電力量は日本工業規格JIS C 9801(2015年版)に定められた測定方法と計算方法により得られた値を表示しています。

●商品のデザイン、仕様、補修用性能部品などは改善のために予告なく変更することがあります。

※製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

愛情点検	長年ご使用の冷凍冷蔵庫の点検を!
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none">●電源コード、プラグが異常に熱い。●電源コードに深い傷や変形がある。●焦げくさいにおいがする。●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。●ピリピリと電気を感じる。●その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、
使用を中止し、故障や事故
の防止のため必ず販売店に
点検をご相談ください。

修理サービスを依頼する前に

●異常が生じたときは、下記内容をご確認ください。確認後も症状が改善されない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	お確かめください
全く冷えない	<ul style="list-style-type: none"> ●差込みプラグをコンセントと差し込み口にしっかりと差込んでいますか？ ●停電していませんか？ ●ご家庭の電源ヒューズまたは、ブレーカーが切れていませんか？ ●温度調節ダイヤルが「0」になっていませんか？
よく冷えない	<ul style="list-style-type: none"> ●温度調節ダイヤルが適正な位置になっていますか？ ●直射日光が当っていたり、近くに熱器具などはありませんか？ ●熱い物をいれたり、ドアの開閉が多すぎませんか？ ●ドアの閉め忘れはありませんか？ ●食品を詰めすぎていませんか？ ●庫内に霜が付きすぎていませんか？
音がうるさい	<ul style="list-style-type: none"> ●床はしっかりとっていますか？ ●冷蔵庫がガタついていませんか？ ●冷蔵庫が壁などに当たっていませんか？ ●冷蔵庫の周囲にお盆や容器が落ちていませんか？
庫内や庫外に露や霜が付く	<ul style="list-style-type: none"> ●ドアはきちんと閉まっていますか？ ●梅雨など特に湿気が高いとき外側に霜のつくことがあります。これは冷水を入れたコップの外側に水滴がつくのと同じです。霜がついたときは、乾いた布でふき取ってください。 ●ドアをひんぱんに開けたり、長時間開けていませんか？ ●熱いものをそのまま入れていませんか？

●水が流れるような音がすることがありますが、これは冷却する液体の流れる音ですので異常ではありません。

修理サービスについて

よくお読みください

(1)保証書

●この説明書の裏表紙に保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間：お買上げ日から本体1年間

(2)修理を依頼されるとき

- 保証期間中でも
保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
- 保証期間を過ぎているときは
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。
- 修理料金は次の内容で構成されています。
技術料:修理、点検などの料金
部品代:修理に使用した部品の代金
送 料:修理対象製品を輸送する料金

(3)補修用性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するため必要な部品)の最低保有期間は、製造終了後9年です。

(4)ご使用中ふだんと変わった状態になったときは

- ただちにご使用を中止し、ご相談窓口に点検・修理をご依頼ください。
●お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。



(5)設計上の標準使用期間について

本製品の設計上の標準使用期間は5年です。
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至るおそれがあります。

(6)修理サービスについてご不明な場合


修理サービスや製品については、ご相談窓口にご依頼ください。

警告

定格15A以上のコンセントを単独で使う。また、コードはたこ足配線や延長コードを使用しない。



●火災の原因になります。

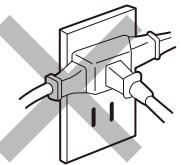

電源プラグのホコリなどは定期的にとる。


- ホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、感電や発熱・発火(トラッキング現象)による火災の原因になります。



幼児にはのぞかせない。



- 冷蔵庫の近くに台などを置かないでください。幼児が中に閉じ込められると危険です。

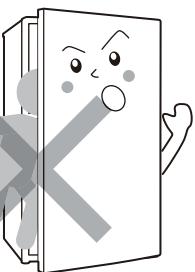

冷蔵庫の上に乗らない。
ぶら下がらない。




- 冷蔵庫が倒れてケガをする原因になります。



地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をする




- 振動により冷蔵庫が転倒し、ケガの原因になります。

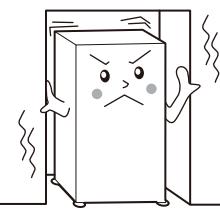

ガス漏れがあった時は、ガスの元栓を閉め、窓を開けて換気をよくする。



- 冷蔵庫やコンセントに触ると引火、爆発し火災ややけどの原因になります。

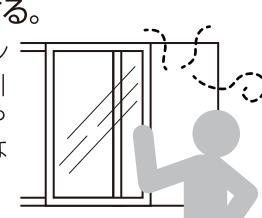

アースを確実に取り付ける。




- 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。
→ページ [アースについて]

アース

お手入れの際は、必ず差込みプラグをコンセントから抜き、ぬれた手で差込みプラグやスイッチなどをさわらない。




- 感電の原因になります。

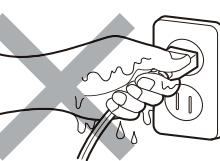

改造は絶対しない。また、修理技術者以外の人が分解したり修理しない。




- 火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。

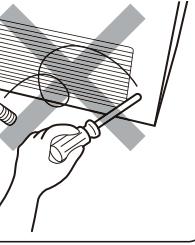

水などをかけない。
雨水のかかる場所では使用しない。



- 感電やショート・発火の原因になります。

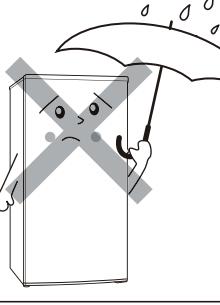


⚠ 警告

冷蔵庫の近くで可燃性スプレーを使用したり、揮発性の高い物を使用しない。



揮発性の高い引火しやすいものは庫内に入れない。

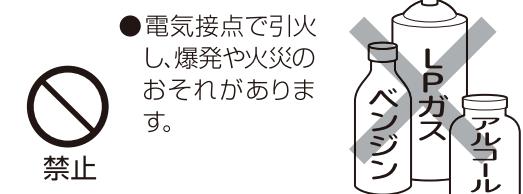

本体の上に水などの液体の入った容器を置かない。




交流100V以外では使用しない。




医薬品、学術試料などは入れない。




火気を近づけない。

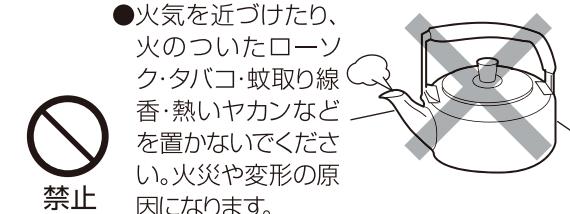


湿気の多いところや、水のかかるところへは据え付けない。

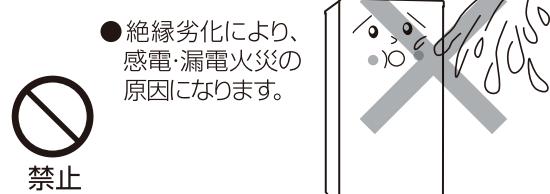

コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。また電源コード・差し込みプラグが傷んだときは使用しない。

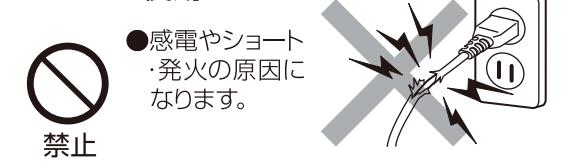

差し込みプラグを本体で押し付けない。

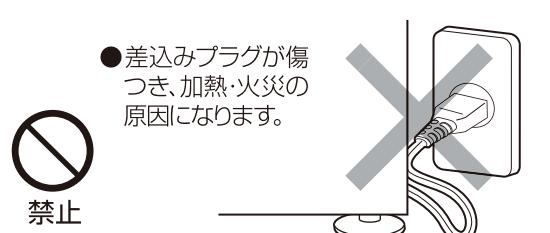


廃棄処分するときは、ドアパッキンを外す。また、幼児が遊ぶ場所に放置しない。



こんなときは?

停電のとき

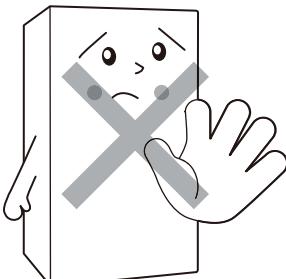

ドアの開閉は少なくし、新たな食品の保存はしないでください。


差し込みプラグを抜いたとき



差し込みプラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、10分以上待ってから差し込んでください。

●すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。

霜が多量につく

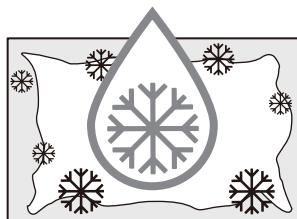

この冷蔵庫は直冷式(冷気自然対流方式)です。

●この方式では、冷却器の冷気が自然対流して庫内が冷やされ、霜がつきます。多量の霜は冷却能力は低下させますので、定期的な霜取りをしてください。


冷蔵庫を破棄するときは




2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を破棄する場合、収集・運搬料金と再商品化等の料金をお支払いただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められます。

上手な使いかた


ドアの開閉は
回数を少なく静かに。

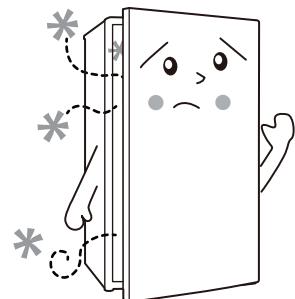

熱い食品は冷ましてから。

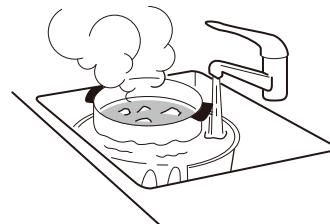

常に新鮮で清潔な
食品を小さく分けて。

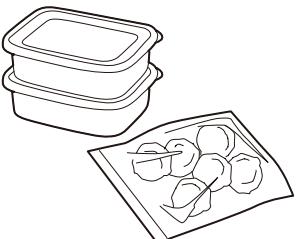

庫内に食品を
詰めすぎない。



警告

電源コードを傷つけたり、束ねたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。




- 電源コードが破損する原因になります。
- 傷んだまま使用すると感電や火災の原因になります。

禁止

異常時(こげ・臭い等)は、運転を中止して差込みプラグを抜き、お買い上げの販売店または、ご相談窓口にご連絡ください。



- 異常のまま運転を続けると故障・感電・火災の原因になります。

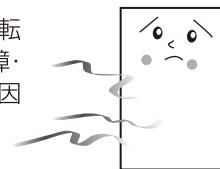

電源プラグを抜くときは、
電源コードを引っぱらずに
プラグを持って引き抜く。



強制



●

感電やショートして
発火することが
あります。

庫内に直接、水などを入れない。



- 断熱材や機械部、電源部に水が入り、故障の原因になります。



冷媒に炭化水素(R600a)を使用しています。以下の注意を必ずお守りください。
発火・爆発のおそれがあります。



禁止

- お手入れの際などに庫内の壁や冷媒回路を傷つけないでください。
- 庫内で脱臭機などの電気製品を使用しないでください。
- 庫内の壁や冷却回路を傷つけてしまった場合には火気や電気製品の使用を避け、室内の換気を十分に行なった後、販売店またはご相談窓口に修理を依頼してください。



接触禁止

やけどのおそれがあります。

- 圧縮機やその周辺は熱くなります。手を触れないでください。



禁止

冷蔵庫の上に、不安定なものを置かない。



必ず守る

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

- 差込が不完全の場合、感電や発熱による火災の原因になります。



禁止

雷が鳴り始めたら電源プラグに触れない。

- 火災や感電の原因になります。



必ず守る

冷蔵庫を囲って設置するときは通風口(すき間)を確保する。

- 冷媒がもれたとき、滞留し、発火・爆発の原因になります。

⚠ 注意


床が丈夫で水平なところに据え付ける。

- 不安定なところに据え付けると転倒してケガをする原因になります。




長時間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

- 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

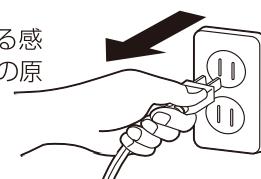

冷蔵庫本体の機械部分には手を触れない。

- 故障の原因になったり、やけどや感電のおそれがあります。

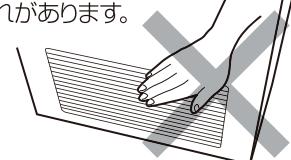

製氷室にビンや缶を入れない。

- 中身が凍つて割れたり破裂してケガをすることがあります。



外装の破損している保冷剤は庫内に入れない。

- 保冷剤の中身が漏れると庫内の金属部を腐食させることができます。




冷蔵庫内の食品や容器(特に金属製のもの)には、濡れた手で触れない。

- 凍傷になるおそれがあります。




冷蔵庫を運搬するときは、本体側面の底部をしっかり持つて運ぶ。

- ドアを持つと、ドアが開いたり変形し、また手をすべらしたりするとケガをすることがあります。

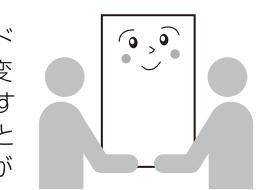

食品を詰めすぎない。

- 冷却性能が低下し、食品の腐敗速度が早まるおそれがあります。

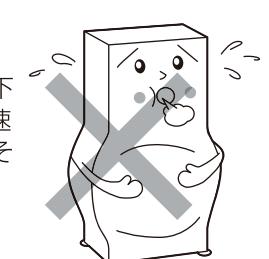

霜取りについて

●付属の霜とりへラで、定期的に霜取りを行なってください。

空気中の湿気や不完全な包装状態の食品からの水分により、庫内に霜が付きます。冷却開始後まもなく、霜が薄く付き始めますが、これは異常ではありません。

庫内の食品が無いときか少なくなったときを見計らって、使用頻度により定期的に霜取りを行なってください。

庫内冷却面に霜が1cmほど付いたら付属の霜とりへラで霜取りをしてください。多量の霜が付いたままでは、冷却性能が低下します。

手順

- 1 食品を取り出します。
- 2 差込みプラグをコンセントから抜いて、ドアを開けた状態にして、霜が解け始めるのを待ちます。(ヒーター、ドライヤー、裸火等の熱源は絶対に使用しないでください。)
- 3 霜が溶け始め、浮き上がって取れやすくなったら、付属の霜とりへラを使って霜を削ぎ落してください。
- 4 庫内の底にたまつた水をスポンジやタオルでふき取ります。
- 5 庫内が乾いたらドアを閉め、差込みプラグをコンセントに差し込みます。
- 6 5~6時間後、庫内が冷えたのを確認して食品を入れてください。

お手入れについて

●霜取りを行なった後など、定期的に庫内を清掃してください。

- 1 ぬるま湯に食器用中性洗剤を薄め、それに浸して、かたくしぼった清潔で柔らかな布で本体やドア、庫内全体を隅々まで拭いてください。
- 2 食器用中性洗剤を使った後は必ず水拭きし、さらに乾いた布で乾拭きしてください。なお、食器用中性洗剤以外は使用しないでください。体に害を及ぼすばかりでなく庫内においが残ります。
- 3 清掃後は9ページの「使いかた」の手順に従ってください。

⚠ 警告

霜取り・清掃の際は、必ず差込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。

- 感電やケガをすることがあります。

水をかけたり、庫内に直接水を入れないでください。

- 感電やショート、漏電のおそれがあります。

差込みプラグやコンセントについたほこりはよくふき取ってください。

- 火災の原因になります。

⚠ お願い

- 大量の霜は冷却性能が低下します。定期的に早めの霜取りを行うことをおすすめします。

- 次のものは使わないでください。表面の破損の原因になります。

アルコール、シンナー、ベンジン、たわし、みがき粉、熱湯、漂白剤など

使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込んでください。(交流100V15A以上)。

2 庫内が冷えたら、食品を入れる。

庫内が十分冷えてから食品を入れてください。庫内が冷えるまでは5~6時間程度かかります。夏場など暑いときは、しっかり冷えるまで24時間以上かかる場合があります。冷えるまでは扉の開閉をひかえてください。

⚠ 注意

- 本体の表面が熱くなることがあります、故障ではありません。(特に、使い始めや夏場は熱くなります。)
- 使い始めは、プラスチック等の臭いがしますが、故障ではありません。ご使用するにしたがってなくなります。


温度調節

■ 温度調節の目安

冷却度	ダイヤル位置	製氷室内温度	冷蔵室内温度	目 安
強冷 ↑	5~7	『4』より2~7℃ 低くなります	『4』より2~5℃ 低くなります	●強く冷やしたいとき ●夏期など、周囲の温度が高いとき
	4	約3℃	約3~6℃	●通常のとき
弱冷 ↓	1~3	『4』より2~5℃ 高くなります	『4』より2~5℃ 高くなります	●冷えすぎるとき ●冬期など、周囲の温度が低いとき
	0	0	—	●運転を停止するとき

●通常の使用では温度調節器のダイヤルを「4」位にセットしてください。また、外気温度、食品の量によって調節してください。ダイヤルの数字が大きくなるほど温度が下がります。

●庫内温度には常に注意してください。市販の冷凍／冷蔵庫用温度計にて庫内温度のご確認をおすすめします。なお、水銀計は破損すると身体に害がありますので絶対に使用しないでください。

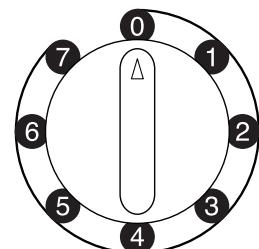

食品の保存

●製氷室では、アイスクリームや冷凍食品等の保存はできません。

⚠ 注意

- この製氷室は製氷機ではありませんので、一度に多量の製氷はできません。
- 一度に多量の食品を入れた場合、一時的の庫内の温度が上がります。
- 異臭がしたり、変質した食品は食べないでください。(食中毒や病気の原因になります)


⚠ 注意

発熱物、ガス器具の近くでは使用しない。

- 冷却性能が低下するばかりではなく、ガス漏れ時、火災の原因になります。



禁止

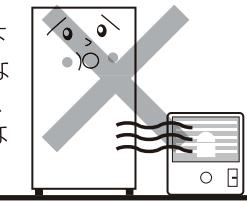

鋭利な金属などを使って霜や氷を取り除かない。

- キリ、刃物などは庫内を傷めたり冷却器を損傷し、故障の原因になります。また、封入されている冷却ガスやオイルが噴出するおそれがあります。




禁止

ドアを閉めるとき、ドアと本体の間に手や指などをかけたりしない。

- 手や指などをはさみ、ケガをするおそれがあります。



禁止

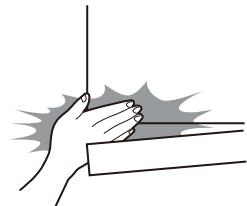


冷蔵庫の上に乗ったり、よりかかったりしない。

- 落ちたり、転んでケガをすることがあります。



禁止

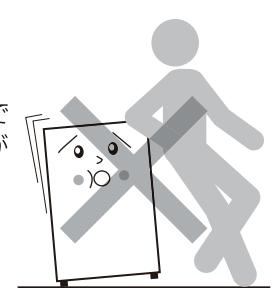


電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まない。

- 電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、10分以上待ってから差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。



禁止

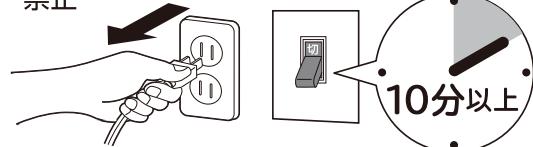


庫内に生き物を入れない。

- この冷蔵庫は、食品専用で生き物の保存はできません。



禁止

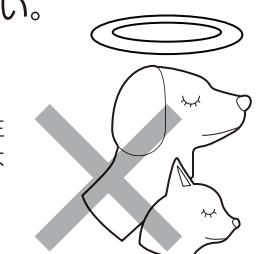

ドアの開閉は、取っ手を持って行う。手や指などをはさみ、ケガをするおそれがあります。



禁止

本体を倒したり、本体に強い衝撃を与えない。

- 本体を落とす、たたくなどの衝撃を与えないでください。故障の原因や思わぬ事故につながる恐れがあります。



禁止

高温になる場所に設置しない。

- 直射日光があたる場所や暖房機器の近くには設置しないでください。故障の原因になります。



禁止

排気口・吸気口をふさがない。

- 故障や火災の原因になります。



禁止

食品を棚より前に出さない。

- ピン類などが引っ掛かって落下し、けがをすることがあります。

設置のしかた

警告

必ず差込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。
●感電やケガをすることがあります。

●水平で安定している場所

水平で安定している床に置いてください。

床以外(じゅうたん)の上には置かないでください。

じゅうたん、たたみ・塩化ビニール製床材などには丈夫な板を敷いてください。傷が付きやすい床では保護用の板を敷く。床の傷つきや変色のおそれがあります。

●湿気・熱気の少ない場所

湿気の多いところや直射日光の当たる場所、ストーブやレンジ等熱を発散させる物の近くに置かないでください。冷蔵能力が落ち、電気代が余計にかかったり冷蔵庫を傷めます。

●周囲にすき間をあける

冷蔵庫からの放熱のため、左右側面を5cm以上あけ、背面も壁から5cm以上あけてください。なお、空気循環を円滑にするため、下記の事項はおやめください。

- 冷蔵庫側面と隣の壁とのすき間に物を入れる。
- 床と冷蔵庫とのすき間に物を入れる。
- 冷蔵庫脚部と床との間にはクッション等をはさむ。
- ご使用になる前に庫内及びドアの内側を、清潔な柔らかい布にぬるま湯か食器用中性洗剤を含ませて拭いてください。食器用洗剤を使った後は必ず水拭きし、さらに乾いた布でから拭きしてください。なお、食器用洗剤以外は使わないでください。

●電子レンジ・トースターなどをのせるとき

電子レンジなどの取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全に設置してください。

天板の耐熱温度は100℃です。電子レンジなどの表面が100℃以上になるものは、のせないでください。30kg以上のものはのせないでください。

警告

湿気の多いところや、水のかかるところへは据え付けない。
●絶縁劣化により、感電・漏電火災の原因になります。

注意

床が丈夫で水平なところに据え付ける。
●不安定なところに据え付けると、転倒してケガをする原因になります。

アースについて

警告

アース線の接続をしてください。
湿気の多いところや水気のあるところで使う場合は、アースおよび漏電遮断器を取り付ける。
●故障や漏電のときに感電するおそれがあります。


ガス管、水道管、電話線、避雷針へのアース線の接続は危険ですので絶対にしないでください。また、絶縁物などへの接続はアースの役目をせず危険です。

●コンセントにアース端子がないとき

お買い上げの販売店に、アース工事(有料)を依頼してください。アース工事(D種接地工事)は電気工事士の資格が必要です。

●コンセントにアース端子があるとき



アース先端を確実にアース端子に接続してください。アース端子

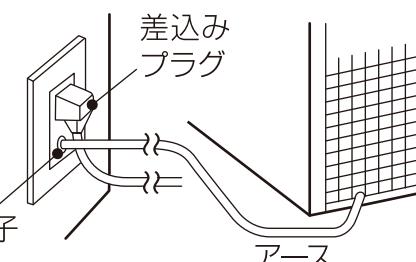

各部のなまえ

取っ手の取り付け

取っ手と本体側の溝を引っかけて下図の方向へ奥まで差し込んでください。

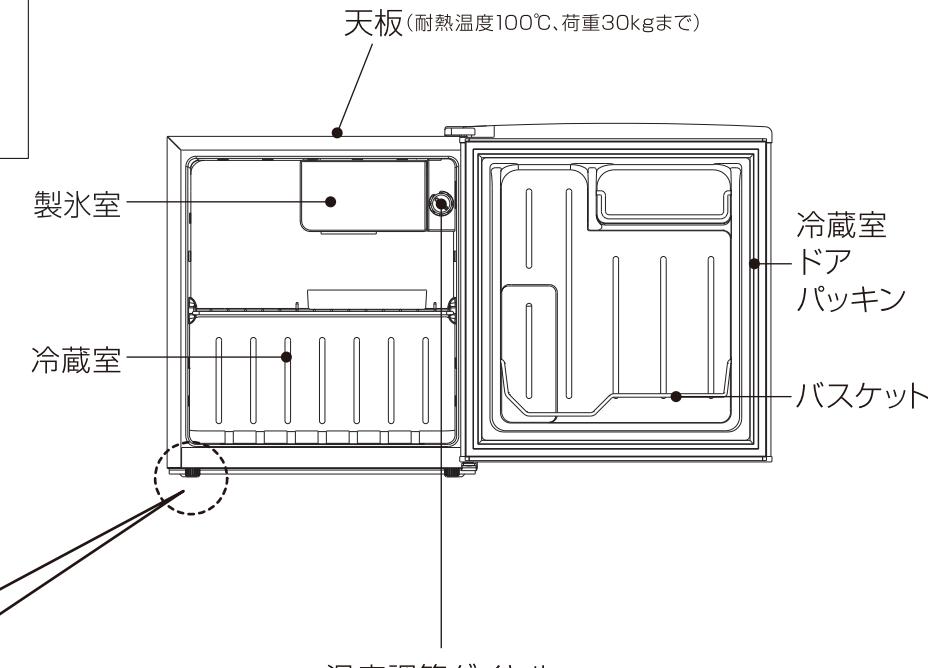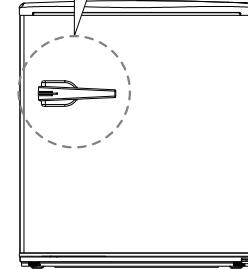

ご使用になる前に

- 冷蔵庫を過信しないでください。冷蔵庫は食品の鮮度を向上させるものではなく、食品の腐敗速度を遅くする道具であることを十分ご認識ください。
- 冷蔵庫を設置後、最低2時間は電源を入れないでください。輸送中に圧縮機内部の冷却オイルが片寄ってしまうことがあります。それを落ち着かせるためです。
- 電源を抜いたときは10分以上の間をおいてください。すぐに電源を入れると圧縮機の運転がうまく行われず、故障することがあります。
- 最初にドアを開けたとき、プラスチックなどの臭いがすることがありますが、冷えると消えます。
- 冷蔵庫の周囲が暖かく感じることがあります。これは冷却のための熱の放出によるものです。
- ご使用になる前に庫内及びドアの内側を、清潔な柔らかい布にぬるま湯か食器用中性洗剤を含ませて拭いてください。食器用中性洗剤を使った後は必ず水拭きし、さらに乾いた布でから拭きしてください。なお、食器用中性洗剤以外は使わないでください。

警告

子供が冷蔵庫で遊んだり、スイッチ類をいたずらしないようにしてください。