


製品型番：WS-S01WH / PK / GR

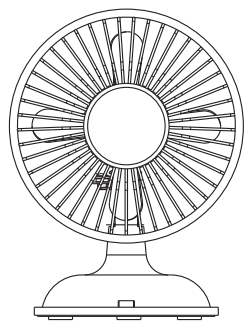

取扱説明書 兼 保証書

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本紙を必ずお読み頂き、用法を守ってご使用ください。また、必要時にお読み頂けますよう大切に保管してください。本誌裏面には保証書が付属しております。レシート等ご購入日の特定ができる書類と合わせて保管してください。

付属品



AC 電源アダプター



電源ケーブル



取扱説明書(兼保証書)

安全上の注意

必ずお守りください

本製品を正しく安全にお使い頂き、ご使用者様や周囲の方への危険と物的損害を未然に防ぐために、重要な事項を記載しています。



警告

こちらにご紹介する内容を守らず、誤った使い方をすると、死亡または重傷を負う危険性があります。



注意

こちらにご紹介する内容を守らず、誤った使い方をすると、傷害または物的損害が発生する危険性があることを示します。

-1-

次ページへ続く→



分解禁止

分解や改造は故障や感電の恐れがありますのでおやめください。



衝撃禁止

本体に衝撃を与えたり乱雑に扱わないでください。

本体が歪んだり、傷ついたりすると羽根が干渉し、破損や重大な事故に繋がる可能性もあり大変危険です。



水濡れ禁止



火気厳禁

火気・高温・多湿、水がかかる等過酷な環境下での使用はおやめください。

次のような場所での使用や保管をしないでください。水がかかる、及び多湿な場所。火気の近くや直射日光が当たる、もしくは高温な場所。



乾電池について

乾電池使用時の注意

- ・使用電池は単3形アルカリ乾電池、もしくは単3形ニッケル系充電池×4本です。
- ・プラスとマイナスの向きに注意して入れてください。
- ・古い電池や、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ・消耗した電池や、長く使用しない間に電池をセットしたまましていると、液漏れ等が生じ故障や事故の原因になりますのでおやめください。
- ・電源ケーブルとアダプター、及び乾電池を使った駆動は併用することができません。いずれかをお選びください。



電源プラグについて

使用しない時は電源ケーブルや電源アダプターをコンセントから抜いてください。

- ・熱や湿気、埃等の影響により、内部部品が劣化し、発煙や発火の恐れがあります。次のような時は使用をやめ、購入店もしくは弊社までご相談ください。「スイッチを入れてもファンが回らない／ファンが回っても回転が遅かったり、不規則／回転時の異音や振動がある／モーター部分の発熱や焦げ臭い匂い」
- ・電源ケーブルの扱いを誤ると火災や感電等の事故に繋がります大変危険です。次のことにご注意ください。「引っぱったり、傷ついたり、無理な取り回しをしない／束ねて使用しない／タコ足配線をしない／重いものを上に載せない／挟み込んだり加工したりしない」



その他、ご注意頂きたいこと。

- ・ポリ袋等を本体に被せて、直射日光を避けた湿気の少ない場所に保管してください。
- ・健康を害する恐れがありますので、風を長時間身体にあてないでください。
- ・幼児や子供の手の届く場所での使用や保管はしないでください。
- ・回転中は危険ですので、メッシュの隙間から指を入れたりしないでください。
- ・固定ネジの締め過ぎや、可動部を乱暴に扱われますと破損や故障の原因となりますのでおやめください。
- ・家庭内での使用を前提に製造されています。業務用ではご使用頂けません。

-2-


使い方

1 電源の接続

本製品は用途に応じて3種類の給電方法をお選び頂けます。


●乾電池を使う

- ① 本体底面の電池蓋のツメに指をかけ、持ち上げて外します。
- ② プラスとマイナスの向きに注意して、単3乾電池を入れます。
- ③ 電池蓋を閉じて、元に戻します。

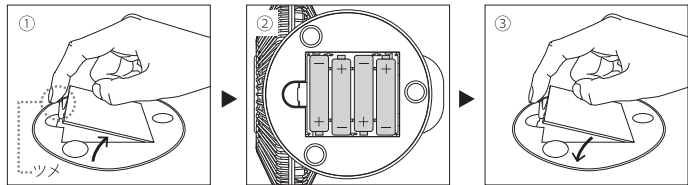

●電源ケーブルを使って、USB 端子から給電する


本体背面下部の電源入力と、PC等のUSB端子を付属の電源ケーブルを使って接続します。

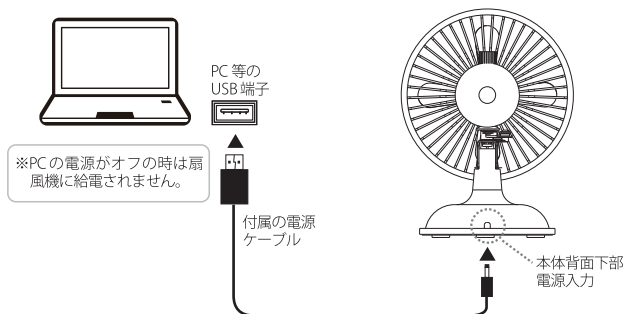

※PCの電源がオフの時は扇風機に給電されません。

●電源ケーブルと電源アダプタを使って、コンセントから給電する


- ① 本体背面下部の電源入力と、電源アダプターを電源ケーブルを使って接続します。
- ② 電源アダプターをコンセントに差し込みます。

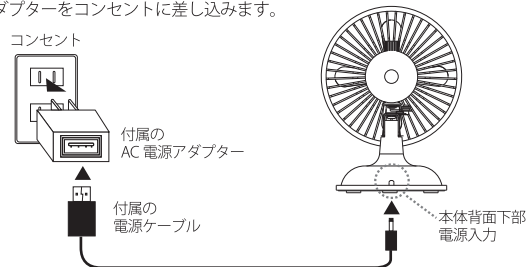

2 ON/OFF、風量調節

本体正面下部の風量スイッチをスライドすることで電源のON/OFF、及び風量を切り替えます。


- ・「0」…オフ
- ・「1」…弱風
- ・「2」…強風

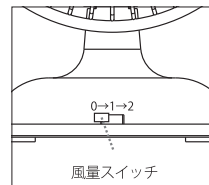

3 角度調節、首振り

●上下角度の調節


左側面中央部の角度調節ネジを緩めてお好みの角度に調整後、ネジを締めて固定します。

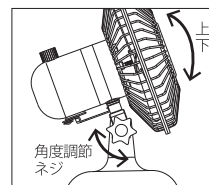

●左右の首振り

背面上部の「首振りスイッチ」を上下することで首振りと固定を切り替えます。

- ・「スイッチを持ち上げる」…固定
- ・「スイッチを下げる」…左右の首振り

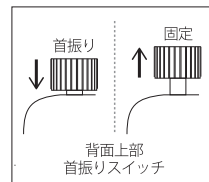

-3-

-4-



② 困った時は

- ・羽根がフロントメッシュや背面に干渉していませんか？
- ・清掃が行き届いていない場合、塵や埃がモーターに絡まり、回転や駆動音に異常をきたす場合があります。前項の「お手入れ方法」をご確認頂き、定期的な清掃をお勧めします。

お買い上げ年月日		保証期間
年 月 日		お買い上げから 1 年
品 番	WS-S01 WH (ホワイト) / PK (ピンク) / GR (グリーン)	
お名前	フリガナ	
ご住所	フリガナ	
	〒	
お買い上げ店	TEL () ー	

[illegible]

お客様相談窓口	☎ 050-5893-2614	
受付時間	月～金 ※弊社営業日(土日祝日を除く) 10:00 ～ 17:00	
	E-01	2016年12月現在