


# 1.5合炊き 炊飯器

家庭用

GRC-H15B(ブラック) / R(レッド)

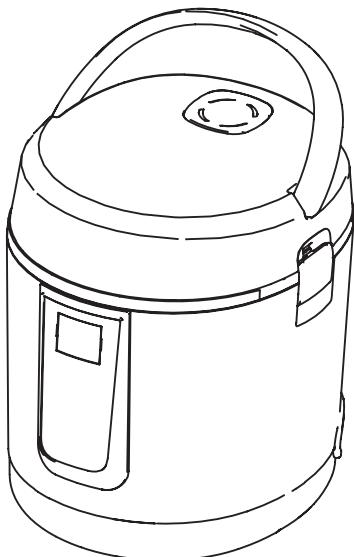

## ご使用の前に

安全上のご注意 必ずお守りください	1
使用上のご注意	5
各部のなまえ	6

## 使いかた

炊飯の準備	8
炊飯する（白米、玄米）	9
炊飯する（おかゆ）	10
保温について	11
予約について	12
内釜について	13

## お手入れ

お手入れ	14
------	----

## 困ったときに

こんなときは	15
修理を依頼される前に	16
消耗・交換部品・仕様	17
保証書	18
お客様ご相談窓口	巻末

この度はお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

この製品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異なりますので使用できません。  
This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

# ご使用の前に

# 安全上のご注意

## 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害と財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

### 表示の説明



#### 危険

「死亡または重傷を負う可能性が高い内容」を示します。



#### 警告

「死亡または重傷<sup>※1</sup>を負う可能性がある内容」を示します。



#### 注意

「軽傷<sup>※2</sup>を負うことや、物的損害<sup>※3</sup>が発生する可能性がある内容」を示します。

### 図記号の説明



中の絵や近くの文で、してはいけないこと(禁止)を示します。



中の絵や近くの文で、しなければならないこと(指示)を示します。



中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

※1:重傷とは、失明やけが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

※2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要しないけが・やけど・感電などをさします。

※3:物的損害とは、家屋・家財、および家畜・ペットなどにかかる拡大損害をさします。



#### 警告



異常または故障時にはすぐに使用を中止してください。

警告

すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店、または当社お客様ご相談窓口に修理を依頼してください。



本体のすきまにピンや針金などの異物を入れない  
感電・ショート・火災の原因になります。

# ご使用の前に

# 安全上のご注意（つづき）



電源コードや電源プラグが傷んだり、

コンセントの差し込みがゆいときは使用しない

感電・ショート・火災の原因になります。



交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



商品に乗ったり傾けたりしない

けがの原因になります。



炊飯中は絶対にふたを開けない

やけどの原因になります。



取扱説明書に記載以外の用途に使用しない

蒸気や内容物が吹き出してやけど・けがの原因になります。



改造はしない。分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社お客様ご相談窓口にご相談ください。(巻末参照)



製品に水をつけたり、水をかけたり、水洗いしない

感電・ショート・火災の原因になります。



蒸気口に顔や手を近づけない。蒸気にさわらない。

やけどの原因になります。とくに乳幼児には注意してください。



子供や不慣れな方だけで使わない。子供の手の届く所で使わない。

やけど・火災・感電の原因になります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電・ショートの原因になります。



電源コードを傷つけない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、高温部に近づけない、重いものをのせない、挟み込まない、加工しない

感電・ショートの原因になります。

# ご使用の前に

# 安全上のご注意（つづき）



警告

電源プラグは根元まで完全に差し込む  
感電や火災の原因になります。



警告

電源プラグのほこりは、定期的に取り除く。  
ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



禁止

器具用プラグにピンやごみなどを付着させない  
感電、ショート、発火の原因となります



禁止

器具用プラグをなめさせない  
乳幼児が誤ってなめないように注意する。感電、けがの原因となります

## ⚠ 注意



禁止

医療用ペースメーカーをお使いの方は本製品の使用にあたって医師とご相談してください。  
本製品の動作がペースメーカーに影響を与える可能性があります。



禁止

ふたが完全に開かない所に置かない  
やけど・破損の原因になります。



プラグを抜く

電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、先端の電源プラグを持って引き抜く  
コードが劣化してショートや発火の原因になります。



使用禁止

付属の内釜以外は使用しない  
過熱による火災の原因になります。



禁止

本体を持ち運ぶときにフックボタンに触れない  
外ぶたが開いて、やけど・けがの原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグに蒸気をあてない  
漏電・火災の原因になります。

# ご使用の前に

# 安全上のご注意（つづき）



冷えてから

お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体と本体内部が冷えてから行う  
感電、けが、やけどの原因になります。



プラグ  
の点検

定期的に電源コードや電源プラグの点検を行う

コンセントにほこりがたまっていると温気が加わることで電流が流れ、火災の原因になる  
ことがあります。本体から電源コードが外れていたり、電源プラグが外れていたり、  
破損したりしている場合は特に危険です。



禁止

使用中に移動させない

本体の落下などによりけがの原因になります。



接触禁止

使用中・使用後しばらくは内ふたや内釜などの高温部に触れない

やけどの原因になります。



注意

付属の電源コードを必ず使用する

故障・発火の原因になります。



禁止

水のかかる所や、火気の近くで使わない

感電、漏電、火災の原因となります。



禁止

壁や家具の近くで使用しない

蒸気や熱により変形の原因になります。



禁止

不安定な場所や、熱に弱い敷物の上で使わない

やけど、けが、火災の原因となります

# ご使用の前に

# 使用上のご注意

**けがや故障などを防ぐために、必ずお守りください。**

本製品は家庭用炊飯器です。業務用としては使用しないでください。

## お願い

### 安全上のご注意をよくお読みください( P.1 参照 )

本製品を安全にお使いいただき、あなたや他人の方への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容ですので、必ずよくお読みください。

#### 定期的に掃除をする

汚れたままで使用を続けると、炊飯器としての性能が発揮できなくなるだけではなく故障・不衛生の原因になりますので、ご使用のたびにお手入れしてください。( P.14 参照 )

#### 絶対に空焚をしない

やけど・故障の原因になります。

#### 次のような場所で使わない

- ・直射日光が当たる所。
- ・油などが飛び散る所。

#### 温度の高いところや水がかかる おそれがあるところで使用しない

感電・故障・火災の原因になります。

#### ガスコンロの側などの高温となる 場所では使用しない

本体の変形・変色の原因になります。

#### 台所の流し台など、水を使用する 場所や湿度が高い場所、ほこりの 多い場所では使用しない

ショートして火災や感電の原因になります。

#### 使用時以外は、差しこみプラグ をコンセントから抜く

感電の原因になります。

#### ご使用のたびにお手入れをする 雑菌が繁殖する原因になります。

#### ごはんつぶなど異物をつけたまま 使わない

故障の原因となります。

#### 本体を落としたり、割れ・がたつき が生じたときは使用を中止する


お買い上げの販売店または弊社お客さまご相談窓口に点検・修理を依頼してください。

#### 人がよく通るところでは使用しない

ぶつかったり、電源コードに引っかかったりすると、本体が落下して、けがの原因になります。

#### 炊飯時の蒸気が電源プラグや コンセントにあたらないところで 使用する

ショートして火災の原因になります。

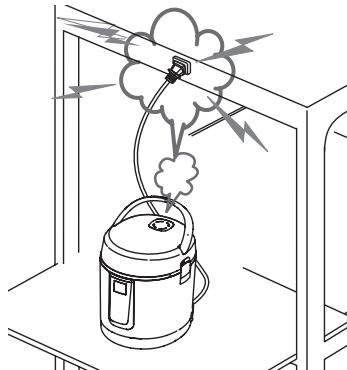

#### 壁や家具の近くで使用しない

蒸気や熱により変形の原因になります。

#### ふきん、タオルなどで本体を覆った状態 で使用しない

変形・故障の原因になります。


#### 内釜を直火にかけたり、 電子レンジで加熱したり、 電磁調理器などに使用しない

やけど・故障の原因になります。




# ご使用の前に

# 各部のなまえ


## 本体

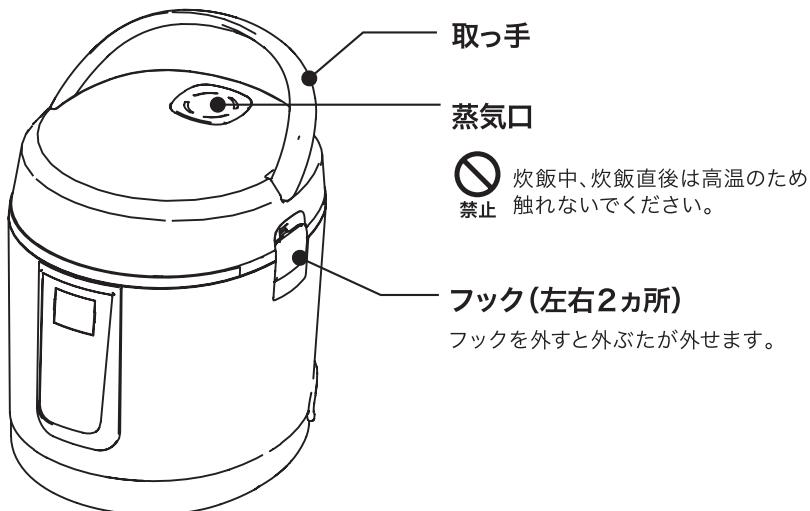

内釜

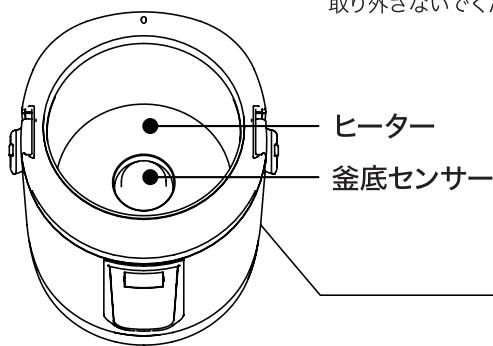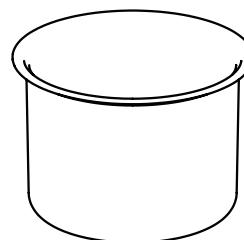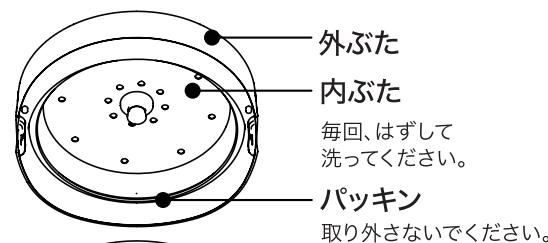


コード差し込み口

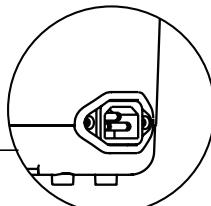

# ご使用の前に

# 各部のなまえ (つづき)

## 操作パネル

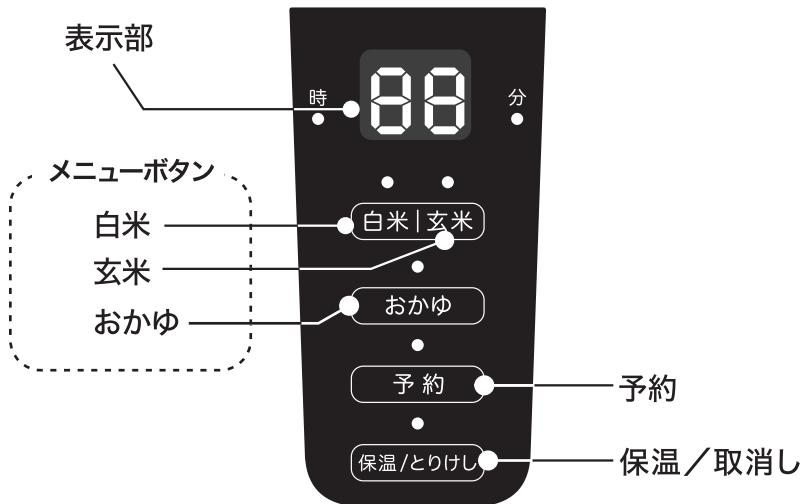

\*ボタンを押すときは、本体を押さえながら押してください。


## その他の付属品



(約 180ml 約1合)

しゃもじ

計量カップ

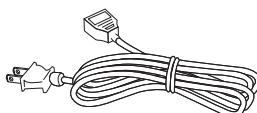

電源コード



## 1. 付属の計量カップでお米の分量をはかる

1回で炊ける分量は白米 0.5～1.5 合です。

付属の計量カップすり切り一杯で約 1 合 (180ml) です。


おかゆ（全粥）は 0.5 合まで炊けます。お好みで米：水の量を調節してください。

●料理用の計量カップ（200ml）や計量米びつでは、誤差が出ることがあります。

## 2. 別の容器で洗米する

内釜で洗米しないでください。


（フッ素被膜はがれの原因になります）

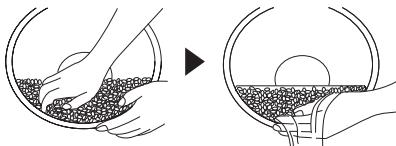


## 3. 洗米したお米を内釜に入れて、 たいらな台の上で水加減を調節する

お米はたいらになるようならしてください。


●お好みによって、水の量を増減してください。

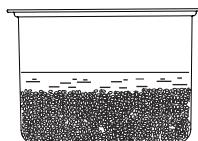

## 4. 内釜を本体にセットして外ぶたを閉じる

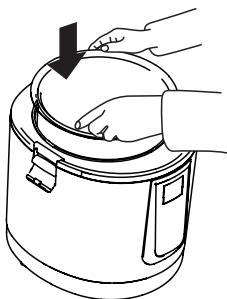

内釜は傾きがないように下まで入れます。

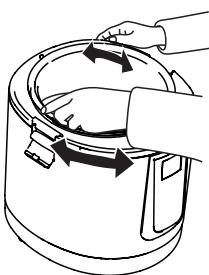

矢印のように内釜を2～3回動かして、ヒーターに密着させてください。



外ぶたを閉じ、フックを2箇所とも「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。

### ⚠ お願い

- 無洗米は水を多めに入れる
  - 新米は水を少なめに入れる
- ※お好みにより調整してください。

### ⚠ お願い

- 内釜周辺の水分をふき取ってから本体にセットする
  - 本体内部（ヒーター部など）についた米粒など汚物は取り除く
- ※故障の原因になります。

### 1. 電源プラグをコンセントに差し込む

本体と電源コードを接続し、差し込みプラグを家庭用コンセント(交流100V)に  
しっかりと差し込みます。

表示部に「—」が表示されます。



#### 注意

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

※感電の原因になります。

### 2. 「白米」ボタンを押す

約5秒ほど「白米」ボタンのランプ、および表示部が点滅した後、調理が開始します。

※玄米を調理される場合は、「玄米」ボタンを押してください。

※予約については、P.12をご参照ください。

設定中



※「[ ]」と  
「白米」ボタンのランプが  
点滅します

調理中



※「[ ]」が回転しながら点滅します  
※「白米」ボタンのランプは点灯します

炊き上がりの約10分ほど前から表示部は、残り時間を表示します。(1分単位です)

※表示開始時間は条件により異なります。

### 3. 炊きあがったら付属のしゃもじでごはんをほぐす

白米のときは約30分～40分で炊きあがります。

(お米の量や水加減で炊きあがり時間は異なります)

そのまま保温する場合も一旦ごはんをほぐすと、保温時に生じる露も減ります。

### 4. 炊きあがると自動的に保温になります。

「保温／取消し」ボタンのランプが点灯し

保温経過時間が表示されます。

保温は12時間までにしてください(P.11参考)

保温をやめる場合は「保温／取消し」ボタンを押してください。

表示部に「—」が表示されます。



## 1. 電源プラグをコンセントに差し込む

本体と電源コードを接続し、電源プラグを家庭用コンセント(交流100V)に  
しっかりと差し込みます。  
表示部に「—」が表示されます。



**注意** ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない  
※感電の原因になります。

## 2. 「おかゆ」ボタンを押して調理時間を設定する

「おかゆ」ボタンを繰り返し押すことで、調理時間を設定できます。



約5秒ほど「おかゆ」ボタンのランプ、および表示部が点滅した後、調理が開始します。  
※予約については、P.12をご参考ください。



※調理時間と「おかゆ」ランプが  
点滅します



※調理時間と「おかゆ」ランプが  
点灯に変わります

炊き上がりの残り時間 を表示します。

(1分単位で表示されます。調理時間が2時間の場合は、1時間単位から、59分以下で  
1分単位となります。)

## 3. 炊きあがると自動的に保温になります。

「保温/取消し」ボタンのランプが点灯し保温経過時間が表示されます。  
おかゆを炊いたときは、できるだけ保温せずにお早めに  
お召し上がりください。(のり状になる原因になります)  
保温をやめる場合は「保温/取消し」ボタンを押してください  
表示部に「—」が表示されます。



どのメニューでも炊きあがると自動的に保温になります。

(すぐにごはんをほぐしてください)

おかゆを炊いたときは、できるだけ保温せずにお早めにお召し上がりください。

(のり状になる原因になります)

保温中は「保温／取消し」ボタンのランプが点灯し、保温経過時間(12時間まで)を表示します。

(12時間をこえると自動で保温が終了し、表示部に「—」が表示されます。)

保温をやめる場合は「保温／取消し」ボタンを押してください。

「保温／取消し」ボタンランプが消灯し保温経過時間表示も消灯します。

### お願い

長時間の保温はおすすめできません。

炊飯終了後は、ごはんを取り出してください。

においの原因になります。

### ⚠ 注意

○しゃもじを入れたまま保温しない

○保温終了後に再保温しない

※しゃもじ、本体が高温になりやけどの原因になります。

### 1. メニューボタンを押して調理したいメニューの選択・設定をする

P.8～P.10の使いかたを参考し、メニューを設定してください。

### 2. 「予約」ボタンで予約時間を選択する。

「予約」ボタンを繰り返し押すごとで、予約時間を設定できます。

予約ボタンのランプが点滅し、予約時間(炊きあがりまでの時間)が表示されます。

設定可能時間は、2時間後～12時間後(1時間刻み)です。

※最初は「4時間後」から順に設定になります。

4→5→6→……→12→2→3→4(時間)→

設定後、約5秒ほどランプと表示部が点滅した後、予約調理が開始します。

お願い

長時間の予約炊飯はおすすめできません。

炊き込みごはんなど、調味料や米以外の食材を使用する場合、  
調味料のむらやにおいの原因になります。

予約調理を取り消す場合、操作をやり直す場合は

「保温／取消し」ボタンを押してください

### 内釜のフッ素被膜が傷つくとはがれの原因になるので、 ていねいに取り扱ってください

- 内釜で洗米しないでください。
- 本製品以外で使用しないでください。
- 内釜内で酢を混ぜないでください。
- 金属製のお玉などを使用しないでください。
- 調味料を使用した場合はすぐに洗ってください。
- スプーンや食器類を中心に入れないと困ります。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・漂白剤・たわしなどを使用しないでください。
- しゃもじでたたいたり、強くこすらない。ザルでたたかない。



#### 内釜のフッ素被膜は使用により消耗します。

色むらやはがれなどが生じる場合がありますが、性能や衛生上の問題はありません。  
内釜は消耗・交換部品としてご購入することもできます。(P.17参照)

# お手入れ

電源プラグを抜いてから行ってください

## ⚠ 警告

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
※感電やケガの原因になります。

## ⚠ 注意

- 本体が十分に冷めてからお手入れする
- 調味料を使用した場合はすぐに洗う
- スプーンや食器類を中に入れない
- シンナー・ベンジン・みがき粉・漂白剤・たわしなどを使用しない  
※本体に傷がついたり、ヤけど・変色・故障の原因になります。

### ● 本体

#### やわらかい布で汚れをふき取る

水分が残らないように、から拭きしてください。

### ● しゃもじ・計量カップ

#### 台所用洗剤（中性剤）で洗う


### ● 内ぶた

#### 内ぶたを取りはずして、台所用洗剤（中性剤）で洗う

##### 内ぶたの外し方


内ぶた中央のツマミを引っ張り、  
外ぶたから内ぶたを外す。

外ぶたのパッキンは  
取り外さないでください。

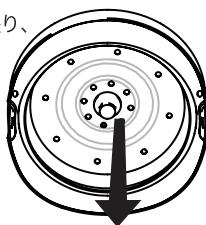

##### 内ぶたの付け方

外ぶたの突起に内ぶたを合わせ、  
カチッとするとまで押し込みます。

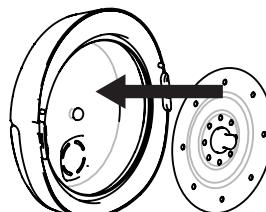

### ● においが気になるときは

1. 内釜、内ぶたをセットし、内釜に熱湯を7~8分目  
いれて、2~3時間保温してください。

2. 内釜、内ぶたを台所用洗剤（中性剤）で洗ったあと、  
十分に水洗いをしてください。

3. 風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させてください。

※熱湯を使用しますので  
ヤけどには十分に  
ご注意ください。

# 困ったときに

# こんなときは

やわらかい

ベタベタしている

- 水の分量が多くないですか？
- アルカリイオン水（PH9以上）を使っていませんか？
- お米が少なくないですか？
- 洗米後にお米を放置していませんか？
- 予約炊飯するとごはんがやわらかくなる場合があります。水加減を少なめにしてください。
- お湯で洗米していませんか？
- 新米は水を少なめにして炊いてください。
- 炊きあがったらすぐにはぐしてください。

かたい

かさついている

- 水の分量が少なくないですか？
- 海外のミネラルウォーターなど、硬度の高い水を使っていませんか？
- 十分に浸水せずに炊飯していませんか？
- お米が多くないですか？
- 洗米が不十分ではありませんか？
- 保温時間が長くないですか？

おかゆがのり状になる

- おかゆを保温していませんか？
- 水の分量が多くないですか？  
(予約炊飯のときは水加減を少なめにしてください)

焦げる

- 洗米・精米が不十分ではありませんか？
- 割れ米が多く混ざっていませんか？
- 内釜や釜底センサーに異物や汚れがついていませんか？
- 炊き込みごはんなど調味料を入れて炊くとおこげができるやすくなります。
- 無洗米はおこげができることがあります。
- 底にできるうすいおこげは故障ではありません。

におう

黄ばんでいる

- 洗米・精米が不十分ではありませんか？
- 炊きあがった後、すぐにはぐしたりしましたか？
- 長時間保温していませんか？
- 炊き込みごはんなど調味料を入れて炊くとおいが残ることがあります。

※内釜に接する部分のご飯が多少焦げついたり固くなることがあります、故障ではありません。

# 困ったときに

# 修理を依頼される前に

修理サービスを依頼される前に、次のことをお調べください。

## 炊飯を開始しない

### 調べるところ

- 電源プラグがコンセントに差し込まれていない
- 本体に電源コードがしっかりと差し込まれていない

### 直しかた

- 電源プラグをコンセント(AC100V)に差し込む(P.9、P.10参照)
- 電源コードを差し込む

## 予約した時間に炊きあがらない

### 調べるところ

- 予約ボタンのランプが点灯していない

### 直しかた


- 予約ボタンを押して、炊きあがり時間をセット(P.12 参照)

修理を依頼される場合は巻末をご覧ください。

## 消耗・交換部品


消耗・交換部品を依頼される場合は「お客様ご相談窓口」にて承ります。(巻末参照)

内釜

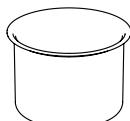

SCR-H15-OPUK

内ふた

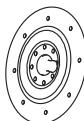

SCR-H15-OPUB

計量カップ



SCR-H40-OPKC

しゃもじ



SCR-H15-OPSM

## 仕様

品番	GRC-H15B(ブラック) / GRC-H15R(レッド)
定格電圧	AC100V
定格周波数	50 / 60Hz
定格消費電力 (炊飯時)	250W
外形寸法	幅146×奥行き172 ×高さ185mm (本体のみ)
質量	1.3kg
電源コード長さ	1.45m
最大炊飯容量 (白米)	0.27L(1.5合)
タイプ	マイコン式
内釜	材質アルミ、フッ素コーティング
メニュー	白米、玄米、おかゆ
予約	2時間~12時間後(1時間刻み)
保温	12時間
区分名	一
蒸発水量	18g
年間消費電力量	25.92kWh/年
1回あたりの炊飯時消費電力量	71Wh
1時間あたりの保温時消費電力量	3Wh
1時間あたりのタイマー予約時消費電力量	2.9Wh
1時間あたりの待機時消費電力量	2.9Wh
動作環境	周囲温度 約5~35°C・周囲湿度 約20~80%(結露無きこと)
製造国	中国

### 注記

- 1回あたりの炊飯時消費電力量は白米コースの電力量です。
- 1時間あたりの保温時消費電力量は白米コース、12時間保温設定の電力量です。
- 1時間当たりのタイマー予約時消費電力量は、予約待機中の電力量です。
- 実際のご使用時の消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の分量、コース、周囲の温度などによって変化しますので目安としてください。
- 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- 蒸発水量は、1回あたりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量です。省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

# 保証書

保証期間中に万一、故障が発生した場合は、弊社お客様相談窓口へ保証書を添えてお問合せください。保証書は再発行いたしませんので、紛失などないよう大切に保管してください。

保証書は保証規定に基づき、本製品に対して保証をおこなうことを目的としており、お客様の法律上の権利を保証書は日本国内でのみ有効です。

## 保証規定

### 1. 保証対象

- ・保証期間内に取扱説明書および本体ラベル等に従った正常な使用で故障した場合に無償で交換、修理させていただきます。
- ・消耗品および添付品は保証の対象外になります。

### 2. 保証期間であっても以下の場合には保証の対象外になります。

#### イ) 保証書に記入漏れのある場合

ロ) 使用上の誤り（取扱説明書に反した使用）による故障、損傷

ハ) お取り扱いの不注意（落下、衝撃、機会内部に水、異物が流入など）、手入れの不備（かび、腐食、変色、ちり、ほこりなど）、長期使用での消耗による使用、損傷

二) 火災、地震、水害、落雷などの天災や天変地異、ガス害や塩害などの公害や異常電圧などによる故障、損傷

ホ) 分解、改造、弊社以外での修理による故障、損傷

ヘ) 一般用途以外での用途（業務用の過度な連続使用など）、環境（温度、湿度、振動など）による故障、損傷

ト) 自然摩耗および自然劣化により消耗部品が損耗し取り換えが必要な場合

チ) その他、保証が認められない事由が発覚した場合

## 免責事項

- ・弊社が関与しない修理品のご持参、お持ち帰り交通費、ご送付の際の送料や諸経費はお客様ご負担となります。
- ・本製品の故障に起因する損失や直接、間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、弊社お客様相談窓口までお問合せください。

## 炊飯器 保証書

お買い上げ年月日		保証期間
年　月　日		お買い上げから1年
品番	GRC-H15B (ブラック) / R (レッド)	
お名前	フリガナ	
	〒	
ご住所	フリガナ	
	TEL ( ) -	
お買い上げ店		

# お客様相談窓口

お電話でのご相談



## 03-3573-0703

受付時間 10:00～17:00(月～金)  
※弊社営業日(土日祝日を除く)

メールでのお問合せ



[support\\_appliance@a-stage-inc.jp](mailto:support_appliance@a-stage-inc.jp)

株式会社 A-Stage

[本 社] 〒105-0004 東京都港区新橋1丁目9番5号 M-SQUARE Bright 3F  
[商品管理センター] 〒273-0017 千葉県船橋市西浦3-8-1 船橋西浦物流A棟 2F