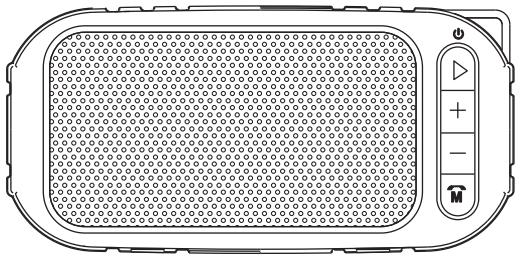


取扱説明書(保証書付き)

ブルートゥーススピーカー

品番：SBT-103BK / SBT-103BL / SBT-103RD
(ブラック) (ブルー) (レッド)

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読み頂き、用法を守って正しくご使用ください。また、本誌には保証書が付属しております。レシート等ご購入日の特定ができる書類と合わせて大切に保管してください。

付属品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店もしくは弊社お客様相談窓口までご連絡ください。

- USB ケーブル（電源供給用、コネクタ形状 USB～micro USB）
- 専用カラビナ
- 取扱説明書（保証書付き）

製品保証に関して

保証期間中に万一、故障が発生した場合は、弊社お客様相談窓口へ保証書を添えてお問合せください。

保証書は再発行いたしませんので、紛失などないよう大切に保管してください。保証書は保証規定に基づき、本製品に対して保証をおこなうことを目的としており、お客様の法律上の権利を保証書は日本国内でのみ有効です。

保証規定

1. 保証対象

- ・保証期間内に取扱説明書および本体ラベル等に従った正常な使用で故障した場合に無償で交換、修理させていただきます。
- ・消耗品および添付品は保証の対象外になります。

2. 保証期間であっても以下の場合は保証の対象外になります。

- イ) 保証書に記入漏れのある場合
- ロ) 使用上の誤り（取扱説明書に反した使用）による故障、損傷
- ハ) お取り扱いの不注意（落下、衝撃、機会内部に水、異物が流入など）、手入れの不備（かび、腐食、変色、ちり、ほこりなど）、長期使用での消耗による使用、損傷
- 二) 火災、地震、水害、落雷などの天災や天変地異、ガス害や塩害などの公害や異常電圧などによる故障、損傷
- ホ) 分解、改造、弊社以外での修理による故障、損傷
- ヘ) 一般用途以外での用途（業務用の過度な連続使用など）、環境（温度、湿度、振動など）による故障、損傷
- ト) 自然耗耗および自然劣化により消耗部品が損耗し取り換えるが必要な場合
- チ) その他、保証が認められない事由が発覚した場合

免責事項

- ・弊社が関与しない修理品のご持参、お持ち帰り交通費、ご送付の際の送料や諸経費はお客様ご負担となります。
- ・本製品の故障に起因する損失や直接、間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

保証期間経過後の修理について不明の場合は、弊社お客様相談窓口までお問合せください。

対応機器

■無線接続が可能な機器

Bluetooth® を搭載したスマートフォン、タブレット PC 等。
※対応プロファイルがサポートされているものに限る。

■有線で接続が可能な機器

Φ3.5 ステレオミニプラグに対応したイヤフォンジャック搭載の再生機器
(別売のオーディオケーブルが必要)。

仕様

製品名	ブルートゥーススピーカー
品番	SBT-103BK (ブラック) / SBT-103BL (ブルー) / SBT-103RD (レッド)
サイズ	W123xD33xH60mm
質量	170g
音声入力	Bluetooth® (Ver. 4.2)、AUX (Φ3.5)、micro SD(TF) カード
電源入力	DC 5V 500mA (micro USB タイプ)
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池、電圧 3.7V、容量 400mAh
充電時間	約 2 時間 30 分、駆動時間：約 6~8 時間
スピーカー出力	3W 4Ω (対応周波数：100Hz ~ 18kHz)
Bluetooth®	Ver. 4.2
対応フォーマット	音声ファイル (.mp3 / .wav)
通信距離	約 10m 以内
動作環境	温度約 0°C ~ 40°C (充電時推奨 10°C ~ 35°C)、湿度約 30% ~ 80% (結露無きこと)
原産国	中国

- 内蔵バッテリーの充電・駆動時間はご使用環境により異なります。
- 通信距離はご使用環境により異なります。
- 対応フォーマットであっても、保存状態により再生できない場合もあります。
- 製品の仕様は日本国内専用です。
- 製品の仕様は改善・品質向上の為、予告なく変更する場合があります。

著作権・商標

- Bluetooth® のロゴは、Bluetooth SIG, INC が所有する登録商標で、許可を得て使用しています。
- その他記載されている会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

保証書

お買い上げ年月日	保証期間
年 月 日	お買い上げから 1 年
品番	
SBT-103BK (ブラック) SBT-103BL (ブルー) SBT-103RD (レッド)	
お名前	
フリガナ	
ご住所	
TEL () -	
お買い上げ店	

お問い合わせ

製品および保証に関するお問い合わせ先

お客様ご相談窓口

03-6435-9453

受付時間 10:00 ~ 17:00

月曜日～金曜日の弊社営業日（土日、祝日を除く）

株式会社エスキュービズム

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビル A館2F

商品管理 〒349-1117 埼玉県久喜市南栗橋4丁目14番地1号 南栗橋シティセンタービル3F センター

安全上の注意

本製品は非常に精密にできていますので、お取り扱いに際しては十分注意してください。本製品のご使用に際しては、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、必要なときすぐに参照できるように、大切に保管してください。本項は、使用者や周りの人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使い頂くために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次の通りです。

図や記号の意味

- △ 注意を促す記号（△の中に警告内容が描かれています）
- 行為を禁止する記号（○の中に禁止内容が描かれています）
- ! 行為を指示する記号（!の中に指示内容が描かれています）

	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の恐れがある内容。
	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する恐れがある内容。

危険

誤って口に入れる恐れがあります。小さいお子様の手の届くところに置かないでください。

警告

発煙、焦げ臭い等の異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本体の電源をオフにし、ケーブルを抜いてください。煙が出なくなったら販売店または弊社にご連絡ください。

内部に水等の液体や異物が入った場合、そのまま使用を続けると感電、火災の原因になります。本体の電源をオフにし、ケーブルを抜いてから販売店または弊社にご連絡ください。

浴室等、湿気の多い場所では長時間使用しないでください。火災、感電の原因になります。

本体に水を入れないでください。火災、感電の原因になります。海岸や水辺での使用、雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。

本体を落としたり、ぶつけたり等の衝撃が加わった場合や破損した場合は、そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

本体の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリなどの小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。

分解や、改造をしないでください。火災、感電、破損の原因になります。

内部に金属片や異物などを入れないでください。ショートや発熱を起こし、火災の原因になります。

熱器具の近くや直射日光の当たるところには設置しないでください。火災の原因になります。

接続ケーブルが損傷（芯線の露出、硬化してひび割れている、断線など）した場合は、ただちに使用を止めてください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

ケーブルの上に重いものや本製品を載せる、ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、宙吊りにぶら下げるなどはしないでください。ケーブルが破損して火災、感電の原因になります。

接続ケーブルを人が通るところ等ひっかかりやすいところに這わせないでください。躊躇して転倒したり、スピーカーが落下し、怪我や事故の原因になります。

注意

調理台や加湿器のそば等、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火災、感電の原因になります。

窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たる場所等の異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災、感電の原因になります。

ぐらついた台の上や、傾いたところ等の不安定な場所に置かないでください。また、設置場所の強度は、重みに耐えられるものにしてください。落ちたり、倒れたりして怪我の原因になります。

高いところに設置する場合は、不意な衝撃があっても落下しないよう固定してください。固定しないまま使用しますと、落下し、怪我や事故の原因になります。

電源を入れる前に、再生機器の音量（ボリューム）を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因になります。

音楽の再生前に、再生機器の音量を確認頂き徐々に音量を上げてください。急激に音量を上げると、故障や破損の原因となる場合があります。

長期間使用しない場合は、安全のために必ずケーブルを抜いてください。

お手入れの際は、安全のためケーブルを抜いてください。

濡れた手でケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らず必ずコネクタ部分をもって抜いてください。ケーブルが傷つき、火災、感電の原因になります。

定格をこえる入力状態や、長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因になります。

お子様がむやみに手を触れないよう注意ください。怪我の原因になります。

安全上の注意

内蔵バッテリーについて

■ 分解や改造は絶対にしないでください

バッテリーの液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。不具合がある場合はそのまま使用せず、お買い上げの販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

■ 落下させたり、衝撃を与えるしないでください

落下等で衝撃が加わり、打痕や亀裂が生じた場合は使用をおやめください。

■ 火中に投入したり、加熱したりしないでください

バッテリーの液漏れ、破裂、発火の原因になります。

■ 炎天下での使用や高温になる車内に置いたままにしないでください

バッテリーの液漏れ、破裂、発火の原因になります。

■ 寒冷地や極端な低温下では使用できません

低温条件ではバッテリーの性能を活かしきれず、駆動時間が極端に短くなります。

■ 液漏れを起している場合は使用を中止してください

バッテリーから漏れた液が皮膚や衣服に付いた時は、すぐに綺麗な水で洗い流してください。皮膚がかぶれる原因になります。また、バッテリーから漏れた液が目に入りました時は、すぐに綺麗な水で洗い、医師の治療を受けてください。

■ 水や、海水その他液体で濡らさないでください

ショートや感電、発熱等の事故につながります。

■ 発熱、破裂、液漏れ、変形、その他異常に気づいたら

異常に気付いた場合はそのまま使用せず、お買い上げの販売店もしくは弊社までお問い合わせください。



リチウムイオン電池は

リサイクルへ


Bluetooth® 機能のご注意

本製品は、2.4GHz 帯の周波数帯域を使用しております。同じ周波数帯域を使用する他の機器との電波干渉を避けるために、下記注意事項をお守りください。


本製品の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療

各部名称と主な機能

正面

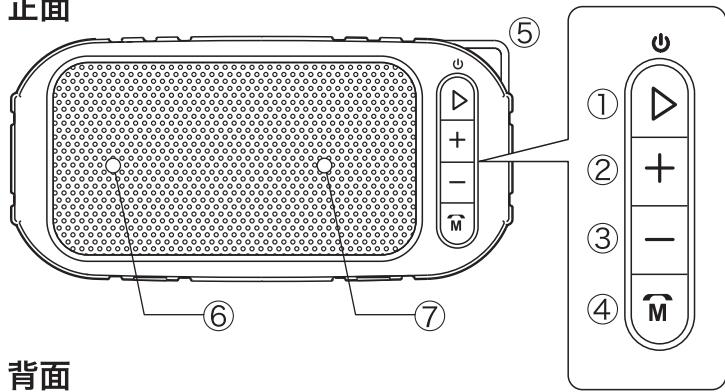

背面

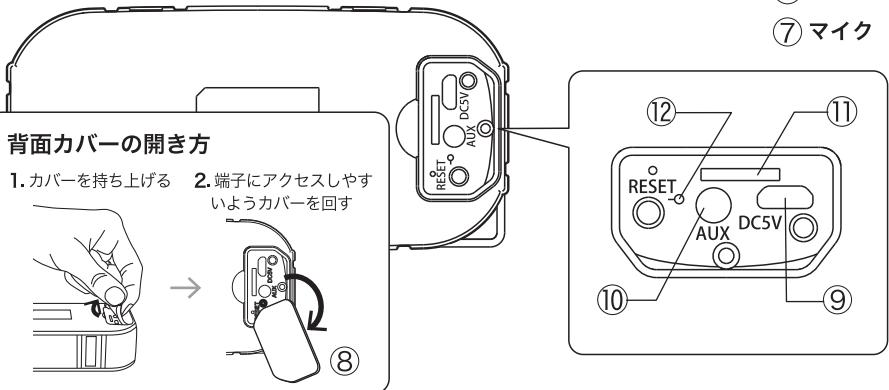

- 背面カバーは無理に力をかけると破損します。取り扱いにはご注意ください。
- 本製品のボタンによる操作は、接続する機器によって受け付けない場合もあります。
- 本製品は動作状態や操作の受け付をLEDランプの点灯や応答音、メッセージで表します。詳細は「補足」をご確認ください。

バッテリーを充電する

お買い上げ直後はバッテリー残量が十分ではありません。お使いになる前に、充電を行ってください。

1. スピーカーにUSBケーブルを接続する

背面カバーを開き、スピーカーの「電源入力」に、付属のUSBケーブルを接続します。

2. 電源アダプターやパソコンと接続する


USBケーブルをパソコンや電源アダプター等に接続します。

充電が開始されると、LEDランプ赤く点灯します。

3. 充電する

充電が完了すると、LEDランプが消灯します。

充電が完了したら、すみやかにUSBケーブルを本体から抜いてください。

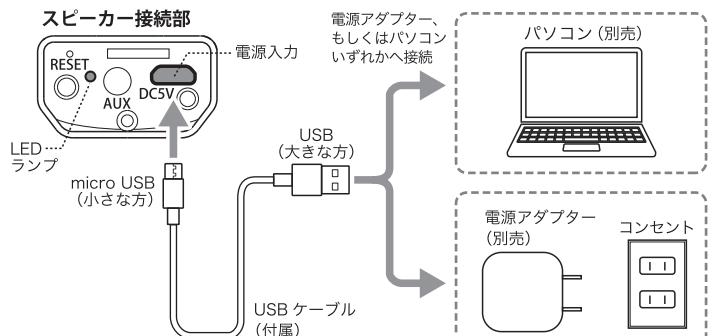

充電・駆動時間

充電時間……約2時間30分

駆動時間……約6~8時間

(※充電及び駆動時間はご使用状況や、環境により異なります。)




- USB電源に接続したまま使用すると充電が過度に繰り返され、バッテリーに負担がかかります。充電しながらのご使用をおやめください。
- 長期間使用しないと内蔵バッテリーが劣化します。定期的に充電してください。

- | | |
|------------------------|--|
| ① 電源ボタン | 長く押す：電源のオンとオフを切り替える
短く押す：一時停止と再生の切り替え（Bluetooth®、micro SD接続中）、
消音と出音の切り替え（AUX接続中） |
| ② + ボタン | 長く押す：音量が大きくなる
短く押す：次曲の頭出し（Bluetooth®、micro SD接続中） |
| ③ - ボタン | 長く押す：音量が小さくなる
短く押す：前曲の頭出し（Bluetooth®、micro SD接続中） |
| ④ マルチファンクションボタン | 長く押す：電話をかける（Bluetooth®接続中の機器がスマートフォンの場合、以前発信した先へのリダイヤルを行う）
短く押す：Bluetooth®/AUX/micro SDの入力ソースが切り替わります |
| ⑤ カラビナ取り付け穴 | 専用カラビナを装着します |
| ⑥ スピーカー | 音声を出力します |
| ⑦ マイク | スマートフォン等と接続し通話をする際に使用します |
| ⑧ 背面カバー | 防塵や端子保護のため、ケーブル接続時以外
通常はしっかりと閉めた状態で使用してください |
| ⑨ 電源入力 | 付属のUSBケーブルを使って電源アダプターやパソコンのUSBに接続し、電源を供給します |
| ⑩ AUX | 別売のオーディオケーブル（Φ3.5ステレオミニプラグ）を使って、外部機器を接続します |
| ⑪ micro SDスロット | 音楽データの入ったmicro SD（別売）を挿入し、音楽を再生します |
| ⑫ LEDランプ | ランプの色や点灯状態により、動作状態を表します
(詳細は「補足／LEDランプと動作状態」を参照) |

音楽を聴く・AUX接続

1. スピーカーと再生機器をつなぐ

スピーカーのAUXと再生機器のイヤフォンジャックを、別売のオーディオケーブル（Φ3.5ステレオミニプラグ）で接続します。

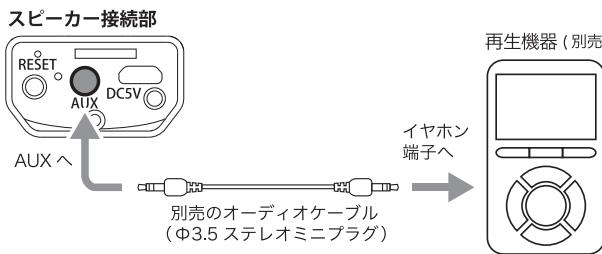

2. スピーカーの電源をオンにする

電源ボタンを長押しして、スピーカーの電源をオンにします。
LEDランプが青色に点滅していることを確認します。

ポイント Bluetooth®接続で生じる遅延が気になる場合は、
オーディオケーブルで接続することをおすすめします。

- 注意**
- スピーカーにオーディオケーブルを接続する場合は、スピーカーの電源をオフにした状態で接続してください。
 - 急に大きな音が出ないよう、再生する前に再生機器側の音量を最小にしてください。
 - 再生機のイヤホンジャックがΦ3.5ステレオミニプラグに対応しているかをご確認ください。

音楽を聴く・Bluetooth®

Bluetooth®再生機器とペアリングし、スピーカーにワイヤレスで接続します。

1. スピーカーの電源をオンにする

電源ボタンを長押しして、スピーカーの電源をオンにします。
背面カバーを開き、LEDランプが青色に点滅していることを確認してください。




電源ボタンを長押しすると
電源オン

2. 再生機器のBluetooth®機能をオンにする

ミュージックプレーヤーやスマートフォン等の再生機器でBluetooth®機能をオンにして、Bluetooth®機器の検索を開始します。

3. 再生機器にスピーカーを検出させる

表示される接続先の一覧から「i33」を選び、接続します。

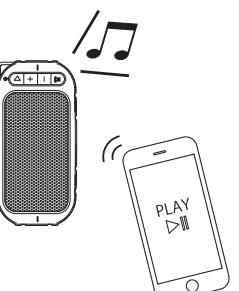

4. 音楽を聴く

正しく接続されるとスピーカーから接続音が鳴り、Bluetooth®スピーカーとして音楽を再生できるようになります。

5. 終了する(接続解除)

- ①再生機器のBluetooth®機能をオフにし、接続を解除します。
- ②スピーカーの電源をオフにします。

- 注意**
- ミュージックプレーヤーやスマートフォンの操作方法およびBluetooth®機器の検索方法については、各機器に付属している取扱説明書を参照してください。
 - Bluetooth®機器の検索が正しく行われない場合は、スピーカー本体およびBluetooth®機器の電源を入れ直してください。
 - 急に大きな音が出ないよう、再生前に再生機器側の音量を最小にして徐々に音量を上げるよう調整してください。
 - Bluetooth®接続の時、スピーカーと再生機器の距離は10m以内でご使用ください。また、10m以内でも使用環境によっては接続が困難な場合もあります。

Bluetooth®接続中の通話

Bluetooth®接続中の機器がスマートフォン等の電話をかけられる機器の場合、以下の機能がお使い頂けます。

スピーカーを使って通話をする場合

電話をかける：マルチファンクションボタンを長押しすると、以前発信した先へリダイヤルで電話をかけます。

着信を受ける：着信時、マルチファンクションボタンを押すと、通話が始まります。
電話をかける：通話時、マルチファンクションボタンを押すと、通話が切れます。

入力ソースを切り替える

本製品は複数の入力ソースに対応しています。例えばBluetooth®接続中にAUXが接続されると、新たに接続した入力ソースに自動で切り替わります。複数が接続されている時に、マルチファンクションボタンを押すと入力ソースが切り替わります。

マルチファンクションボタンを押す毎に、入力ソースが切り替わります。



補足

LEDランプと動作状態


LEDランプの色や点灯により、以下の動作状態を表します。

電源状態	接続	動作状態	LED色	LED状態
オフ	USB電源	充電中	赤	点灯
オフ	—	—	消灯	消灯
オン	—	—	青	点滅（速い）
オン	AUX	停止中	青	点滅（遅い）
オン	AUX	再生中	青	点滅（遅い）
オン	Bluetooth®/microSD	停止中	青	点灯
オン	Bluetooth®/microSD	再生中	青	点滅（遅い）

音楽を聴く・micro SD

1. micro SDをスピーカーに挿入する

音楽データの入ったmicro SD（別売）を用意し、向きに注意してスピーカーのmicro SDスロットに挿入します。

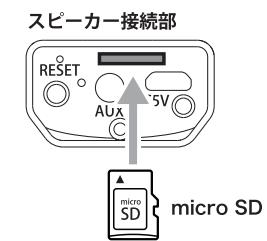

再生できる音楽ファイル
拡張子 .mp3 .wav

2. スピーカーの電源をオンにする

電源ボタンを長押しして、スピーカーの電源をオンにすると自動的にmicro SD内の音楽データが再生されます。

3. 再生中の操作

再生中の操作は以下の通りです。

音量調節… +(-)ボタンを長押しすると音量が大きく（小さく）になります。
曲の頭出し… +(-)ボタンを短く押すと次（前）の曲が頭出しされます。
一時停止／再生… 電源ボタンを短く押すと、一時停止と再生が切り替わります。

- 注意**
- micro SDを挿入する向きにご注意ください。
 - スピーカーにmicro SDを挿入する場合は、スピーカーの電源をオフにした状態で行ってください。
 - 再生可能なファイル形式であっても、保存形式によっては再生できない場合もあります。

困ったときは？

① 電源がオフにならない、すぐにオフになる

- 電源ボタンを長押ししましたか？電源ボタンは押す長さにより機能が変わります。
- LEDランプが青色に点灯、もしくは点滅しているかをご確認ください。
- バッテリーは充電されていますか？お買い上げ頂きはじめてお使いになる前に充電が必要です。

② 充電ができない

- 充電中はLEDランプが赤色に点灯します。LEDランプをご確認ください。
- USBケーブル、電源アダプターに断線がないかをご確認ください。
- パソコンに幾つかのUSB端子があれば、差し替えてお試しください。
- バッテリー接続のUSBハブ等、十分な電力が供給できないUSB端子は接続しても充電ができません。

③ Bluetooth®接続ができない

- スピーカー本体と接続機器の電源を入れ直してください。
- AUXにオーディオケーブルが接続されている場合は、取り外してください。
- スピーカーと接続機器の通信可能な距離は10m内です。また、建物構造や遮蔽物等の環境により、実際の通信距離はこれよりも短くなる場合があります。
- ミュージックプレーヤーやスマートフォン等、接続機器側のBluetooth®スピーカー認識操作はお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

④ 音量が小さい、調節できない

- 本製品と接続しているBluetooth®機器を10m以内で使用してください。
- スピーカー、接続機器の音量が最小になっていないかをご確認ください。

応答音・メッセージと動作状態
応答音とメッセージにより、以下の動作状態を表します。

応答音・メッセージ(英語)	動作状態
Bluetooth® Mode	Bluetooth®機能の起動時
チャイム音	Bluetooth®機器、接続完了時
チャイム音	Bluetooth®機器、接続解除時
AUX Mode	AUX機能の起動時
Play By TF Card	micro SD機能の起動時
Low Battery Please Charge	電池残量不足時
Power Off	電源オフ時