

Grand Line


2ドアミラーガラス

冷蔵庫一体型ワインクーラー 62L

【取扱説明書・保証書】

WRH-M262

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくため、本書を必ずご覧の上、正しくご使用ください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
本書はいつでも取り出せるところに保管していただき、必要なときにお読みください。
保証書は「お買い上げ年月日」「お買い上げ店」などの記入をご確認いただき、大切に保管してください。

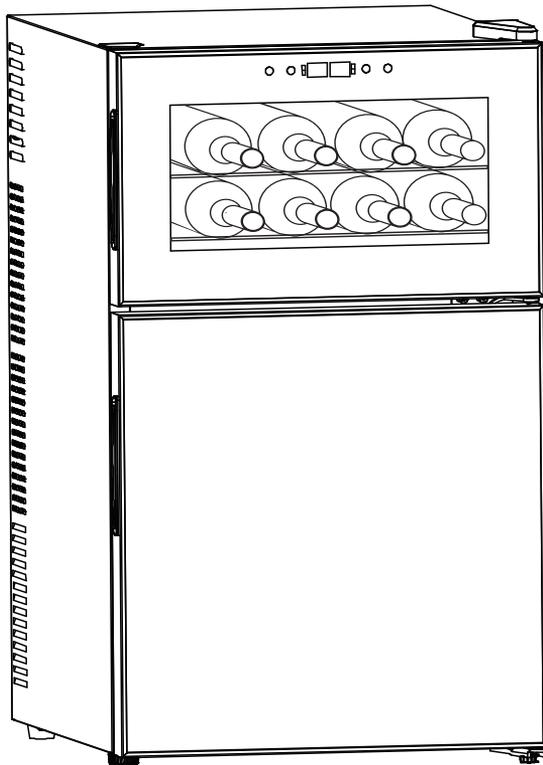


保証書付

この製品は家庭用です。


もくじ

| | | | |
|------------|-------|-----------------|-------|
| 1. 安全上の注意 | 2 ~ 6 | 7. お手入れのしかた | 15 |
| 2. 使用上のお願い | 7 | 本体表面・庫内・パッキン | 15 |
| 3. 設置について | 8 | 仕切り棚、ポケット | 15 |
| 設置時のご注意 | 8 | 8. こまったときは | 16~17 |
| 移動・運搬するとき | 8 | 9. 仕様 | 18 |
| 4. アースについて | 9 | 10. 保証とアフターサービス | 19 |
| 5. 各部名称 | 10 | 11. 保証書 | 20 |
| 本体前面 | 10 | | |
| 本体内部 | 10 | | |
| 6. 使用方法 | 11 | | |
| はじめに | 11 | | |
| 設置のしかた | 11 | | |
| 温度設定について | 12 | | |
| 温度単位の変更 | 12 | | |
| 庫内灯の点灯 | 12 | | |
| ワインの収納について | 13 | | |
| 食品の保存について | 14 | | |

同梱品

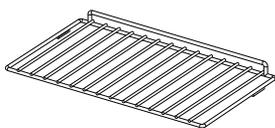


仕切り棚(冷蔵庫用)×2




仕切り棚(ワインクーラー用)×1



取扱説明書 (保証書付き)



ポケット(大)×1



ポケット(小)×1

1. 安全上の注意

必ずお守りください

表示の説明

本製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる方や周囲の人との危険と物的損害を未然に防ぐために、重要な事項を記載しています。

本製品をお使いの前に、次の内容をよく理解して本文をお読みください。



警告

この表示の注意事項を守らずに誤った使い方をすると、死亡または重傷を負う危険性があることを示します。



注意

この表示の注意事項を守らずに誤った使い方をすると、傷害または物的損害が発生する危険性があることを示します。



禁止事項を示します。



実行しなければならない内容です。



警告



分解禁止

分解したり、修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。



禁止

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

火災、感電の原因になります。すぐにお買い求めの販売店に修理のご相談をしてください。



禁止

電源プラグやコードが破損するようなことをしない

ねじる、引っ張る、無理に曲げる、束ねる、加工する、本体で挟み込む、火に近づけるなどしないでください。火災や感電の原因になります。

電源プラグやコードが破損したときは、お買い上げの販売店に修理をご相談ください。



水ぬれ禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

電源プラグを水につけたり、水をかけたりしないでください。火災や感電の原因になります。



必ず守る

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全の場合、火災や感電の原因になります。



必ず守る

長期間使用しないときは電源プラグを抜く

漏電火災や感電の原因となります。



必ず守る

電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って引き抜く

火災や感電の原因になります。



禁止

傷んだ電源プラグやコードは使用しない

火災や感電の原因になります。



警告



必ず守る

電源プラグのホコリなどを定期的に取り除く

電源プラグのホコリなどは乾いた布で取り除いてください。汚れたまま使用すると絶縁不良が起これ火災の原因になります。



必ず守る

お手入れのときは電源プラグをコンセントから必ず抜く

感電やけがの原因になります。



必ず守る

交流100V定格15A以上のコンセントを単独で使う

自動車や船舶では使用しないでください。火災や感電の原因となります。



禁止

差し込みがゆるいコンセントは使用しない

火災や感電の原因になります。



禁止

電源プラグを冷蔵庫の背面で押しつけない

火災や感電の原因になります。



禁止

雷が鳴り始めたら電源プラグに触れない

感電の原因になります。



禁止

製品やドアに乗ったり、ぶら下がったりしない

ドアが外れたり、本体が倒れてけがの原因になります。



禁止

お子さまや取扱いに不慣れな方だけで使わせない、遊ばせない

- ・やけどや感電、けがや思わぬ事故の原因になります。
- ・誤って電源プラグを口に入れないように注意してください。感電やけがの原因になります。
- ・梱包材は手が届かないところに保管してください。誤って顔にかぶったりまきつくなど、窒息の原因になります。



禁止

先の尖ったものや、金属製のものでお手入れしない

破損し火災、感電、けがの原因となります。



禁止

脱臭機などの電気製品を庫内に入れない

感電や引火、爆発の原因になります。



禁止

温度管理が厳しいものを入れない

医薬品や学術資料など、温度管理が厳密に定められているものを保存することはできません。



本体や庫内に水がかかるような使い方をしない

本製品は防水ではありません。浴室や水しぶきのかかるところで使用したり、本体を水で洗ったりしないでください。また、本体の上に花瓶や化粧品、植木鉢、薬品などの液体入り容器を置かないでください。機器内部のショートや発熱により、火災や感電の原因になります。



本体背面の冷却回路を傷つけない

本体背面の冷却回路に傷がつくと感電や引火、爆発の恐れがあります。万が一傷ついた場合は、すぐに窓をあけて換気し、弊社サポートセンターまでご相談ください。



必ずアースを取り付ける

ご使用前に必ずアースを取り付けてください。湿気が多い場所や水気のある場所に設置する場合は、アース（接地）・漏電遮断器を取りつけてください。火災や感電の原因になります。詳しくは本書 9 ページ「4. アースについて」をご覧ください。



リサイクル時はドアパッキンを外す

小さなお子さまが庫内に閉じ込められる危険があります。



地震などによる転倒防止の処置をする

振動などにより本体が倒れ、けがの原因になります。



ファンに手を入れない、異物を入れない

火災・感電・けがの原因になります。



前方に傾けない

ドア開閉時などにワインが落下し、故障やけがの原因になります。



ワイン棚を取り外して、ワインを積み重ねない

ドア開閉時などにワインが落下し、故障やけがの原因になります。



可燃性ガスや引火しやすいものを庫内に入れたり、本体の近くで使わない

エアゾール缶のような爆発性物質、ガソリン、灯油、シンナーなど引火性のあるものを入れないでください。火災、爆発の原因になります。



湿気が多い所、雨がかかる所や水のかかる所には据えつけない

火災・感電の原因になります。



ガス漏れに気づいたときは、本体、電源コードや電源プラグに触れず換気する

引火爆発し火災・けが・やけどの原因になります。

 注意



ワインを不安定な状態で保存しない

ドア開閉時などにワインが落下し、けがの原因になります。



ワインクーラー庫内には、ワイン以外保存しない

温度がワイン専用に設定されています。その他の食品や、温度管理の厳しいものは保存できません。また、ワインの品質低下の原因にもなります。



ワインは指定のサイズ(高さ 30cm まで)のものを入れる

サイズの合わないワインを入れると、落下してけがの原因になります。



ドアを開け閉めするときは次のことをしない。けがの原因になります

- 他人が触っているときは、開け閉めしない。
- ドアの回転支点部分に触らない。
- 強く開け閉めしない。(部品の破損や食品の落下)



本体を倒したり、本体に強い衝撃を与えない

ガラス破損によるけがの原因になります。



高温になる場所に設置しない

直射日光が当たる場所や暖房機器の近くには設置しないでください。故障の原因になります。



ガレージや地下室、屋外に設置しない

この製品は室内で使用するように設計されています。



火気の近くに設置しない

本体はプラスチックが使用されているため、火が燃え移ると火災の原因になります。



不安定な場所に設置しない

製品が斜めになる場所などには設置しないでください。機器が落ちたり倒れてけがの原因になります。



排気口・吸気口をふさがない

故障や火災の原因になります。



移動の際は必ず二人以上で本体を持ち上げて移動する

- 本体を引きずると床を傷つける恐れがあります。傷つきやすい床に設置する場合は保護の板などを敷いてください。
- 移動するときは二人以上で背面上部と下部前脚を持ってください。他のところを持つと手がすべって、けがの原因になります。



本体背面に触れない

高温になるため、やけどの恐れがあります。



食品を棚より前に出さない

ビン類などが引っ掛かって落下し、けがの原因になります。



異臭・変色している食品は口に入れない

異臭や変色のある食品は腐敗している恐れがあります。食中毒や病気の原因になります。



本体底面に手や足を入れない

鉄板などでけがの原因になります。



無理に入れない、ものを詰め込みすぎない

落下してけがの原因になります。

2.使用上のお願い

製品の故障や破損、劣化を防ぐために、次のことをお守りください。

設置、使用場所、廃却について

高温になる場所、直射日光が当たる場所や暖房機器の近くには設置しないでください。
故障の原因になります。

ガレージや地下室、屋外に設置しないでください。
故障の原因になります。

故障や異状時に、すぐに電源プラグを抜けるようなコンセントの近くに設置してください。

使用中のお願い

周囲の温度が30℃以上になる場合は、庫内が冷えにくくなる場合があります。なるべく涼しい場所でお使いください。

湯気などで湿度が高くなると結露が発生することがありますが、自然現象ですので異常ではありません。結露はこまめにふき取って下さい。

ドアは必ずしっかり閉めてください。冷気が逃げて、冷蔵機能が正常に動きません。

この製品は一般家庭用です。業務用には使用できません。

末永くお使いいただくために

庫内に入れるものに水滴や汚れがついている場合は、あらかじめふき取ってから入れてください。

乾燥しやすいもの・におい移りしやすいものは、密閉容器に入れるなどしてください。

冷気の流れをよくするために、庫内に適当なすき間を開けてください。


本体には、傷・汚れを防止するビニールコーティングがほどこされている部分があります。

3. 設置について

設置時のご注意

本製品を設置するときは、放熱空間を確保するため、
上面 5cm 以上、側面 5cm 以上、
背面 5cm 以上の距離をあけてください。


- ※ テーブルや家具、ニスが塗られたフローリングで使用する場合は、底の部分の跡が残る場合がありますが、厚紙やシートを脚に貼ることで緩和されます。
- ※ じゅうたんやたたみ、塩化ビニール製の床材に設置する場合は、変色する場合がありますので、丈夫な板を敷いてください。
- ※ 使い始めはプラスチックのにおいがしますが、冷えると消えます。

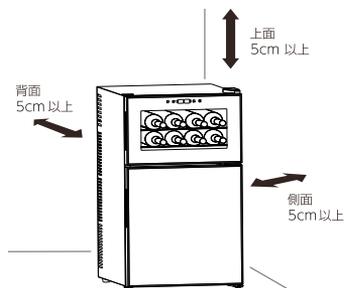

移動・運搬するとき

移動・運搬の前に

- 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 庫内のものはすべて取り出し、移動・運搬までに約12時間は時間をおいてください。
- ドアが開かないようにテープなどでしっかり固定してください。

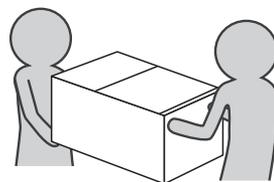

移動・運搬するとき

- 安全上、必ず二人以上で運搬してください。
- ドアを上向きに、背面上部と下部前脚を持ってください。
- 車などで運搬するときは横積みにはしないでください。
故障の原因になります。
- 鋭利な部分もありますので、すべり止めのある厚手の運搬用手袋をお使いください。

4. アースについて

本製品を使用するときは、必ずアースを取り付けてください。


アースを取り付けずに使用すると、故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
設置場所の変更やご転居のときには、移動先でも必ずアースの取り付けを行ってください。

アース端子付きコンセントの場合

1. アース線の先端のカバーをむいて
アース線(芯線)を出す



2. コンセントのアース端子に
しっかり固定する

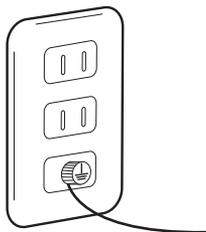

※湿気の多い場所に設置する場合は、アース端子付き
コンセントの有無に関係なく D 種接地工事を
してください

アース端子付きコンセントが無い場合

湿気の多い場所に設置する場合


土間、貯蔵庫など湿気の多い場所や水気のある
場所に設置する場合は、アース以外に「漏電遮断
器」を取り付けることが義務付けられています。
詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
(工事費は有料になります)

お願い


- 次の場所へは絶対に接続しないでください。(法令で禁止されています)
 - ・ ガス管や水道管…爆発や引火の可能性があります
 - ・ 避雷針や電話線のアース線…落雷のときに大電流が流れるため、大変危険です。
- 湿気の多い場所や水気のある場所に設置する場合は、お買い上げの販売店にご相談
いただき、必ず D 種接地工事を行ってください。
- 湿気の多い場所や水気のある場所に設置する場合は、アース以外に「漏電遮断器」を
取り付けることが義務付けられています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談くだ
さい。

5. 各部名称

本体前面

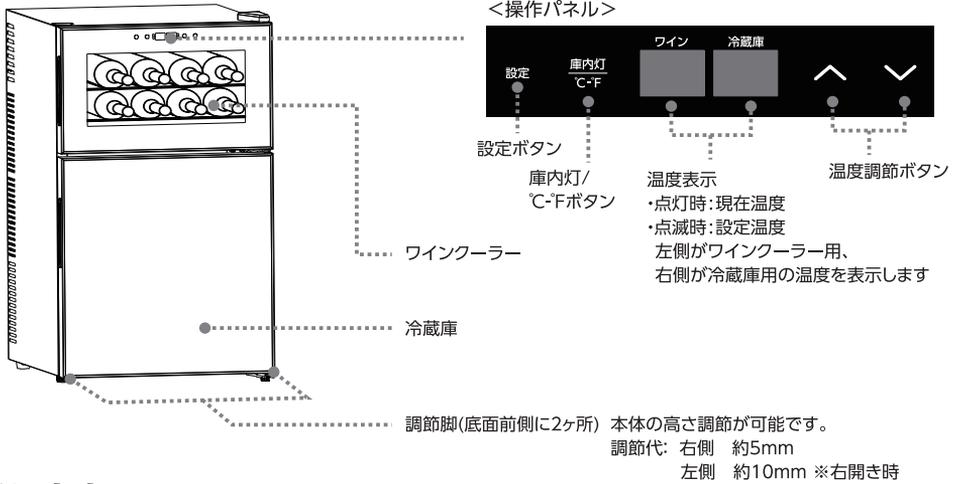

本体内部

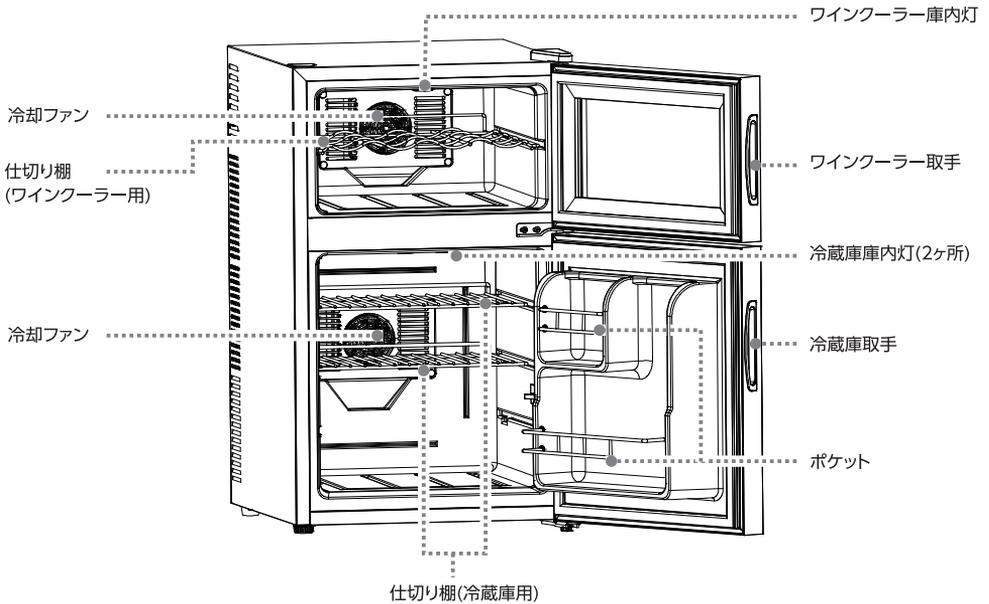


6. 使用方法

はじめに

庫内を一度清掃してください

はじめてご使用されるときは、庫内の器具固定用テープなどをすべて取り除き、やわらかい布でふいてください。付属品はすべて水洗いし、水分を十分にふき取ってからセットしてください。

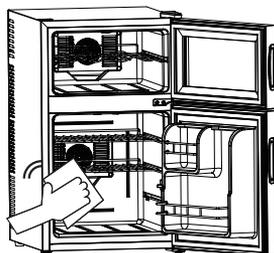



設置のしかた

1 設置する

設置方法については本書8ページ「3.設置について」をご覧ください。


2 固定する

本体底面の調節脚を回して高さを調節してください。
※調節脚は前側に2ヶ所あります。

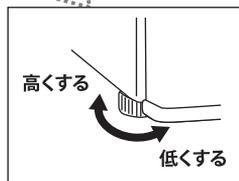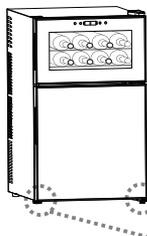

3 アース線を接続し、電源プラグをコンセントに差し込む

必ず①アース②電源プラグの順に接続してください。アースの取り付けについては本書9ページ「4.アースについて」をご覧ください。
「ピ」と音が鳴り電源が入ります。



4 庫内が冷えてからワインや食品を入れる

温度調節ボタンで温度を設定し、冷えるのを待ちます。

※温度を設定してから約2～3時間が目安です。

※お使いの環境によって冷えるまでの時間に差があります。

※ドアを開閉しすぎると庫内が冷えにくくなりますのでご注意ください。

※設定温度の初期値は、ワインクーラー：8℃、冷蔵庫：3℃です。

※本製品は庫内における霜の付着を防止するため、

一時的にワインクーラーと冷蔵庫の庫内温度が上昇することがございますが、仕様であり故障ではありません。

6.使用方法

温度設定について

電源プラグを差し込むと、「ピ」という音の後、ワインクーラーの温度設定モードになります。

※温度を再設定するときは、「設定」ボタンを長押ししてください。ワインクーラーの温度から設定できます。


1 ワインクーラーの温度設定

操作パネルのワインクーラーの温度表示が点滅します。

「温度調節」ボタンを1回押すごとに、設定温度が1℃ずつ切り替わります。

※8～18℃(1℃間隔)で設定できます。

<操作パネル>

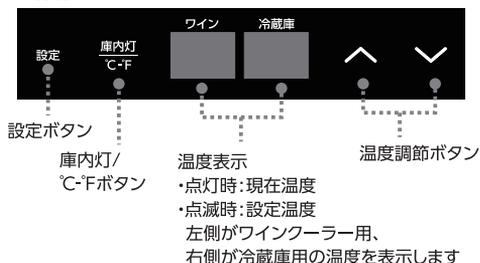

2 冷蔵庫の温度設定

「設定」ボタンを1回押すと、操作パネルの冷蔵庫の温度表示が点滅します。

「温度調節」ボタンを1回押すごとに、設定温度が1℃ずつ切り替わります。

※3～18℃(1℃間隔)で設定できます。

温度表示が点滅しているときに「設定」ボタンを押すと、ワインクーラーと冷蔵庫の温度設定を切り替えることができます。

お好みの温度に設定してください。

3 操作パネルを操作せず、しばらくすると温度表示が点灯に変わり、現在の各庫内の温度表示になります。

4 庫内の温度が設定した温度になってから、庫内に収納してください。

温度単位の変更

操作パネルの「庫内灯/°C-°F」ボタンを長押しすると、温度表示の単位を、「℃(摂氏)」か「°F(華氏)」に切り替えることができます。

※初期設定は「℃(摂氏)」で表示されています。

庫内灯の点灯

操作パネルの「庫内灯/°C-°F」ボタンを1回押すと、ワインクーラーの庫内灯のON/OFFを切り替えることができます。

※消し忘れ防止のため、約10分後に自動で消灯します。

※冷蔵庫の庫内灯はドアを開けると自動で点灯します。


6.使用方法

ワインの収納について

1 ワインを収納する前に

ワインを収納する前に、庫内環境を最適に保つためのポイントをいくつかご紹介します。

- ①瓶についた埃や余計な水分を落とす為、瓶を乾拭きします。
- ②長期間保存する場合は、ラベルにラップをかけます。こうすることで、ラベルが空気に触れないようになり、カビの発生を防ぐことができます。

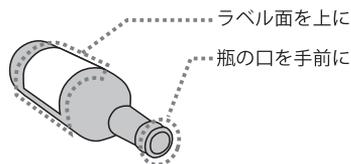


2 ワインを収納する

収納可能な本数は 4 本 × 2 段です

ラベルの損傷や、瓶出し入れ時の落下事故予防の為、ラベルを上、瓶の口を手前にしてワインを入れます。

ご注意ください

- ・室内や棚にカビが発生することがありますので、定期的に乾拭きしてください。
- ・収納できるワインのサイズは高さ 30cm までです。
- ・室内棚を外して使用しないでください。
- ・積み重ねたり大きなサイズの瓶を入れたりすると、ドアガラスに当たり危険です。

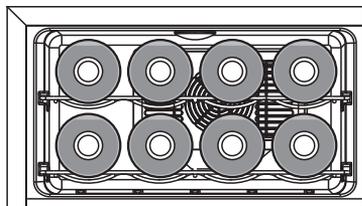

<上部ワイン室>

最多で 8 本まで
ワイン室内棚の溝に沿って
収納する

6.使用方法

食品の保存について

収納量や、室内温度に合わせて調節をしてください。
また、季節によっても調節が必要になる場合があります。

上手にお使い頂く為のポイントをご紹介します。

庫内にすき間をあける

食品などを詰め込みすぎると、冷気の循環が悪くなり、冷えにくくなります。余裕をもって保存してください。

ラップや密閉容器に入れる

果物や野菜、においの強いものは必ずラップや密閉容器に入れて保存してください。特に柑橘類は成分によりプラスチック部分が変質したり、他の食品ににおい移りすることがありますのでご注意ください。

熱いものは冷まして入れる

食品などを熱いまま庫内に入れると、庫内の温度が上がり他の食品にも影響を与えます。十分に冷ましてから保存してください。

塩気のあるものは直接冷却器に触れないようにする

塩気のあるものはラップやポリ袋、密閉容器に入れて保存してください。塩分が冷却器を腐食させる恐れがあります。

7. お手入れのしかた

お手入れのご注意

お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 台所用中性洗剤以外の洗剤は使用しないでください。
 - ・次のものは使わないでください。表面を傷める原因になります。化学ぞうきんは、その注意書に従ってください。
シンナー・ベンジン・アルコール、たわし、研磨スポンジ、みがき粉、粉せっけん
- 40℃以上のお湯でお手入れをしないでください。


本体表面・庫内・パッキン

水またはぬるま湯をふくんだやわらかい布をかたく絞り、汚れをふき取ってください。
汚れが落ちない場合は、薄めた台所用中性洗剤を含んだ布で拭いたあと、洗剤が残らないようによく水拭きしてください。

※汚れを放置すると、割れたり変色したりなどの製品劣化を招く原因になります。こまめによこれをふき取ってください。

汚れがたまりやすい場所


- ・庫内の底
- ・ポケット

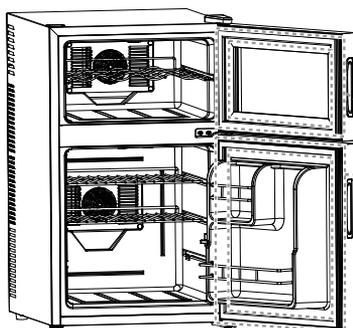

ドアパッキンについた汚れは早めに拭き取ってください。放置するとパッキンの破損や冷気が漏れる原因になります。

仕切り棚、ポケット

水洗い可能です。洗ったあとは水分をよくふき取ってから庫内に戻してください。

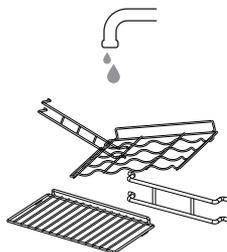

8. こまったときは

故障かな? と思ったときは、下記の項目をもう一度チェックしてください。また、一度本体の電源プラグを抜き差ししてから、再度起動してみてください。それでも正常に作動しない場合は、すぐに電源プラグを抜いて、弊社お客様相談窓口にご連絡ください。

(各項目の詳細は、この説明書の対応する項をお読みください)

| 症状 | 考えられる原因・確認事項 |
|---------------------------------|--|
| 電源が入らない | 電源プラグはコンセントに差し込まれていますか? 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 |
| 庫内が冷えるまでに時間がかかる または 冷えすぎる | 温度調節は適正に行いましたか? ➡ 本書12ページ「温度設定について」を参考に温度を設定してください。 庫内に物を詰め込みすぎていませんか? ➡ 庫内に空気が流れるよう、隙間を開けて入れてください。 本体背面をふさいでいませんか? ➡ 熱がこもって危険です、本体背面は絶対にふさがないようにしてください。 ドアを開閉しすぎていませんか? ➡ 冷気が逃げますので、ドアの開け閉めをしすぎないようにしてください。 周囲の温度が高すぎませんか? ➡ 周辺温度を 30℃以下の場所でお使いください。 直射日光が当たる場所や、ストーブや熱用具の近くに設置していませんか? ➡ 直射日光が当たらない場所や、熱用具の影響が無い場所に設置してください。 食品が熱い状態で庫内に入れていませんか? ➡ 食品が冷めてから庫内に入れてください。 |
| 音が気になる | 冷蔵庫の周囲や上にあるお盆、容器などがビビリ音を出していませんか? ➡ ビビリ音を発しているものを取り除いてください。 |
| 本体が熱くなる | 放熱パイプが内蔵されているため、本体の表面や側面が熱くなることがありますが異常ではありません。使いはじめや夏場は特に熱くなることがあります。 |
| 本体がガタガタする | 安定な場所に設置していますか? ➡ 平らな場所に設置し、調節脚で高さを調整してください。 |

8. こまったときは

| 症状 | 考えられる原因・確認事項 |
|-------------|----------------------------------|
| 停電したとき | ドアの開閉を減らし、新たなワインや食品の保存をしないでください。 |
| 長期間使わないとき | 庫内のものを全て出して清掃し、ドアを開けて乾燥させてください。 |
| 電源プラグを抜いたとき | 5分以上待ってから差し込んでください |

| | |
|--|--|
|  愛情点検 | 長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ |
| | <p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none">●電源コード、プラグが異常に熱い●電源コードに深い傷や変形がある●焦げ臭いにおいがする●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている●ビリビリと電気を感じる●その他の異常や故障がある <p>故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。費用などの詳しいことについては、販売店にご相談ください。</p> |

廃棄時にご注意ください

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

9.仕様

| | |
|-----------|---|
| 商品名 | 2ドア ミラーガラス 冷蔵庫一体型ワインクーラー 62L |
| 型名 | WRH-M262 |
| 本体色 | ブラック(ミラー扉) |
| 本体サイズ | W430×D520×H740mm |
| 質量 | 約20kg |
| 定格内容積 | 62L(ワインクーラー:22L/冷蔵庫:40L) |
| 最大ワイン収納本数 | 8本 |
| 定格電圧 | AC100V～ |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 130W (50/60Hz共通) |
| 年間消費電力量 | 211kWh/年 (50/60Hz共通) |
| 駆動音 | 約50dB |
| 冷却方式 | ペルチェ式 /ファン式 |
| 庫内温度設定 | ワインクーラー: 8～18℃(1℃ステップ)、冷蔵庫: 3～18℃(1℃ステップ) |
| 庫内灯 | ワインクーラー内・冷蔵庫内共に有り |
| 電源コード長 | 約1.8m |
| 使用環境 | 周囲温度:16-32℃ 周囲湿度:20-80%RH(結露なきこと) |
| 付属品 | 仕切り棚(冷蔵庫用)×2、仕切り棚(ワインクーラー用)×1、ポケット(大)×1、 ポケット(小)×1、取扱説明書(保証書付) |
| 製造国 | 中国 |

※製品の仕様、およびデザインは改良のため予告なしに変更することがあります。

※年間消費電力量は、日本工業規格 JIS C9801-3(2015年版) に定められた測定方法と計算方法において得られた数値を表示しています。

※本製品は日本国内の家庭用です。海外では使用できません。また、海外でのアフターサービスもできません。

10.保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げ販売店又は弊社お客様相談窓口にご相談ください

保証書(本書)

- 必ず「お買い上げ年月日」「お買い上げ店」などの記入をお確かめのうえ、受け取ってください。内容をよくお読みした後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中

- 保証書の規定に従って修理させていただきます。修理を依頼されるときは、必ず保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合

- 修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

- 修理料金は技術料・部品代・輸送料などで構成されています。
技術料:点検・修理・調整などの料金
部品代:修理に使用した部品・補助材料の代金
輸送料:修理対象製品の輸送料金

補修用性能部品の保有期間

- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後9年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

本書16ページ「8.こまったときは」で調べていただき、異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店又は弊社お客様相談窓口にご連絡ください。
なお、ワインや食品の補償など、製品修理以外の責はご容赦ください。

11. 保証書

- 保証期間中に万一、故障が発生した場合は、弊社お客様相談窓口へ保証書を添えてお問い合わせください。
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失などないよう大切に保管してください。
- 保証書は保証規定に基づき、本製品に対して保証を行うことを目的としており、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証書は日本国内でのみ有効です。

保証規定

1. 保証対象

- ・保証期間内に取扱説明書および本体ラベル等に従った正常な使用で故障した場合に無償で交換、修理させていただきます。
- ・消耗品及び付属品は保証の対象外になります。

2. 保証期間であっても以下の場合には保証の対象外になります。

- イ) 保証書に記入漏れのある場合
- ロ) 使用上の誤り（取扱説明書に反した使用）による故障、損傷
- ハ) お取扱いの不注意（落下、衝撃、機器内部に水、異物などが流入など）、手入れの不備（かび、腐食、変色、ちり、ほこりなど）、長期使用での消耗による故障、破損
- ニ) 火災、地震、水害、落雷などの天災や天変地異、ガス害や塩害などの公害や異常電圧などによる故障、損傷
- ホ) 分解、改造、弊社以外での修理による故障、損傷
- ヘ) 一般家庭用途以外での用途（業務用の過度な連続使用など）、環境（温度、湿度、振動など）による故障、損傷
- ト) 自然磨耗及び自然劣化により消耗部分が損耗し取り替えが必要な場合
- チ) その他、保証が認められない事由が発覚した場合

免責事項

- ・弊社が関与しない修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、ご送付の際の送料や諸経費はお客様のご負担となります。
 - ・本製品の故障に起因する損失や、直接・間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。
- 保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様相談窓口までお問い合わせください。

| お買い上げ年月日 | | 保証期間 |
|----------|------------------------------|--------------|
| 年 月 日 | | お買い上げから 1 年間 |
| 商品名 | 2ドア ミラーガラス 冷蔵庫一体型ワインクーラー 62L | |
| 品番 | WRH-M262 | |
| お名前 | フリガナ | |
| ご住所 | フリガナ 〒 TEL () — | |
| お買い上げ店 | | |

memo

memo

A series of horizontal dashed lines for writing.

お客様相談窓口

お電話でのご相談



03-3573-0703

受付時間 10:00~17:00(月~金)
※弊社営業日(土日祝日を除く)

お問い合わせフォーム



<https://a-stage.force.com/astage/s/>

株式会社A-Stage

[本社] 〒105-0004 東京都港区新橋1丁目9番5号 M-SQUARE Bright 3F

[商品管理センター] 〒273-0017 千葉県船橋市西浦3-8-1 船橋西浦物流A棟 2F