S-cubism

取扱説明書・保証書

充電式卓上DC扇風機

ガンメタリック/ホワイト/ダークグレイ

WS-S02GM / WH / DG

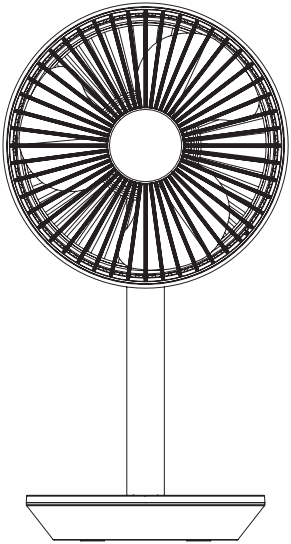

安全上のご注意	P.1
使用上のお願い	P.7
各部の名称	P.8
使用方法	P.9
困った時は	P.11
仕様	P.12
保証書	P.13
お問い合わせ	巻末

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 「取扱説明書」(本書)をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 本書には「保証書」が含まれております。大切に保管してください。
- ご使用される前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

家庭用

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害と財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

表示の説明

危険	**「死亡または重傷※1を負う可能性が高い内容」を示します。**
警告	**「死亡または重傷※1を負う可能性がある内容」を示します。**
注意	**「軽傷※2を負うことや、物的損害※3が発生する可能性がある内容」を示します。**

図記号の説明

	中の絵や近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。
	中の絵や近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。
	中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

※1:重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。
※2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
※3:物的損害とは、家屋・家財、および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

安全上のご注意(つづき)

⚠ 警告

ACアダプターは、濡れた手で抜き差ししない
- 感電やケガをすることがあります。

絶対に分解したり、修理・改造したりしない
- 発火や、異常動作でケガをする恐れがあります。

専用ACアダプター以外を使用しない
- 内蔵バッテリーの液もれ、発熱・火災・破裂の原因になります。

お子さまや取り扱いに不慣れな方だけで使わせない
- 感電・火災・けがの原因になります。

お子さまが遊ぶ場所に放置しない
- 感電・火災・けがの原因になります。

ゆるんだコンセントは使用しない
- 火災・感電の原因になります。

ACアダプターを抜くときは、必ず先端のACアダプターを持って引き抜く
またUSBプラグを抜くときは、USBケーブルを持たずに必ずUSBプラグをもって引き抜く
- 感電・ショート・コードの断線の原因になります。

ACアダプターはコンセントに確実に差し込む
- 火災・感電の原因になります。

交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用する
- 火災・感電の原因になります。

付属のACアダプターは、本機専用なので、他の機器には使用しない
- 火災・感電の原因になります。

安全上のご注意(つづき)

⚠ 警告

指示

ACアダプターを傷つけない
- ショートなどによる火災・感電の原因になります。

指示

次のようなところに置かない
- 感電・火災の原因になります。
  油煙や湯気が当たる場所、温度が高くなる場所、熱を発生する機器のそば、直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、ほこりの多い場所、水のかかる場所、カーテンなどの可燃性のもののそば、ガスレンジなど炎の当たる場所、ビニール製テーブルクロスなど熱に弱いものの上、屋外、引火性ガスのある場所。

指示

お手入れ、、持ち運ぶときの際は必ずACアダプターをコンセントから抜く
- 感電やケガをすることがあります。

⚠ 注意

禁止

水平でない場所や不安定な場所に置かない
- けがの原因になります。

禁止

本体の丸洗いはしない
- 感電の原因となります。

禁止

指定の温度範囲以外で充電、使用、保存しない
- 発熱、破損させる原因になります。

禁止

カバーの中や可動部に指や遺物をいれない
- けがの原因になります。

禁止

破損した羽根やカバーは使わない
- けがの原因になります。

安全上のご注意(つづき)

⚠ 注意
 禁止 **本体を引きずらない** • 床を傷つける原因になります。
 禁止 **風を長時間、身体に当てない** • 健康を害することがあります。
 指示 **初めてご使用されるときは、必ず充電する** • 発熱、破裂、発火の原因になります。

安全上のご注意(つづき)

バッテリー(リチウムイオンバッテリー)について

本製品はリチウムイオンバッテリーを使用しています。次のことは必ずお守りください。
発熱・発煙・破裂・発火の原因になります。また、内部よりもれた液が床に付着すると、床の損傷の原因になります。

⚠ 危険
禁止 外装ケースを外したり、分解・改造しない
禁止 釘を刺す、たたく、ふみつけるなど、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない
禁止 ストーブなどの発熱機器の近く、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所に置いたり充電したりしない
禁止 端子を金属などで接触させない
禁止 火の中に投入したり、加熱しない
禁止 電子レンジやオーブンに入れたり、加熱しない
禁止 水や海水などでぬらさない
禁止 ネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
禁止 乳幼児の手の届くところにおかない

安全上のご注意(つづき)

⚠ 危険
 禁止 **静電気の発生する場所で使用しない**
 禁止 **内部から漏れた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受ける** ・目の障害の原因になります。
 禁止 **内部から液漏れが発生した電池は、直ちに使用を中止し、ショート防止のために電極端子にテープなどを貼って絶縁し、お住まいの地域自治体の規則に従って廃棄する**

使用上のお願い

- コンセントの近くに設置してください。ACアダプターへ容易に手が届くようにしてください。
- お手入れの際は、ベンジン、シンナーは絶対使用しないでください。変色したり、塗装がはげたりするなどの原因となります。
- 台所用中性洗剤以外の洗剤を使わないでください。
- 化学ぞうきんは、その注意書にしたがってください。
- 初めてお使いになるときや長期間使用されていないときは、電池が自然放電するため、使用時間が短い場合があります。
- 充電中に本体、ACアダプターなどが熱くなることがありますが、異常ではありません。
- ご使用後は、必ず充電してください。
- 定期的に充電してください。電池残量が少ない状態では電池性能や電池寿命が低下します。
- 満充電したあとでしばらく使用しないときは、電池が自然放電するため、使用時間が短い場合があります。
- 本書には保証書が付いています。購入日のわかるレシート等と一緒に大切に保管してください。
- この製品は日本国内でのみご使用になれます。

ご不要になったバッテリーは・・・

Li-ion20 リチウムイオン電池はリサイクルへ

- **廃棄**
  お住まいの自治体の規則に従って、バッテリーを廃棄してください。
- **リサイクル**
  本製品で使用しているリチウムイオンバッテリーは希少資源の有効活用のため、リサイクルにご協力ください。リサイクルはゴミを減らし環境を守ることにもつながります。家電販売店や、スーパーに設置されたリサイクルボックスに入れてください。
  廃棄時は、リード線や金属端子部は、ビニールテープなどで必ず絶縁してください。

各部の名称

本体

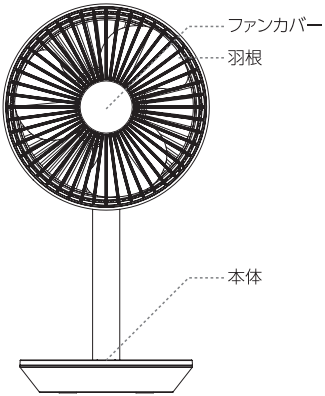

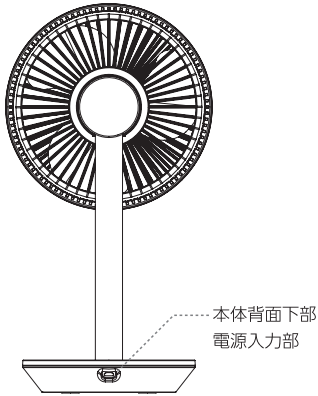



付属品

ACアダプター

USBケーブル



取扱説明書（兼保証書）

使用方法

バッテリーを充電する

コンセントから給電するの本体背面下部の電源入力部と、ACアダプターとUSBケーブルを接続します。

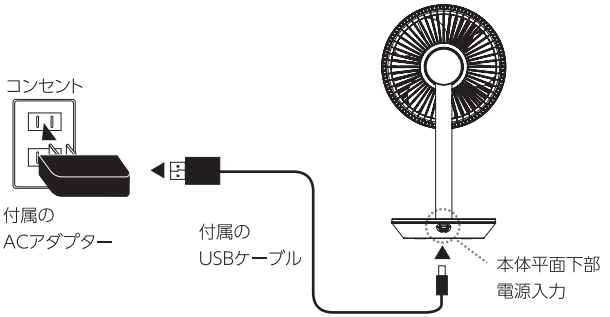

一番左のLEDが、バッテリー残量を示します。

赤	バッテリー容量が5%以上～20%未満
緑	バッテリー容量が20%以上～80%未満
青	バッテリー容量が80%以上～100%

※ACアダプター接続時は点滅、未接続時は点灯となります。
※満充電時は、青点灯となります。

ON/OFF、風量調節

操作ボタンを押すと動作を開始します。操作ボタンを押す回数で風量を切り替えます。

LED1つ点灯（点滅）：**自然** ＞ LED2つ点灯：**弱** ＞ LED3つ点灯：**中** ＞ LED4つ点灯：**強** ＞ **停止**

動作の停止については、下記の通りとなります。
・LED4つ点灯から、もう一度操作ボタンを押す。
・操作ボタンを長押し(約2秒)する。
・12時間経過(自動停止)

使用方法(つづき)

上下角度の調節

本体下部を抑えながら、本体上部を動かすことで角度の調節が可能です。

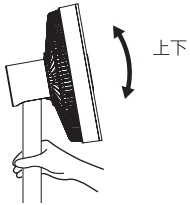

お手入れ

ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固くしぼって汚れを拭き取り、乾拭きします。羽根のお手入れの際には、ファンカバーを左図の矢印の方向にまわして取外し、羽根の汚れを拭き取ってください。

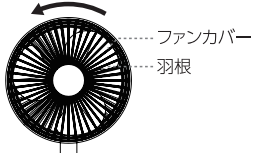

ファンカバーの取り付けは、本体内側の突起とファンカバーの窪みを合わせて嵌め込みます。その後、時計回りに少し回転させて取り付けます。

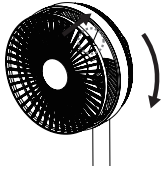

※製品の特性上、回転によって内部に塵や埃が堆積しやすい構造です。長くお使い頂くにあたり、本項をご確認頂いて定期的な清掃をして頂くことをお勧めします。
※お手入れの際は、必ず電源アダプターをコンセントから抜いた状態で行ってください。
※多量の水分を含んだものや、ベンジンやシンナー等揮発性の溶剤は使わないでください。

困った時は

不具合に対する確認と対処を記しました。製品がうまく動作しない場合は以下をご確認ください。

症状	処置・確認
電源を入れても羽根が回転しない	バッテリーが充電されていますか?
	本体、USBケーブル、ACアダプターが正しく接続されていますか?
	USBケーブルやACアダプターが破損、もしくは断線していませんか?
	PC等のUSB端子に接続している場合は、PC側の仕様により給電されない場合があります。
バッテリーが充電されない	本体、USBケーブル、ACアダプターが正しく接続されていますか?
	USBケーブルやACアダプターが破損、もしくは断線していませんか?
	PC等のUSB端子に接続している場合は、PC側の仕様により給電されない場合があります。
羽根は回転するが遅い、もしくは異音がする	羽根がフロントメッシュや背面に干渉していませんか?
	清掃が行き届いていない場合、塵や埃がモーターに絡まり、回転や駆動音に異常をきたす場合があります。前項の「お手入れ」をご確認頂き、定期的な清掃をお勧めします。

仕様

商品名	充電式卓上DC扇風機 ガンメタリック/ホワイト/ダークグレイ
型名	WS-S02GM / WS-S02WH / WS-S02DG
サイズ	W167×D140×H319mm
重量	0.5kg
羽根	枚数3枚
電源ケーブル長	約1.5m
上下角度調節	可動領域:上下-10～10°(手動)
風量切替	自然・弱風・中風・強風・停止
電源	ACアダプター 入力:AC100 50/60Hz 出力:DC5V 1.2A
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 充電時間:約5時間
付属品	ACアダプター、USBケーブル、取扱説明書(保証書兼用)
使用環境	5～35℃、周囲湿度:20～80RH%(結露無きこと)
製造国	中国

- 電池による駆動時間は使用環境により異なります。
- パッケージやその他印刷物、HPに掲載されている製品画像はその特性上、実物とは色味が異なる場合があります。
- 外観や仕様、セット内容は改良の為予告なく変更する場合があります。
- この製品は、日本国内用に設計されています。海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

保　証　書

保証期間中に万一、不具合が発生した場合は本紙をご用意いただいた上で弊社お客様相談窓口へお問い合わせください。本紙は記載されている保証内容に基づき保証期間内に生じた故障・破損に対して無償で対応することを目的としており、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証書の所定記入欄に記入漏れや、事実と異なる内容が記載されている場合は保証の対象外となります。保証書は日本国内でのみ有効です。また、再発行はできませんので大切に保管してください。

保証規定

＜保証対象＞

- 保証期間内に本誌や製品貼付のラベル等の指示に沿って使用した状況下で生じた故障・損傷・破損に対して、修理や交換等の対応をさせて頂きます。
- 消耗品や添付品は保証の対象外となります。

＜保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外とさせて頂きます＞

- 保証書のご提示がない場合や、保証書を紛失された場合。
- 保証書にあるご記入欄に無記入、または書き換えや書き加えがある場合。
- 保証期の所定記入欄や販売店記入欄に空欄がある場合。
- お買い上げ後の輸送時や移動時に落下させていた等、その他不適当なお取り扱いによって故障・損傷・損失が生じた場合。
- 盗難・置き忘れ、並びに詐欺等によって故障・損傷・損失が生じた場合。
- 取扱説明書や製品貼付ラベルに反した取り扱いによって故障・損傷・損失が生じた場合。
- 火災・地震・水害・落雷等の天災や天変地異によって故障・損傷・損失が生じた場合。
- ガス害や塩害等の公害や、異常電圧等によって故障・損傷・損失が生じた場合。
- 消耗・カビ・腐食・変色等の自然に起こる現象によって、製品が故障・損傷・損失が生じた場合。
- 製品の改造や部品交換等(使用者の責任と認められる状況によって故障・損傷・損失が生じた場合。
- 国、または公共団体の公権力の行使、ならびに内乱・武力行使等の状況で本製品が故障・損傷・損失が生じた場合。
- バッテリーやケーブル等の消耗品の交換や返品は一切対応できません。
- 製品の使用、または使用不可能から生じた事業利益の損失、事業の中断や情報の損失、またはその他の金銭的損害等の被害に対しては一切の責任を負えません。
- 本保証書は、以上の条件に基づき、本製品に対しての保証をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 業務用としてご使用になられた場合(例:長時間、連続で稼働させ続ける)。
- 自然葬及び劣化により消耗部品が廃し、取り替えが必要な場合。
- その他、保証が認められない事由が発覚した場合。

免責事項

- 弊社が関与しない修理品のご持参、持ち帰りの交通費、送付時の送料や諸経費はお客様のご負担となります。
- 本製品の故障に起因する損失や直接、間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

●保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談窓口までお問い合わせください。

お買い上げ年月日	保証期間
年　月　日	お買い上げから1年

型　名	WS-S02GM / WH / DG
お名前	フリガナ
ご住所	フリガナ 〒 TEL(　　)　　–
お買い上げ店	

Memo

本製品のお問い合わせ先

お客様相談窓口

03-3573-0703

受付時間 **10:00～17:00**

月曜日～金曜日の弊社営業日
（土日、祝日を除く）

A-stage
株式会社A-Stage

［ 本　　社 ］〒105-0011 東京都港区新橋1丁目9番5号
M-SQUARE Bright 3F
［商品管理センター］〒349-1117 埼玉県久喜市南栗橋4丁目14番地1号
南栗橋シティセンタービル3F

2019年3月現在　E-01